

**A艾美特**

# 说明书设计稿

■ 100%黑 ■ 20%黑

## 保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前, 请先拔下电源插头, 切断电源。
- 本体、扇叶的油污必须清除干净, 以免造成变色、破损。
- 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于温度较低的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 切忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。

## 三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	
购买日期	电话	邮编
型号	购买商场	商场电话
产品条码	包修期	一年

### 维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

## 使用说明书

400mm (16") 壁扇

型号 FW4027-5



症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源线插头是否插入插座。</li> <li>• 扇网是否变形, 铁及扇叶。</li> </ul>
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 扇叶是否确实装入马达轴心, 扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。</li> <li>• 检查扇叶周边有否细小毛边。</li> <li>• 扇网是否变形, 铁及扇叶。</li> </ul>

◎ 故障：如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


## 规 格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声	能 效 值	能 效 等 级
FW4027-5	220V~	50HZ	60W	≤55dB(A)	1.25m <sup>3</sup> /min(W)	1

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

## 产品电 路 图

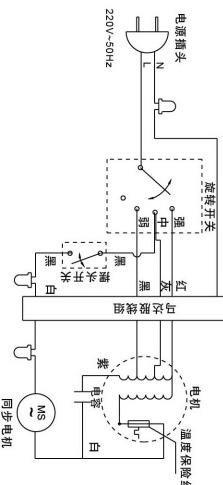

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询。公司4000服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

**AIRIMATE**

售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)

公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

表单编号 QR-WB20-001

版 次 1.0

客 户

品 牌 **A艾美特**

机种型号

有效页面

设计担当 危加林

审 核

核 准

日 期

