

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	AIRIMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	周志勇
核准	
日期	

商品部
2021-09-13
发文章

说明书设计稿



保养与储藏

1 在做清洁保养前,请先关闭电源并拔掉电源插头,并且等待机体冷却后再做清洁。


2 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。

3 机体的油污必须清除干净,以免造成变色、破损。

4 切忌用水直接冲洗机体。

5 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。

6 保养清洁后一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒,并放置于湿气较少的地方妥善保管。

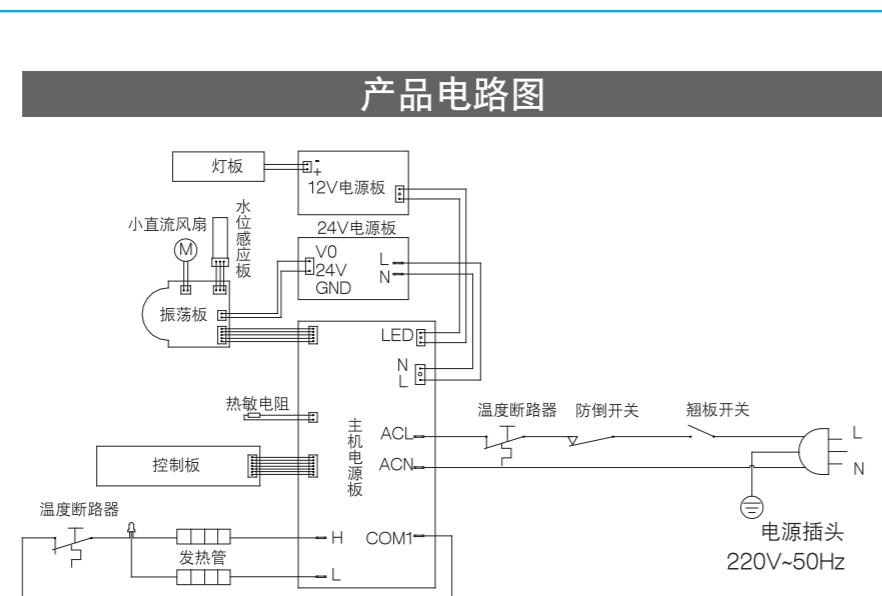

规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率
AIR6	220V~	50Hz	2200W

温馨提示

1.因取暖设备存在正常衰减现象,建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。
2.该产品所使用高分子耐热布,可耐高温达150°C。但岁月总会留下痕迹,随着您个人的使用习惯,会形成见证你每个温暖时刻的记忆。

-6-

-7-

产品概述

温馨提示 使用时请不要频繁开关门窗,以免影响使用效果。
产品介绍 使用过程中产品有轻微声响属正常现象。

功能卖点

- 创新火焰/加湿踢脚线,取暖观赏二合一
- warmcare 石墨烯取暖黑科技,热能渗透,温暖由内而外
- airtouch肤感防烫技术,温暖不烫手,母婴取暖新方案
- 开机默认设定23°C,一键舒适,更人性
- 多种工作模式,使用更便捷
- 24小时自动开关
- 远距离遥控
- 数码显示,时尚大方
- 防倒开关设计,安全
- 大雾量加湿补水,取暖不干燥
- 记忆功能,省心省力

产品部件名称

-1-

使用前注意事项

1 打开包装盒取出机体,确认产品是否完好无损。
电源插座及电源线要求:交流220V、50Hz、电流10A以上。

2 将机体放置于平稳的地方,然后将电源插头插入电源插座。
注意:因机体设有防倒开关,故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

使用说明

控制面板: Shows the digital display and control buttons for mode selection, timer, and power.

遥控器面板: Shows the remote control buttons for power, fan speed, timer, and flame mode.

-2-

◆预约/定时键 ①

●预约:在待机状态下,按此键,可设定预约开机,通过“+”、“-”键进行预约时间调节,最长的预约时间为24小时,预约设定后,在此状态下,可设定其他功能。设定顺序如下:
1h—>2h—>3h—>4h—>.....—>24h

●定时:在工作状态下,按此键,可设定定时关机,通过“+”、“-”键进行定时时间调节,最长的定时时间为24小时,定时设定后,在此状态下,可设定其他功能。设定顺序如下:
1h—>2h—>3h—>4h—>.....—>24h

◆模式键 ②

●在开机或预约状态下按此键,按一下模式依次循环。
智能—>节能—>睡眠

◆加湿/火焰键 ③

●在待机和开机状态下按此键,整机以火焰加湿工作;再按此键关闭火焰功能,第三次按此键关加湿功能,依次循环。
●本产品水箱内带有水位开关,当水位下降到预定的位置时,加湿火焰停止工作,图标开始闪烁,需往水箱加水后再次恢复加湿火焰功能。
●加水方法:
一:揭开左侧盖,然后取出水箱加水。
二:加水完毕,将水箱放入机体盖上左侧盖。

◆开/待机键 ④

●插上电源,打开电源开关,按此键所有按键亮起,进入待机状态,再按此键进入工作状态,以设定温度23°C开始工作,通过“+”、“-”键调节温度(可调节范围18°C-35°C)。
●在工作状态下,按此键关闭所有功能,除开/待机图标外所有指示灯,显示屏都熄灭。

◆一键加热键 ⑤

●在开机状态下,按此键可设置一键加热功能;再按此键,退出一键加热,进入AI智能模式。

-3-

◆+键

●在智能模式、预约和定时状态下,按此键可以增加设定值,在其它模式或关机状态下按此键无效。

◆-键

●在智能模式、预约和定时状态下,按此键可以减少设定值,在其它模式或关机状态下按此键无效。

◆熄屏键 (遥控器功能)

●在开机状态下按此键,可设定显示屏是否熄灭。当打开熄屏功能时,在遥控器或操作面板按下任意键,先唤醒显示;按第二次按键才进入对应的按键功能。

【使用后】

1 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。
2 将电源线收好妥善保管。

遥控器电池安装方法

1.轻按电池盖向下拉动,可取出电池盖。
2.将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)
3.将电池盖送入原出口,并扣合完全。

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器;
- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内,如遥控器没有面向接收器,会使遥控器的使用范围缩小;
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物;
- 请妥善保管遥控器,避免撞击和摔落;
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

-4-

使用安全注意事项

1 使用前,请先检查电压是否与产品电压标签上相符以及电源线与插头是否有效连接。
! 请使用独立的电源插座,以免产生过热情形或其他故障。

2 禁止曲折、拉扯电源线或直接拉着电源线移动机体,以免接触不良。
! 使用时禁止用手触摸前罩出风口的周围,会造成触电等危险事故。

3 禁止将电源线放置于发热的机体上,以免过热引起火灾。
! 请勿喷射挥发剂、杀虫剂,可能会导致机体外壳变质、破损、变色。

4 请勿将机体直接放置在电源插座的下方使用,以免事故的发生。
! 使用时,机体距离周围的墙壁或其他物体应有50cm以上。

5 拔出插头前请先关闭电源;请勿用湿手拔电源插头。
! 勿在长期性潮湿、有水淋、灰尘多的地方使用或储藏,会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。

6 请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用,以免事故发生。
! 禁止插入异物、阻塞或盖住热风口和入风口,会产生高温、故障,影响性能,机体过热,造成外壳变形变色。

7 请勿在户外、不平稳、不安定的场所使用,以免造成摔坏、破损等的故障。
! 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等或其它易燃、易爆品的的地方使用,以免造成火灾等危险事故的发生。

-5-

AIRIMATE艾美特

冬日焰火 WINTER FLAME series

使用说明书

室内加热器(移动式地暖) AIR6

AIRIMATE 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

微信扫一扫,服务立马上线

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详细阅读说明书
说明书请妥为保管

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷

20210913修改封面

对外型号: AIR6
对内型号: HC22222FUR