

说明书设计稿

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷


商品部  
2022-09-19  
发文章

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
产品担当	周志勇
核 准	
日 期	

AIRMATE 艾美特

冬日篝火  
WINTER CAMPFIRE  
series

冬日篝火  
WINTER  
CAMPFIRE

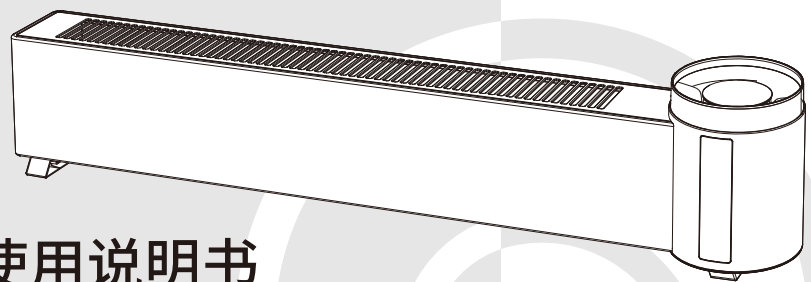

使用说明书

室内加热器(移动式地暖)  
AIR5 PRO

非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书请妥为保管

9月19日P3页增加水槽清洗方法

对外：AIR5 PRO  
对内：HC22223FUR



三包凭证

三包凭证各样请填写					
客 户 姓 名	地 址				
	电 话		邮政编码		
购买日期	购买商场		商场电话		
型 号	产品条码		包 修 期	一 年	

维 修 记 录						
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 外观因使用而自然折旧的；
  - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

- 特别声明:**
- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
  - 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE 艾美特

售后服务热线：400-8860-315  
电子服务热线：service@airmate-china.net  
公司网址：http://www.airmate-china.com



微信扫一扫，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄岭岭工业区 邮编：518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

使用安全注意事项

使用前，请先检查电压是否与产品电压标签上相符以及电源线与插头是否有破损。	请使用独立的电源插座，以免产生过热情形或其他故障。
禁止曲折、拉扯电源线或直接拉着电源线移动机体，以免接触不良。	使用时禁止用手触摸前罩出风口的周围，会造成触电等危险事故。
禁止将电源线放置于发热的机体上，以免过热引起火灾。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂，可能会导致机体外壳变质、破损、变色。
请勿将机体直接放置在电源插座的下方便使用，以免事故的发生。	使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有50cm以上。
拔出插头前请先关闭电源；请勿用湿手拔电源插头。	勿在长期性潮湿、有水渍、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。
请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用，以免事故的发生。	禁止插入异物、阻塞或盖住热出风口和入风口，会产生高温、故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。
请勿在户外、不平稳、不安定的场所使用，以免造成摔坏、破损等的故障。	勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等或其它易燃、易爆品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

◆**熄屏键**(遥控功能)

在开机状态下按此键可设定数码屏熄屏与否，当打开熄屏功能时，在遥控器或操作面板按下任意键先唤醒显示，按第二次按键才进入对应的按键功能。

【使用后】

1 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。	2 将电源线收好妥善保管。
---------------------	---------------

遥控器电池安装方法

1.先向右轻按电池盖卡槽，然后整体向下拉动，可取出电池盖。

2.将电池装入电池盒，将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。(请注意电池正负极方向)

- ◆**遥控器注意事项**
- 使用遥控器时，如有电池绝缘片，请先抽出此绝缘片；
  - 遥控器必须正对着接收器；
  - 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
  - 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物；
  - 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
  - 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。


在遵守使用说明书中记载的有关产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的负责事由的情况下，从在生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-8-

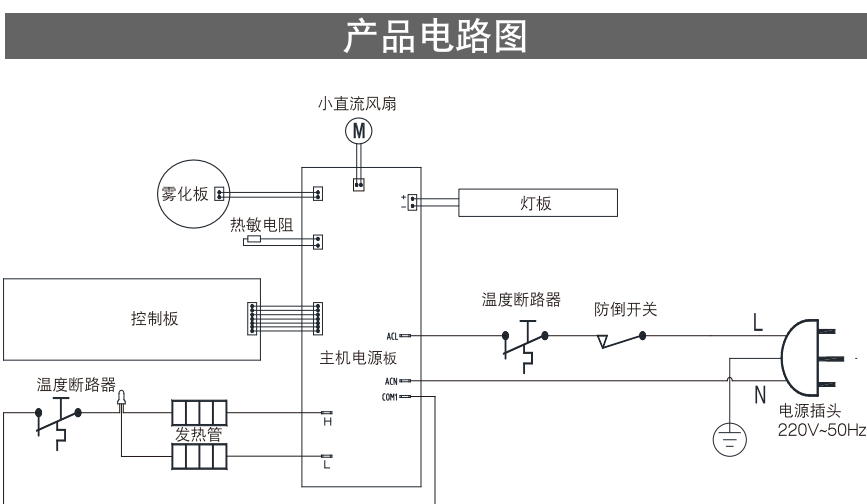

- 警告**
- 1.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
  - 2.要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触碰到开关和其它控制器。
  - 3.新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
  - 4.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
  - 5.加热器不得直接置于电源插座下面。
  - 6.警告：为避免过热，禁止覆盖本加热器。
  - 7.本产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督或指导。
  - 8.应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

-7-

产品概述

**温馨提示** 使用时请不要频繁开关门窗，以免影响使用效果。  
使用过程中产品有轻微声响属正常现象。


产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌电暖器采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全低噪音、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

功能卖点

- 【 环形火焰】沉浸式篝火取暖氛围
- 【 大雾量加湿】取暖不干燥
- 【 warmcare石墨烯取暖黑科技】远红外生命光波，热能渗透，温暖由内而外
- 【 热幕帘效应】大空间制热，整屋温暖
- 【 AI智能温控】18-35℃随心调节
- 【 多种模式】超强-节能-智能-睡眠四种工作模式，满足不同使用场景
- 【 高清晰触摸屏】高清晰数显，灵敏触控
- 【 5米远程遥控】懒人式设计，省时省力
- 【 24H预约定时】提前预热升温，到家即暖
- 【 一体式机身设计】脚架免安装
- 【 倾倒断电】机身倾倒自动断电
- 【 安全防水】IP24 防溅防水
- 【 多重防护】安全取暖更放心，童锁功能防误触控
- 【 自动OFF】连续工作24小时自动关机

产品部件名称

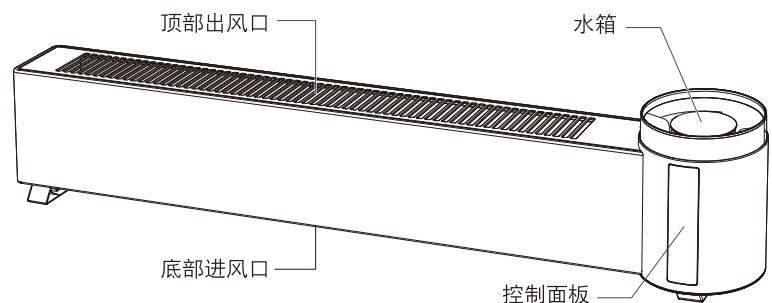

-1-

使用前注意事项

- 1 打开包装取出机体，确认产品是否完好无损。
  - 电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上。
- 2 将机体放置于平稳的地方，然后将电源线插头插入电源插座。  
注意：因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

使用说明

遥控器面板

控制面板

- ◆**开/待机键** 在待机状态下，按此键，本机进入工作状态。  
在工作状态下，按此键，本机进入待机状态。  
关闭所有功能，所有指示灯、显示屏都熄灭。
- ◆**模式键** 在开机状态下，按此键调节模式，调节顺序如下：  
MAX(超强) → ECO(节能) → AI(智能) → (睡眠) 循环  
※在AI智能模式下，按“+、-”键可设置温度，温度范围18-35℃。
- ◆**十键** 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可以增加设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。
- ◆**一健** 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可以减少设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。

-2-

- ◆**童锁/预约/定时键** 预约：在待机状态下按此键，进入预约设置，通过“+、-”键进行预约时间调节，最长的预约时间为24小时，预约设定后，在此状态下，可设定其他功能。  
设定顺序如下：  
1h → 2h → 3h → 4h → ..... → 24h
- 定时：在工作状态下按此键，进入定时设置，通过“+、-”键进行定时时间调节，最长的定时时间为24小时，定时设定后，在此状态下，可设定其他功能。  
设定顺序如下：  
1h → 2h → 3h → 4h → ..... → 24h
- 童锁：在开机状态下，长按机身身上此键3秒或按遥控器上“童锁”键可设定开启或关闭童锁功能，开启童锁后图标长亮。

- ◆**加湿/火焰键** 在待机及开机状态下，按此键，整机以七彩火焰循环模式工作，颜色依次呼吸循环变换；再按此键可改变火焰颜色及工作模式，循环变化顺序如下：  
七彩火焰循环 → 橙 → 红 → 黄 → 绿 → 青 → 蓝 → 紫 → 加湿 → 关闭
- 在火焰开启状态，长按此键，火焰灯光熄灭，切换到加湿模式。
- 本产品水箱内带有水位开关，当水位下降到预定的位置时，加湿火焰停止工作，图标开始闪烁，需往水箱加水后再次恢复加湿火焰功能。
- 水箱

密封塞

- ◆**水槽的清洗方法**
- 当机身接水槽内结水垢，可用软布蘸清洗剂或白醋擦洗，再用清水将水槽清洗干净。
- 注：拔出机身底部水槽密封塞，即可将积水清除。

-3-