

| | |
|------|-------------|
| 表单编号 | QR-WB20-001 |
| 版 次 | 2. 0 |
| 客 户 | |
| 品 牌 | AIRMATE 艾美特 |
| 机种型号 | |
| 有效页面 | |
| 设计担当 | 陈春娥 |
| 产品担当 | 万小龙 |
| 核 准 | |
| 日 期 | |


材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

AIRMATE 艾美特

使用说明书

空气循环扇
FA18-RD100S

天鹅PRO

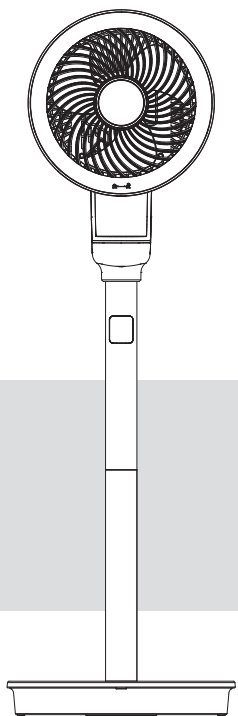非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管对外型号：FA18-RD100S
对内型号：FB18149DR-DC
(适配器)

简易故障排除


| 症 状 | 检 查 事 项 |
|------------|------------------------------------------------------|
| 电扇启动时扇叶未运转 | ● 电源线插头是否确实插入插座。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。 |
| 电扇启动时有异音 | ● 扇叶是否确实装入马达轴心。 ● 检查扇叶周边有否细小毛边。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。 |

警告：本适配器仅与本产品配套使用，请勿用于音视频类及电子类产品充电。

产品规格表

| 型 号 | 额定电压 | 额定功率 |
|-------------|---------|------|
| FA18-RD100S | 24V === | 24W |

产品电路图

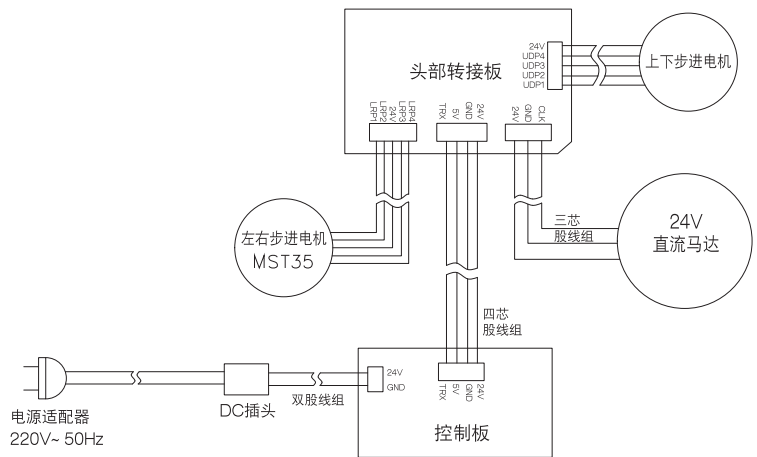

-5-

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 及其化合物 (Pb) | 汞 及其化合物 (Hg) | 镉 及其化合物 (Cd) | 六价铬 及其化合物 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电子元器件 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制器类 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-6-

三包凭证

本三包凭证各样请详填

| | | | |
|------------|------|-------|------|
| 客 户 姓 名 | 地 址 | 电 话 | 邮政编码 |
| 购买日期 | 购买商场 | 商场电话 | |
| 型 号 | 产品条码 | 包 修 期 | 一 年 |

维 修 记 录

| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修，属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
 - 因一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我可全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。


AIRMATE 艾美特

售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com

微信扫一扫，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

产品部件名称

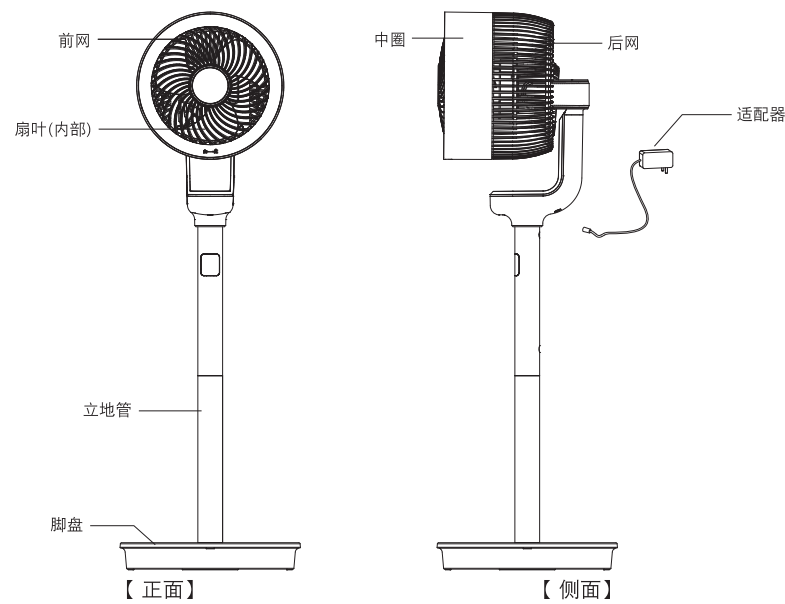

组 装 方 式

- 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


立式组立

- 取出立地管和脚盘，将下立地管插入脚盘孔，顺时针方向拧紧立地管。

- 再将风扇头部连接座插入立地管，顺时针方向旋转拧紧。


台式组立

- 将风扇头部连接座插入立地管，顺时针方向旋转拧紧。

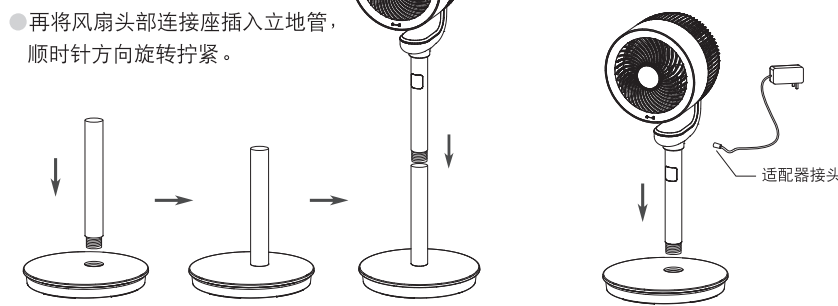

-1-

使用说明

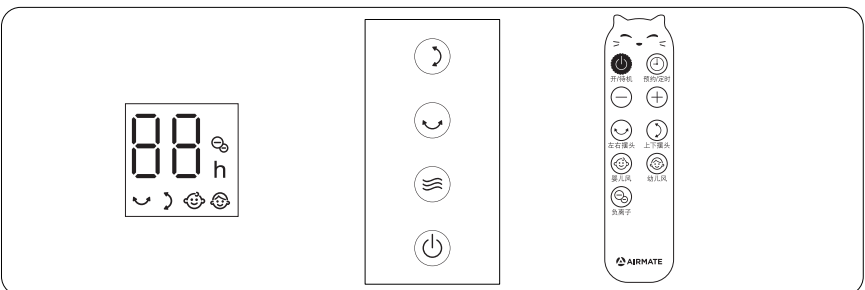

- 开/待机键** 在通电状态下，按此键开启风扇，再按一次则关闭风扇。
熄屏： 在开机状态下，30秒无操作自动熄屏，按任意键可唤醒屏幕。
 - 在开机无定时状态下，24小时无操作自动关机。
 - 开机默认开启负离子功能。

- 风量键** 在开机状态下，按此键调节风量，或按遥控器上“+、-”键调节风量，变换顺序如下：
01 → 02 → 03 → 04 → → 31 → 32 → 循环

- 预约/定时键** 通电机状态下，按此键预约，再按“+、-”键可上下调节预约开机时间，调节顺序如下图：
1h ↔ 2h ↔ 3h ↔ 4h ↔ ↔ 14h ↔ 15h ↔ 循环

- 定时** 在开机状态下，按此键定时，再按“+、-”键可上下调节定时关机时间，调节顺序如下图：
1h ↔ 2h ↔ 3h ↔ 4h ↔ ↔ 14h ↔ 15h ↔ 循环


- 左右摆头键** 在开机状态下，按一下此键风扇开启左右摆头，再按一下关闭摆头。

- 上下摆头键** 在开机状态下，按一下此键风扇开启上下摆头，再按一下关闭摆头。

-2-

- 婴儿风键** 在开机状态下，按一下此键开启婴儿风，再按一下关闭婴儿风。
- 幼儿风键** 在开机状态下，按一下此键开启幼儿风，再按一下关闭幼儿风。
- 负离子键** 在开机状态下，按此键开启或关闭负离子功能。


遥控器电池安装方法

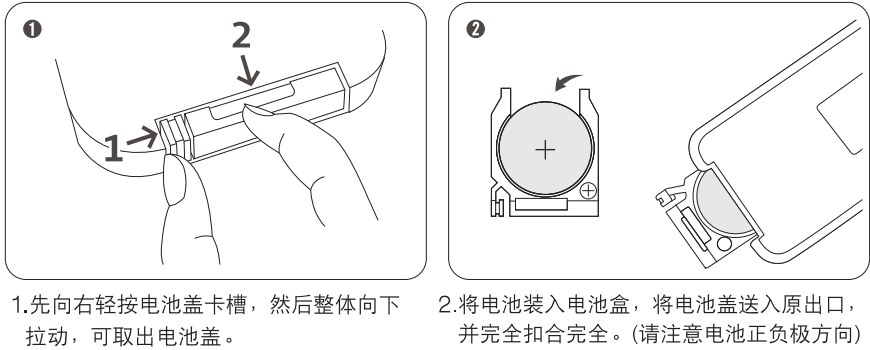

1. 先向右轻按电池盖卡槽，然后整体向下拉动，可取出电池盖。
2. 将电池装入电池盒，将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。（请注意电池正负极方向）

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存

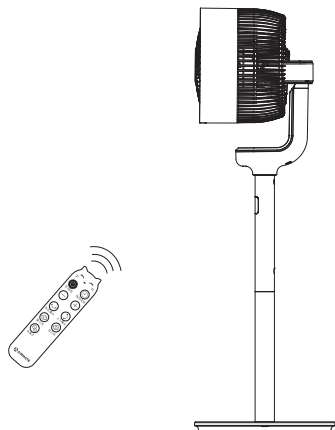

-3-

使用安全注意事项

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ⚡ 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。 | ⚠ 使用前需先检查适配器引线以及插头有否破损。请勿曲折、拉扯，以免接触不良。 |
| 🔌 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。 | 🚫 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。 |
| 🚫 使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。小孩必须特别注意。 | 🚫 勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。 |
| 🚫 严禁未组立好使用。 | 🚫 切勿将衣物挂于扇网上。勿在有障碍物或不平稳处使用。 |
| 🚫 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。 | 🚫 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虑。 |
| 🚫 风扇请勿直接用水冲洗。 | 🚫 勿在高温(40℃以上)高温处(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。 |
| 🔌 长时间不用时，请将电源插头拔下。 | |

保养与储藏

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 🔌 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。 | ⚠ 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。 |
| ⚠ 本体的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。 | 🚫 切忌用水直接冲洗机体。 |
| 🚫 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。 | ⚠ 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。 |

-4-