

表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
产品担当	黄育明
核 准	
日 期	

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	●扇叶是否确实装入马达轴心。 ●检查扇叶周边是否有细小毛边。 ●扇网是否变形，触及扇叶。

警告: 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪 声	能 效 值	能 效 等 级
FA23-RDI82	220V~	50Hz	32W	60dB(A)	1.10m³/min·W	1
FA23-RDI82-1	220V~	50Hz	32W	60dB(A)	1.10m³/min·W	1

产品电路图

-5-

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	X	O	X	O	O	O
五金件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
印刷品	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
控制器类	X	O	X	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	O	O
发热体	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某—均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数, 是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》, 适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关产品安全和使用上的注意事项, 且没有其他法律、规定的免责事由的情况下, 在从生产日开始的上述年限内, 产品中的有害物质不会发生外泄和突变, 使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时, 希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注: 该年限为“环保使用期限”, 不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用, 上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-6-

三包凭证

本三包凭证各样请详填						
客户姓名		地 址		电 话	邮 政 编 码	
购买日期		购买商场		商场电话		
型 号		产品条码		包 修 期	一 年	

1.本产品在正常使用情况下, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修, 主电机十年包修, 属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障,

4.在包修期间, 若有下列情形恕不免费包修:

●没有按说明书要求使用而造成故障的;

●因天灾、虫、鼠、碰撞、不当电压造成故障的;

●非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭救)所造成之故障或损坏的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:

1.若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。

2.产品外观, 颜色如有改动, 以实物为准。


本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRMATE 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

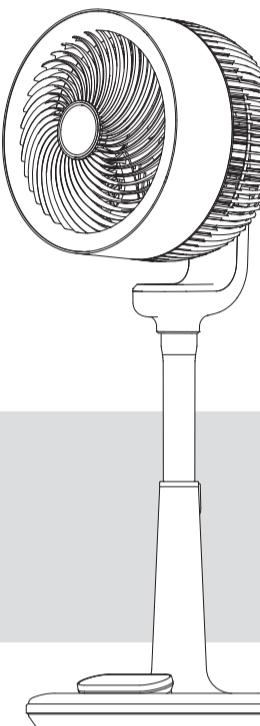

对外型号: FA23-RDI82
FA23-RDI82-1

对内型号: FB23128DRI-DC-H

产品部件名称

-1-

使用说明

① **开/待机键** 在通电状态下, 按此键开启风扇, 再按一次则关闭风扇。
第一次上电(或掉电再上电)时, 风扇先以16档风运行; 若风扇一直通电, 开机运行上次关机时除定时外其他工作状态。
熄屏: 在开机状态下, 30秒无操作自动熄屏, 按任意键可唤醒屏幕。
在开机无定时状态下, 24小时无操作自动关机。

② **+ 键** 在开机状态下, 按此键可增大风量, 变换顺序如下:
→ 01 → 02 → 03 → 04 → → 31 → 32 ←
循环

③ **- 键** 在开机状态下, 按此键可减小风量, 变换顺序如下:
01 ← 02 ← 03 ← 04 ← ← 31 ← 32 ←
循环

④ **上下摆头键** 在开机状态下, 按一下此键风扇开启上下摆头, 再按一下关闭摆头。

⑤ **左右摆头键** 在开机状态下, 按此键开启左右摆头, 分三段摆头: 30°、60°、90°, 循环顺序如下:
30° → 60° → 90° ←
循环(摆头关闭)

⑥ **预约/定时键**
预约: 通电关机状态下, 按此键可设定预约开机时间, 变换顺序如下:
→ 1h → 2h → 3h → 4h → → 14h → 15h ←
循环(预约解除)

定时: 在开机状态下, 按此键可设定定时关机时间, 变换顺序如下:
→ 1h → 2h → 3h → 4h → → 14h → 15h ←
循环(定时解除)

-2-

⑦ **模式键** 在开机或预约状态下, 按此键可选择风类模式。

⑧ **等离子键** ●开机自动释放等离子功能。
●第一次按下此键关闭等离子释放, 第二次按下此键开启等离子释放。

遥控器电池安装方法

1.先向右轻按电池盖卡槽, 然后整体向下拉动, 可取出电池盖。
2.将电池装入电池盒, 将电池盖送入原出口, 并完全扣合完全。(请注意电池正负极方向)

遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内, 如果遥控器没有面向接收器, 其使用范围将缩小
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用, 则遥控器将失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物
- 请妥善保管遥控器, 避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请取出电池妥善保管

-3-

使用安全注意事项

● 使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	● 使用前需先检查电源线以及插头是否破损。 电源线请勿曲折、拉扯, 以免接触不良。
● 拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头, 有触电的危险。	● 非专职人员或者未经授权修理人员, 不得自行修理或改造本机。
● 使用时禁止用手或尖物插入扇网, 以防意外发生。 小孩必须特别注意。	●勿在有窗帘被吸进的地方使用。 会造成马达不良。
● 严禁未组装好使用。	●切勿将衣物挂于扇网上。 勿在有障碍物或不稳定处使用。
● 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	●请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。 机体外壳有变质、破损、变色之虑。
● 风扇请勿直接用水冲洗。	●勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
● 长时间不用时, 请将电源插头拔下。	●长时间不用时, 请将电源插头拔下。

保养与储藏

● 在做清洁保养前, 请先关闭电源并拔掉电源插头。

● 本机只需做一般性外部清洁保养。
先使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。

● 本体的污垢必须清除干净, 以免造成变色、破损。

●忌用水直接冲洗机体。

●忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。

●保养清洁后, 一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
如需收藏请按照原包装顺序将各部件装入包装盒, 并放置于温湿度较少的地方妥善保管。

-4-