


# 艾美特

## 说明书设计稿

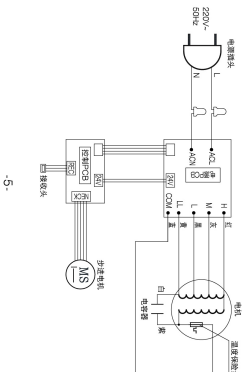

产品电路网



环保使用期限

[illegible]

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有毒物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

९

[illegible]

### 三包凭证

本三包凭证各样请详阅

[illegible]

**特别声明:** 1.若本产品日后有任何技术变更。

本公司在全国各大城市设有维修服务点。如有需要请上我们公司网站或致电我们公司全国售后服务热线或向本公司400服务热线索取服务手册。地址：深圳市福田区布吉西路。


# AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315  
电子服务热线: service@alimate-china.net  
公司网址: <http://www.alimate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司

2018 第三屆兩岸風雨同舟論壇

艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区西港  
邮编：332000

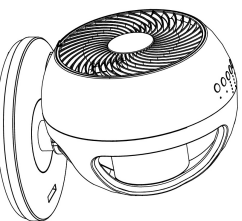

## 使用说明书

空气循环扇


CA20-R2

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用的请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

材质: 100克书纸 成品尺寸: 130x185mm 风琴式折页  
颜色: 单色印刷, 无封套

对外型号：CA20-R2  
对内型号：FB2067R-W

## 产品部件名称

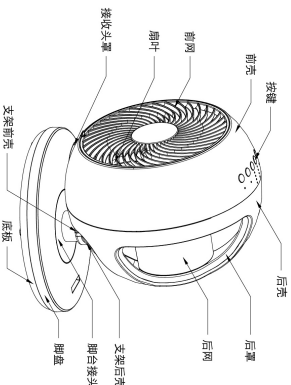


## 使用说明

### 1. 开/待机键

- 关机状态下按此键开机，开机时有“B101”提示音，电源指示灯亮。
- 开机进入3秒待机启动状态（1档LED亮），本机具有记忆功能，3秒后会自动回到上一次关机时的工作状态（定时关闭）；对刚刚上电的风扇，开机进入中间启动状态，LED指示灯1档，3秒后跳至1档运转。
- 在开机状态下按此键关机，所有LED灯及输出中断。

### 2. 档位键

- 在开机状态下，按此键可设定风速档位，“B1”提示操作成功，相应指示灯点亮。



### 3. 定时键

- 在开机状态下，按此键可设定定时关机时间，相应指示灯点亮。



### 4. 模式键

- 在开机状态下，按此键可设定摇头工作可否。

### 5. 预约键


- 在待机状态下，按此键可设定开机时间。



- 在预约定时下可设定工作档位及摇头，取消预约时间需再按一次预约键。

## 使用说明

### 手动调节上下俯仰角度

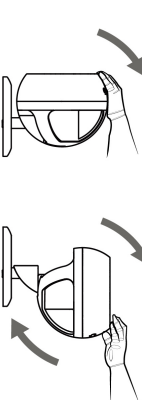

### 遥控器电池安装方法

1. 轻拉电池盖向下拉，即可取出电池盒盖。
2. 将电池插入电池盒。（请注意电池正负极方向）
3. 将电池盖放入原出口，并完全扣合安全。

### ◆ 遥控器注意事项

- 遥控器必须正对接收器（遥控器向下，对准操作面板使用）
- 遥控器使用范围在正前方接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
- 如果此款在有其他电器器运转的房间使用，则遥控器失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物
- 请妥善保管遥控器，避免丢失和掉落
- 不用遥控器时请取出电池要力保持




## 使用安全注意事项

- 使用前，请检查所有电压是否与安全电压标上之标示相符。
- 使用时，请勿将电源线拉扯、拉扯，以免接触不良，造成火灾或触电危险。
- 发出声音前请先关电源，切勿在通电状态下，有触电、触电的危险。
- 使用时禁止用手或尖锐物插入扇网，以免造成伤害，小孩必须特别注意。
- 严禁未组立好使用。
- 切勿将衣物置于扇网上。
- 请勿在通电时或通电不平稳处使用。
- 婴儿、病人、老人请勿长时间使用。
- 请勿将电源线拉扯、拉扯于物体上，机体外壳有破裂、破损、变色之感。
- 风箱请勿直接用水平冲水。
- 勿在高温(40℃以上)或湿度(洗澡间)及尘多的地方或潮湿等使用的地方使用。
- 长时间不用时，请将电源插头拔下。

### 保养与储藏

- 在搬清保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- 本机只可做一般性外部清洁保养，先使用前用过的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 本体的污垢必须清除干净，以免造成发霉、生锈。
- 忌用硬物刮、甲壳、酸性溶剂、灯油、酒精、化学试剂擦拭，以免造成变质。
- 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
- 如需收藏请拆掉包装并将各件放入包装盒，并放置于通风、干燥的地方妥善保管。

### 控制面板

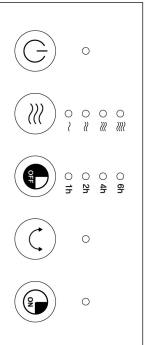

### 遥控器面板

