

简易故障排除

| 症状 | 检查事项 |
|------------|---|
| 电扇启动时扇叶未运转 | <ul style="list-style-type: none"> 电扇接线插头是否确实插入插座。 扇网是否变形、触及扇叶。 |
| 电扇启动时有异常 | <ul style="list-style-type: none"> 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心槽销有完全契合。 扇网扇叶周边有否微小毛边。 扇网是否变形、触及扇叶。 |

警告：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品规格表

| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 噪声 | 能效值 | 能效等级 |
|---------|-------|------|-----|---------|-------------|------|
| CA20-X2 | 220V~ | 50Hz | 30W | 52dB(A) | 0.51mWh/mWh | 2 |

产品电路图

产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| | 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬及其化合物 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电子元件 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制电路 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 零部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：X表示有害物质含量超过GB/T 26572规定的限量要求以下；○表示有害物质含量不超过GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年限，是指符合SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识规范》适用于中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免费修理的情况下，在从生产日期起的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和扩散，使用该产品不会对环境造成严重危害或对人体、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不适用于基于电气性能安全、机械安全等因素而规定的正常使用期限。

产品在适当地使用并予以保养时，希望参照有关电子电气产品的回收再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。如有有害物质含量为艾美特公司产品适用，上述表中所规定的有害物质以实际产品为准。

艾美特

说明书设计稿

深圳

三包凭证

本三包凭证各栏请填写

| | | | |
|------|------|------|------|
| 客户姓名 | 地址 | 电话 | 邮址邮编 |
| 购买日期 | 购买商场 | 商场电话 | |
| 型号 | 产品条码 | 保修期 | 一年 |

| 报修日期 | 报修日期 | 故障与现象 | 维修部 | 维修员 | 保修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1.本产品正常使用状况下：整机保修一年，电机保修三年整机，满额后均提供免费维修服务，整机保修不包材料费。

2.保修期从出厂日期及原购机日期起算，整机保修不包运费。

3.本产品保修之范围仅限于：因制造缺陷、质量问题造成损坏，经检测确认后，属保修范围的产品自售出之日起10日内，发生性能故障，经维修者予以免费修理。

4.在保修期内，因不可抗力造成损坏的，本公司不承担保修责任。

5.因不可抗力造成损坏的，本公司不承担保修责任。

6.不可抗力是指：地震、火灾、水灾、台风、海啸、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为。

7.不可抗力是指：地震、火灾、水灾、台风、海啸、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为。

8.不可抗力是指：地震、火灾、水灾、台风、海啸、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为。

9.不可抗力是指：地震、火灾、水灾、台风、海啸、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为、战争、动乱、骚乱、罢工、暴动、恐怖袭击、政府行为。

使用说明书

循环扇 CA20-X2

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石井街道办办峰岭工业区
邮编：518105

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区港区
邮编：332000

服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
艾美特电器(九江)有限公司


非常感谢您购买艾美特产品
● 使用说明请仔细阅读
● 说明书请妥善保管

材质：100克书纸 成品尺寸：130x185mm 风琴式折页
颜色：单色印刷，无封套

| | |
|------|-------------|
| 表单编号 | QR-WB20-001 |
| 版次 | 1.0 |
| 客户 | |
| 品牌 | 艾美特 |
| 机种型号 | |
| 有效页面 | |
| 设计担当 | |
| 审核 | |
| 核准 | |
| 日期 | |

对外型号：CA20-X2
对内型号：FD2045KT2-1

产品部件名称

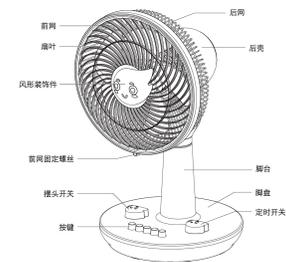

-1-

组合方式


1 后网组装

- 依照时针方向拧出叶封，逆时针方向拧出网夹。
- 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依照逆时针方向网夹锁紧固定。




2 扇叶组装

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部对准轴心插销压入到底，且完全吻合。
- 依照逆时针方向将叶封套入马达轴心并确实固定。



3 前网组装

- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网金属，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

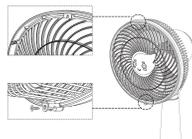


-2-

使用说明

◆ 本风扇设有四段风量



◆ 摇头功能调节



- 旋钮转到开，风扇开始摇头；旋钮转到关，风扇停止摇头。

◆ 定时器之功能如下(单位：分钟)



- 开关触点指在“连续”位置时，表示连续运转。
- 开关触点指在“关”位置时，表示停止运转。
- 如欲定时，请以顺时针方向设定您所需的时间。

◆ 俯仰调节



- 上、下俯仰角度，风向可自由选择。

-3-

使用安全注意事项

- ⚠ 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。
- ⚠ 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- ⚠ 拔出插头前请先关掉电源。切勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。
- ⚠ 非专业人员或者未经授权人员，不得自行修理或改造本机。
- ⚠ 使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。小孩必须特别注意。
- ⚠ 勿在有窗守被磁吸的地方使用，会造成马达不良。
- ⚠ 严禁未组立好使用。
- ⚠ 切勿将衣物挂于扇网上。
- ⚠ 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。
- ⚠ 请勿限制探察剂、杀虫剂于机体上，机体外壳有变质、龟裂、变色之虞。
- ⚠ 风扇请勿直接用水冲洗。
- ⚠ 勿在高温（40°C以上）高湿度（浴室间）灰尘多的地方或喷涂油等使用的地方使用。
- ⚠ 长时间不用时，请将电源插头拔下。

保养与储藏

- ⚠ 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- ⚠ 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- ⚠ 本体、扇叶的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- ⚠ 切忌用水直接冲洗机体。
- ⚠ 忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变形。
- ⚠ 保养清洁后，一定要充分干燥才准通电使用或收藏。如需收藏请将各包装程序将各零件装入包装盒，并放置于透气较少的地方妥善保管。

-4-