




## 产品部件名称

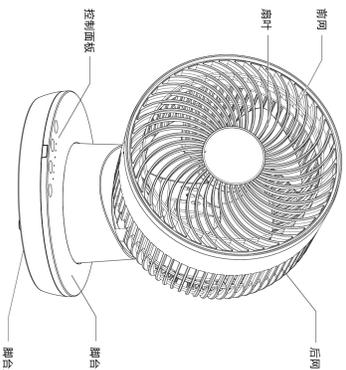

-1-

## 使用说明



### ◆ 开/待机键

在通电状态下，按此键启动/关闭风扇，再按一次则关闭电源。

### ◆ 风量键

在开机状态下，按此键可调节风量，相应指示灯亮起。

低 → 中 → 高

### ◆ 定时键

在开机状态下，按此键可设定定时关机时间，设定时间请参照如下图，相应指示灯亮起。


1h → 2h → 3h → 4h → 5h → 6h → 7h

### ◆ 摇头键

在开机状态下，按一下此键风扇启动摇头，再按一下风扇停止摇头。

-2-

## 使用说明

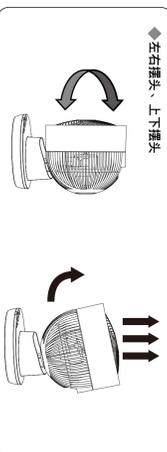

### ◆ 左右摇头、上下摆动

### ◆ 遥控器安装方法



### ◆ 遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器(遥控器向下，对准操作面板使用)
- 遥控器使用寿命在正常接收距离约5米内，如果遥控器没有指向接收器，其使用范围将缩小
- 如果遥控器在强功率电器运转的房间使用，则遥控器失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物
- 请勿将遥控器暴露在阳光下，避免老化和解落
- 不用遥控器时请取出电池变为保存

-3-

## 使用安全注意事项

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ 使用前，请检查所有电压是否与安全电压标签上之标示相符。</li> <li>⚠ 拔出插头前请先关电源。</li> <li>⚠ 请勿用手触及电源插头，有触电、触电的危险。</li> <li>⚠ 使用禁止用手或杂物入、扇网，以防意外发生。</li> <li>⚠ 小孩必须特别注意。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损、请勿曲折、拉扯，以免接触不良。</li> <li>⚠ 非专业人员或者未授权维修人员，不得自行修理或改造本机。</li> <li>⚠ 勿在潮湿容易接触到的地方使用。</li> <li>⚠ 请勿将衣物置于扇网上。</li> <li>⚠ 切勿在修理时或取不平级处使用。</li> <li>⚠ 请勿照射皮肤、头发和于物体上，机体外壳有破损、烧痕、变色之患。</li> <li>⚠ 风扇请勿直接用水冲洗。</li> <li>⚠ 勿在高温(40℃以上)高温(洗澡间)灰尘多的地方或潮湿等使用的地方使用。</li> </ul> |
|---|---|

### 保养与储藏

- 🧹 在彻底清洗前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- 🧼 本机的污垢必须清除干净，以免造成变色、烧蚀。
- 🧴 忌用稀料、甲苯、酸性溶剂、灯油、酒精、字漆作擦拭，以免造成变质。
- 🧺 本机只需做一般性外部清洗，先使用厨房的洗涤剂清洗，再用干净柔软的布擦净。
- 🧺 切忌用高压水枪冲洗机体。
- 🧺 保养清洁后一定要充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请将各件装入包装盒，并放置于透气较好的地方妥善保管。

-4-