



产品部件名称

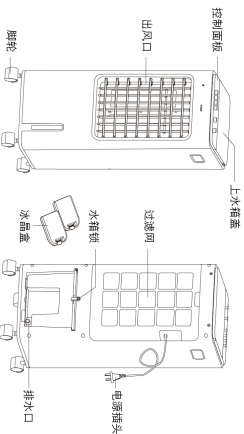


脚轮安装方法

1 将脚轮螺栓对准机身底部固定孔，用扳手拧到底。

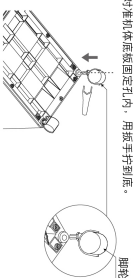

2 安装到位后将脚轮锁紧地使用。

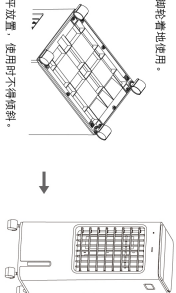

注：本机应水平放置，使用时不得倾斜。

-1-

加水/冰说明

◆加水、加冰、加冰晶盒方法：

- 先向下按压水箱锁扣，同时轻轻拉出水箱，可加水、加冰块或冰晶盒。加水、加冰块或冰晶盒时通过下水箱的外位观察水位情况，加水、加冰块或冰晶盒后水位不能超过过满大水位线。
- 打开水箱盖后加水时，亦可加冰块或冰晶盒。加冰块或冰晶盒时通过下水箱的水位观察家水位情况，加冰块或冰晶盒后水位不能超过过满大水位线。
- 本机随时有冰晶盒，用户可自行冷变至冰后放入本机的水箱内。



△注意
1. 加水、加冰块或加冰晶盒先按下电源插头，切勿将水灌入电机及周边部位，以免发生触电事故。
2. 冰晶盒的放、取，要做到轻拿轻放，以防损伤外循环系统。
3. 盒内冰晶切勿食用！冰晶盒切勿放小孩当作玩具，以防误食！

使用说明

控制面板



◆档位键

- 本机设有档位开关，可根据需要选择风量。



◆扫风键

- 在开机状态下按下此键，开启扫风功能，左右摆叶开始摆动；再按此键，关闭扫风功能，左右摆叶停止左右摆动。

注：上下摆叶为手动调节控制风向。

◆冷风键

- 在开机状态下按下此键，开启冷风功能，再按此键，关闭冷风功能。

注：本机冷风功能禁止无水使用，开启冷风功能前应先对本机加水。

-2-

清洗说明

◆滤网的清洗

- 清洗前请先关闭电源按下电源键，先将水箱底部的排水塞拉起，将脏水排干，用水冲净水箱，再将排水塞拧紧。
- 取出滤网清洗滤网表面的杂质，用冷水冲净滤网表面上的杂物，灰尘，用软毛刷清理过滤网上的灰尘，再用清水冲洗，晾干后按原来拆卸的方法装回原处。



△注意
1. 注水时请清水箱前，请先关闭电源按下电源插头。
2. 如长时间未清洗滤网，可能会导致风量降低或出现异味及噪音等现象影响风量和制冷效果，建议对外箱、进风口和过滤网一同清洗一次。

使用安全注意事项

使用前，请检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	使用时，请勿将电源线以及插头与插座接触。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
拔出插头前请关闭电源，勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。	勿将本机靠近圆角或其他尖锐物处使用，其间距离至少0.5m以上。
严禁未锁止好使用。	切勿将衣物置于机体上。

-3-

使用安全注意事项

● 婴儿、病人、老人，请勿长时间的高温吹风。	● 请勿将锋利、尖锐、锋利、可能造成伤害的物体放入水箱内，以免造成伤害。
● 请勿将水箱放入水中或放入水箱内部，以免损坏内部部件。	● 请勿将水箱放入水中或放入水箱内部，以免造成伤害。
● 长时间不用时，请将电源插头拔下。	● 使用时请勿将水箱倾斜角度大于10°或放倒使用。
● 使用时禁止将水倒入水箱，或用手触摸水箱，以免造成伤害。管道从水箱底部引出，起漏点、管道破裂或漏水引起漏电、触电事故的发生。	● 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或潮湿、管道破裂或漏水引起漏电、触电事故的发生。
● 勿在存放有汽油、油类、易燃性液体、易燃性液体或其他易燃物的地方使用，以免发生火灾或爆炸事故。	● 勿在存放有汽油、油类、易燃性液体、易燃性液体或其他易燃物的地方使用，以免发生火灾或爆炸事故。

保养与储藏

在彻底清洁前，请先将电源并拔掉电源插头。	● 本机只可做一般性的外部清洁，先使用附带的清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
● 机器的油污与灰尘须清理干净，以免造成染色、变质。	● 切忌用水直接冲机体。
● 忌用稀料、甲苯、酸性溶剂、灯油、酒精或化学溶剂擦拭，以免造成机身变质。	● 保养使用后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
● 如需收藏，请拆下包装面并拆下零件放入包装袋，并置于通风干燥的地方妥善保管。	● 如需收藏，请拆下包装面并拆下零件放入包装袋，并置于通风干燥的地方妥善保管。

注：当需要包装或运输时，应排水后再将通风机一同时间，使机体内的湿度低完全干燥后再包装，以防因潮湿而出现异味，储行时整机先用塑料薄膜包裹上并密封良好，以备再用。

-4-