



产品部件名称

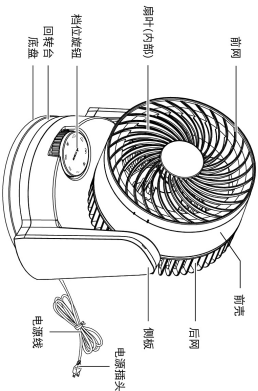

使用说明

◆档位调节 0-90° 上下俯仰调节，风向可自由选择。

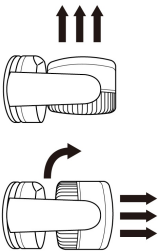

-1-

使用说明


◆档位调节 旋转档位旋钮，可选择所需档位。



型号	接头	不接头
档位一	档位一	档位一
档位二	档位二	档位二
档位三	档位三	档位三

适合场所

●使用前请仔细阅读放在没有障碍物及平稳的地方。

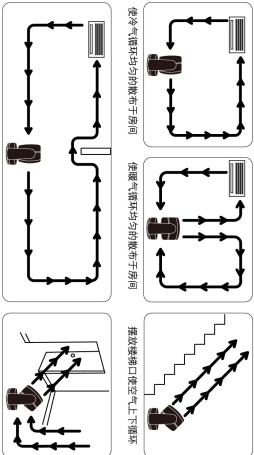

-2-

使用安全注意事项

使用前，请先检查所有电压是否 与产品电压标签上之标示相符。	使用前请先检查电源以及插头是否 破损，电源线切勿曲折、拉扯，以免接触不良。
拔出插头前请先关闭电源。 勿用湿手按电源插头，有触电、 触电的危险。	非专业人员或未经授权人员， 不得自行修理或改造本机。
使用时禁止用手或尖物插入扇网， 以免发生意外。 小孩必须特别注意。	勿在有杂物或尖锐的地方使用， 会造成马达不良。
严禁未组立好使用。	切勿将杂物置于扇网上。
婴儿、病人、老人请勿长时间的 直接吹风。	请勿将风扇置于不平处使用。
长时间不用时，请将电源插头拔下。	请勿将风扇直接用水冲洗。
	勿在高温(40℃以上)高温度(洗澡间) 及尘多的地方或潮湿处等使用的地方 使用。


-3-

保养与储藏

在修理设备前，请先关闭电源并 拔掉电源插头。	本机只零件一般性外部清洁保养， 在使厨房房内的清洁剂擦拭，再用 干布擦拭干净即可。
本体的外壳必须清除干净，以免造 成变色、破裂。	切勿用水直接冲洗机体。
忌用稀料、甲苯、酸性溶剂、灯 油、酒精或化学溶剂擦拭，以免变 色或变质。	保养清洁后，一定要等充分干燥才 能通电使用或收藏。 如用收藏前请拆下包膜内所有零件 放入包装袋，并放置于透气较少的 地方妥善保管。

扇叶的保养

1. 拆下后网的固定螺丝。
2. 将扇叶逆时针旋转，使前网的短印对准前壳的长印，取下前网，再用干布擦拭扇叶。
3. 保养后，将前网顺时针旋转，使前网的短印对准前壳的长印，并扣到位。
4. 锁紧后网的固定螺丝。

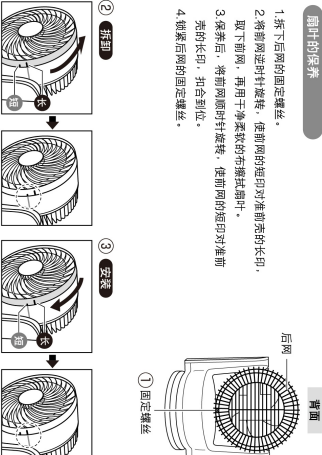

-4-