



说明书设计稿

| | |
|------|-------------|
| 表单编号 | QR-WB20-001 |
| 版次 | 1.0 |
| 客户 | |
| 品牌 | A 艾美特 |
| 机种型号 | |
| 有效页面 | |
| 设计担当 | 陈新秀 |
| 审核 | |
| 核准 | |
| 日期 | |

三包凭证

三包凭证各样请详填

| | | | |
|------|------|------|------|
| 客户姓名 | 地址 | 电话 | 邮政编码 |
| 购买日期 | 购买商场 | 商场电话 | |
| 型号 | 产品条码 | 包修期 | 一年 |

| 维 修 记 录 | | | | |
|---------|------|-------|-----|-----|
| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. 本产品正常使用情况下，整机包修一年，机械部分的定时器三年包修，属卖场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)，包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。

2. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择退货或者修理。

3. 在包修期间，有下列情形之一的，修理费不免费包修：

- 因自行修理改装导致损坏的；
- 因火灾、跌、碰、不当电压造成故障的；
- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
- 因自行修理改装导致损坏的；
- 因火灾、跌、碰、不当电压造成故障的；

4. 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；

5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心的建议为您服务。

特别声明：1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线按提示消费咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: service@airmate-china.net

公司网址: <http://www.airmate-china.com>



艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城南港区 邮编: 332000

HP21153SUR

用户手册



非常感谢您购买艾美特产品
使用之前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

- 100%黑
- 80%黑
- C5 M2 Y2 K0

材质: 157克哑粉纸

尺寸: 140x140mm

颜色: 四色

中间打不生锈钢钉

外加说明书封套

2017.9.22修改面板

10月16日修改P5/P6


页遥控器面板内容，

修改封面产品图面板印刷。

1 产品概述

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品 的专业制造公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

2 产品部件名称

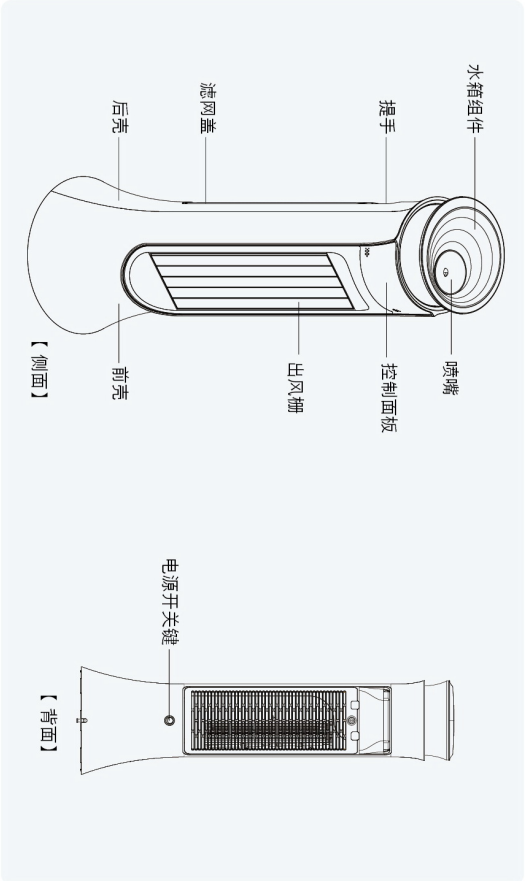

3 主机按键及功能

- 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。
- 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。
- 注意：电源插座及电源线要求应达到交流220V、50Hz，电流10A以上。



基本功能说明

- 24G全功能遥控操作
- 触摸按键控制
- 带声控功能
- 工作状态下的机子，工作3min后无操作，自动进入熄屏状态，熄屏状态按任意按键可唤醒机体。
- 两种模式工作：“温度设定”模式、“取暖”工作模式
- 带独立加湿功能

4 主机按键及功能


「电源开关键」按下此键，电源接通，本机进入待机状态。

「开/待机键」

- 在关机状态下按此键开机，启动后进入“温度设定”模式，显示设定温度为23℃，智能图标“A”亮起，数码屏显示相应设定温度，闪烁5秒无操作直接进入以23℃“温度设定”工作，同时加湿机以2档持续工作，数码管闪烁时可通过“+”“-”按键调节温度，停止5秒无操作直接进入设定好的温度以“温度设定”模式工作。
- 在开机状态下按此键关机。

「取暖键」


- 在开机状态下按此键可设定电暖器档位，进入“取暖”工作模式，PTC图标亮起。
- 在温度设定模式下，按取暖键则退出温度自动模式，返回到之前的档位，处于PTC模式状态时无显示。档位变化顺序为：




5 主机按键及功能

「预约/定时键」

- 预约：在待机状态下按此键，设定本机预约开机时间，本机以累加方式计时，最长预约时间为24小时，通过“+”“-”按键调节，数码屏显示预约时间，预约过程中自动显示剩余预约时间，预约时间到开机，时间设定顺序如下：



- 定时：在开机状态下按此键，设定本机定时关机时间，本机以累加方式计时，最长时间为24小时，通过“+”“-”按键调节，数码屏显示定时时间，定时过程中自动显示剩余定时时间，定时时间到关机，时间设定顺序如下：



「加湿键」

- 在开机状态下按此键可设定电暖器加湿功能，按下加湿按键，加湿图标亮起，加湿档位调节（可切换档位“1”“2”），相应图标亮起。
- 缺水时显示缺水图标，若加水进去会一直显示缺水图标，要重新按加湿键才可以重新加湿。

6 主机按键及功能

「扫风键」

- 在关机状态下按此键无效。
- 在开机状态按下此键，图标亮起，扫风给功能开启，再按一次，扫风关闭。

「+/-键」

- 在关机状态下按此键无效。
- 在无“预约/定时”状态下时，按此键则进入“温度设定”模式，可调节增加/减少设定温度，以循环模式进行调节。

■遥控器操作说明

配对方法：

先按下“电源开关”键，再同时按住机体控制面板上的“取暖”与“-”键，听到“提示音”后，按下遥控器上的任意键，听到提示音遥控器配对成功，此时便可以使用遥控器操作产品。

遥控器圆形键：


遥控器下方的圆形按键是用来设定定时、预约和温度值，不能设定其它功能。

顺时针旋转遥控器下方的圆形按键，完成定时和温度值的递增设定。

逆时针旋转遥控器下方的圆形按键，完成定时和温度值的递减设定。

注：遥控器面板请以实物为准

05 遥控器

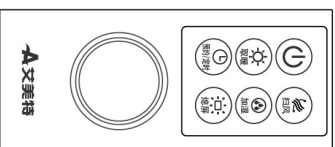




遥控器面板

7 遥控器使用方法

■使用后


使用完毕请关掉电源并拔出电源插头，将电源线收好妥善保管。

遥控器电池安装方法

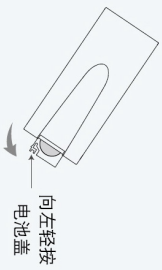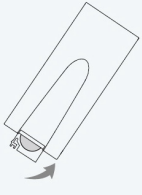1. 先向左轻按电池盖，然后向下拉动，可取出电池盖。

2. 将电池装入电池盒。
(请注意电池正负极方向)

3. 将电池盖送入原出口，并扣合完全。

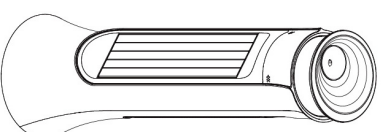














■遥控器注意事项

- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。



06

8 特别注意事项

| | |
|--|---|
|  <p>使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。</p> |  <p>使用前需先检查电源线以及插头有无破损，电源线请勿曲折、拉扯，电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有感电、触电的危险。</p> |
|  <p>拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。</p> |  <p>非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。</p> |
|  <p>禁止覆盖机体，会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。</p> |  <p>请勿直接放置在电源插座的下方便户外使用，以免事故的发生。</p> |
|  <p>使用时禁止插入异物，或用手触摸机器周围会造成感电或烫伤等危险事故。</p> |  <p>勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人土的场所使用以免事故的发生。</p> |
|  <p>勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p> |  <p>勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间间隔距离至少0.5m以上。</p> |
|  <p>勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。</p> |  <p>请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。</p> |
|  <p>勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等其它易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</p> |  <p>离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。</p> |


9 保养与储藏

| | |
|--|--|
|  <p>在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。</p> |  <p>本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。</p> |
|  <p>机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。</p> |  <p>切忌用水直接冲洗机体。</p> |
|  <p>忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。</p> <div data-bbox="773 1234 837 1402"></div> |  <p>保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。</p> |
| <div data-bbox="578 1144 626 1192"></div> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">● 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。● 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。● 为避免过热，禁止覆盖本加热器。● 加热器不得直接置于电源插座下面。● 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。 | |

10 规格表

| 品 名 | 型 号 | 额定电压 | 额定频率 | 输入功率 |
|------------------------|------------|-------|------|-------|
| 室内加热器 (复合型PTC陶瓷暖风机) | HP21153SUR | 220V~ | 50Hz | 2100W |

11 产品电路图

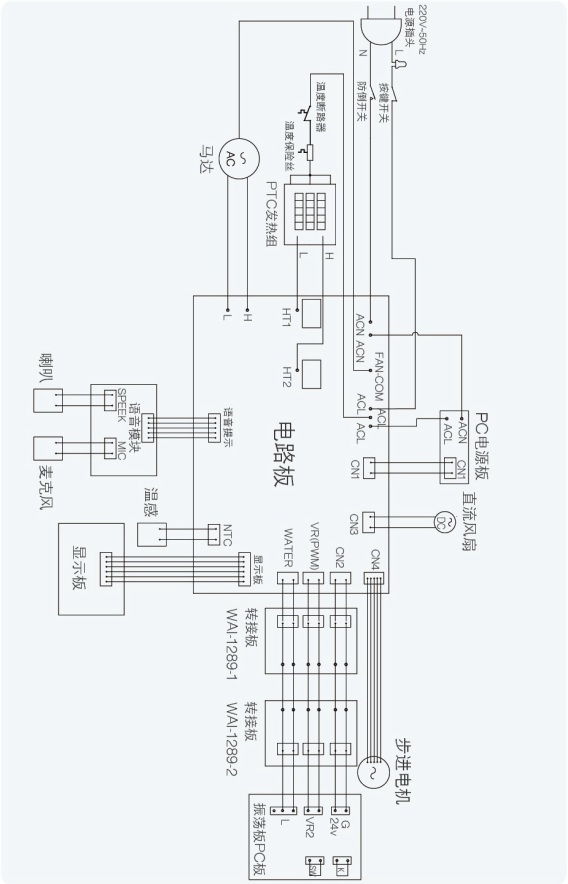

产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称 | 有害 物 质 | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 及其化合物 (Pb) | 汞 及其化合物 (Hg) | 镉 及其化合物 (Cd) | 六价铬 及其化合物 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电子元器件 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制器类 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJT 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJT 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。