

# 说明书设计稿




HU1327SR  
用户手册

**A 艾美特**



# 空气净化

Hybrid Heat 双擎速热  
3秒即享温泉般体验

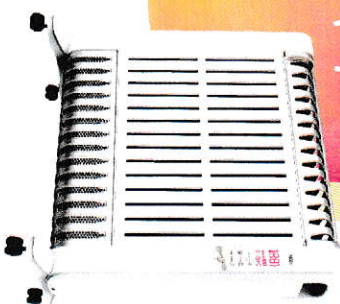[illegible]

100%黑

80%黑

C5 M2 Y2 K0

材质：157克哑粉纸

尺寸: 140x140mm

颜色：四色

中间打不生锈钢钉

外加说明书封套

# AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)  
公司网址: <http://www.airmate-china.com>



艾美特品牌公众号



艾美特电器(九江)有限公司

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

三包凭证

本三包凭证各样请详填

姓名	地址
姓名	电话
购买日期	购买地点
型号	产品条码
	售后服务编码
	商务电话
	包修期
	一年

维 修 记 录							
报修日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在日常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。营业厅场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以及票的起始日期为准,维修时请出不发票。

者可選擇贖貨或者修理。

● 没有按说明书要求使用而造成故障的； ● 因自行修理改装而造成损失的；

- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的
- 外观因使用而自然污旧的

5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。2.产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我部全国售后服务热线咨询，  
公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

# AIRMATE


2 产品部件名称

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品 的专业制造公司。艾美特品牌的电热油汀是采用多种新材料、新元 件及高新技术研发出来的一种新型产品。经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、 热效能高、品质 优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

电热油汀由脚踏组件、散热片、前后端盖、烘衣架及电源线等组成,机体内充有高温炼制的导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着导热管或散热片将热浪宁静、安全、迅速送到室内,达到取暖的目的。

- 【智能音控】可语音直接操控，真正的语音智能
- 【双擎速热】油汀+PTC双重发热，快速取暖
- 【智能温控】开机预设23℃，温度随心调节
- 【预约、定时】24小时预约定时，温暖随时掌控
- 【多种模式组合】3档油汀+2档PTC自由组合
- 【3档复合模式】智能识别周围环境，适配制热方案
- 【远距离遥控】30米远距离蓝牙无线遥控
- 【一体式烘衣架】方便、实用

【隐藏收线盒】让收线不再成为困扰




### 3 使用前注意事项

- 1 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。  
组装好脚架，将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。  
注意：电源插座及电源线要求应达到交流220V、50Hz，电流16A以上。  
如需烘衣，请在通电前将烘衣架打开即可使用；  
烘衣架上勿放置重物，以免产品发生变形或损坏；  
烘物体时应将烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上；  
勿将棉被、毛毯等大件物品盖在烘衣架上，以防产品损坏或其它意外事故的发生。
- 2


#### ● 脚架安装

将机体倒置，把脚架对齐底部孔位用螺丝，将脚架固定在机体上并确认牢固无松动，最后将机体正立。

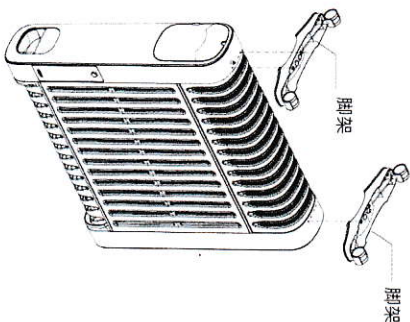


### 4 使用说明

#### 控制面板

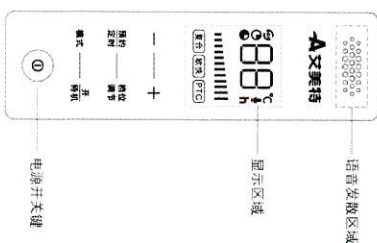

#### 遥控面板

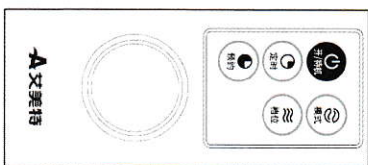

#### 本机带语音功能

按下此键，电源接通，本机进入待机状态。

在待机状态下，按下此键开启工作状态，本机默认设定以23°C温控模式工作，相应图标亮起；同时根据系统检测到的环境温度，自动进入油汀加PTC的复合模式，再次按下此键，整机停止工作。

熄屏功能：工作状态3分钟后无操作，自动进入熄屏状态，按任意按键可唤醒机体。

开/待机启动后，进入“温度设定”模式，显示设定温度23°C，闪烁5秒无操作后进入“温度设定”工作（设定温度为23°C，屏幕显示设定的温度，而不是环境温度），其中以当前检测的环境温度为依据，根据温度的不同进入相对应的复合模式，此时按模式键调整工作模式，则控温模式取消，屏幕不显示先前设定的温度。

#### ● 电源开关键

#### ● 开/待机键

#### ● 温度设定



## 5 使用说明

### ● 模式键 在工作状态下，按此键可设置本机的工作模式，相应图标亮起。


复合模式（油汀+PTC） 进入复合模式后，图标亮起，可通过“档位”键选择低、中、高档  
 单独油汀工作 进入油汀单独工作模式后，图标亮起，可通过“档位”键选择低、中、高档  
 单独PTC工作 进入PTC单独工作模式后，图标亮起，可通过“档位”键选择低、高档

### ● 档位调节键 在开机状态下，按此键可设定电暖器的功率，同时相应图标亮起，功率变化顺序如下：

型号	档位	模式	单独油汀	单独PTC
		先1500W(油汀)+1500W(PTC)工作15分钟 转1000W(油汀)+800W(PTC)	1000W	800W
HU1327SR		先1500W(油汀)+1500W(PTC)工作15分钟 转1500W(油汀)+800W(PTC)	1500W	1500W
		持续1500W+1500W	2500W	—


### ● 预约/定时键

预约：在待机状态下，按此键进入预约开机设定，按“+”或“-”键，改变设定时间（0-24小时可调），设定完成5秒后自动锁定设定时间。



预约设定后，在此状态下，可设定其他功能。

定时：在工作状态下，按此键进入定时关机设定，按“+”或“-”键，改变设定时间（0-24小时可调），设定完成5秒后自动锁定设定时间。



定时设定后，在此状态下，可设定其他功能。

● +/- 键 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可增加或减少设定值，在档位工作状态下按此键可切换至控温模式，在其它模式或关机状态下按此键无效。

05 艾美特

## 6 使用说明

### ● 遥控器操作说明


配对方法：先按下“电源开关”键，再同时按住机体控制面板上的“模式”与“+”键，听到“Bi-Bi”声后，按下遥控器上的任意键，听到“Bi”的一声，遥控器配对成功，此时便可以使用遥控器操作产品。

遥控器图形键：顺时针旋转遥控器下方的图形按键，完成档位、定时和温度值的递增设定；逆时针旋转遥控器下方的图形按键，完成档位、定时和温度值的递减设定。


注：遥控器下方的图形按键是用来设定定时、预约和温度值，不能设定其它功能。

【使用后】1. 使用完毕请关掉电源并拔出电源插头； 2. 将电源线收好妥善保管。


### 遥控器电池安装方法

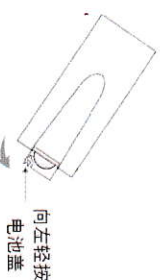


1. 先向左轻按电池盖，然后向下拉动，可取出电池盖。



2. 将电池装入电池盒。（请注意电池正负极方向）

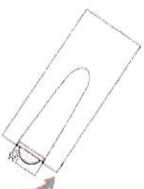

3. 将电池盖送入原出口，并扣合完全。

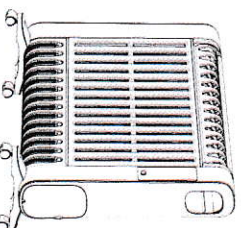















### ● 遥控器注意事项

请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；  
 不用遥控器时请取出电池妥为保存。


06

## 7 特别注意事项

-  使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。
-  使用前需先检查电源线以及插头有无破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有感电、触电的危险。
-  拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。
-  非专职人员或尚未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
-  禁止覆盖机体，会造成高温，故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。
-  请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。
-  使用时禁止插入异物，或用手触摸散热片周围会造成感电或烫伤等危险事故。
-  勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人等的场所使用以免事故的发生。
-  勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。
-  勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。
-  勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。
-  请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。
-  勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等其它易燃易爆品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。
-  离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。

07 艾美特

## 8 保养与储藏

-  在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
-  机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
-  忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。
-  本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
-  切忌用水直接冲洗机体。
-  保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。




### 注意

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。为避免过热，禁止覆盖本加热器。本加热器要充灌定量的特殊油类，如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。加热器不得直接置于电源插座下面。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。

9 规格表

品名	型号	额定电压	额定频率	输入功率
室内加热器 (复合型电热油汀)	HU1327SR	220V~	50Hz	3000W

10 产品电路图

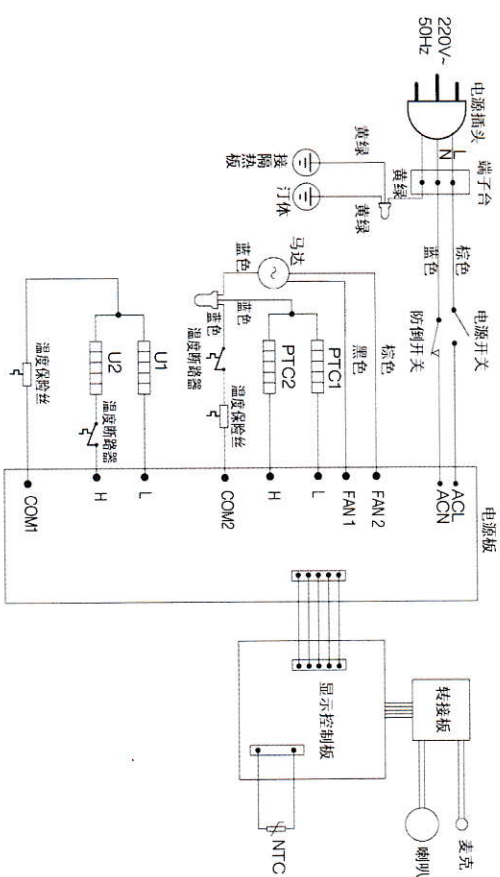

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数,是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项,且没有其他法律、规定的免责事由的情况下,在从生产日期开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生外泄和突变,使用该产

品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注:该年限为“环保使用期限”,不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用,上述表