


说明书设计稿

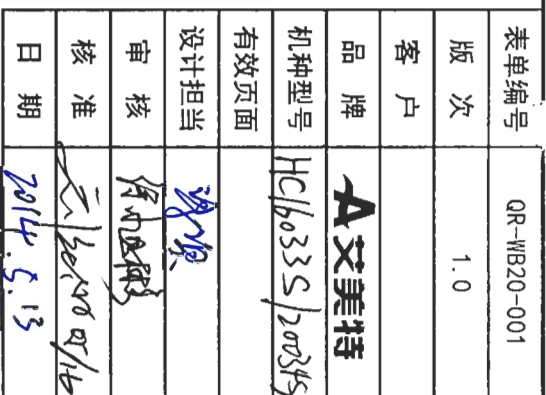

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

12/25/2014

| | |
|------------|-----|
| ◆ 产品概述 | |
| ● 公司简介 | 2 |
| ● 产品介绍 | 2 |
| ● 功能卖点 | 2 |
| ● 电暖器工作原理图 | 3 |
| ● 零部件说明 | 3 |
| ◆ 使用方法 | |
| ● 使用说明 | 3-4 |
| ◆ 使用安全注意 | |
| ● 使用安全注意事项 | 5 |
| ◆ 保养与储藏 | |
| ● 保养 | 6 |
| ● 储藏 | 6 |
| ◆ 产品参数 | |
| ● 规格表 | 6 |
| ● 电路图 | 6 |

温馨提示

感谢阁下购买艾美特品牌电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，为保证产品功能达到最佳使用效果，请您能仔细阅读。

公司简介

艾美特电器（深圳）有限公司，产品远销美国、日本、韩国、加拿大、德国、法国等60多个国家地区，并与东芝、三洋、三星等10大国际著名品牌保持长久合作关系。
艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

产品介绍

艾美特电器（深圳）有限公司是国际知名电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业生产制造公司，电暖器的技术水平已处于国际领先地位。艾美特品牌的欧式快热电暖炉是结合欧美电暖器发展潮流与国内消费时尚，分析对比石英管电暖器、暖风机、油汀等各种类型的电暖器之优缺点，采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各地畅销产品。

功能卖点


- 大面积快速供热，无噪音无光污染，不漏油不爆裂。
- 科学热流道设计：利用空气动力学原理设计的科学热流道，将热浪源源不断的从机体送往室内，结合科学的安装和使用，使室内空气的循环符合热力学原理，达到温暖、舒适、节能、省电的取暖效果。
- 过热自动断电保护：安全可靠，放心使用。
- 立式、壁挂式安装结构：方便你根据实际需求安装使用。
- 倾倒自动断电，安全无忧。
- 多螺旋气流交叉强劲对流，快速升温。
- 温控功能节能省电。

产品概述

电暖器工作原理

快热电暖炉由发热黑管、铝制高效散热系统、安全系统、温控系统、金属外壳、脚支架及挂壁架、电源线、工作指示灯等构成。发热黑管通电后发出的热量经铝制高效散热系统迅速传导并散发到电暖炉内的空气中，热浪经过科学设计的高效热流道宁静、安全、迅速的送到室内，达到取暖的目的。

零部件说明

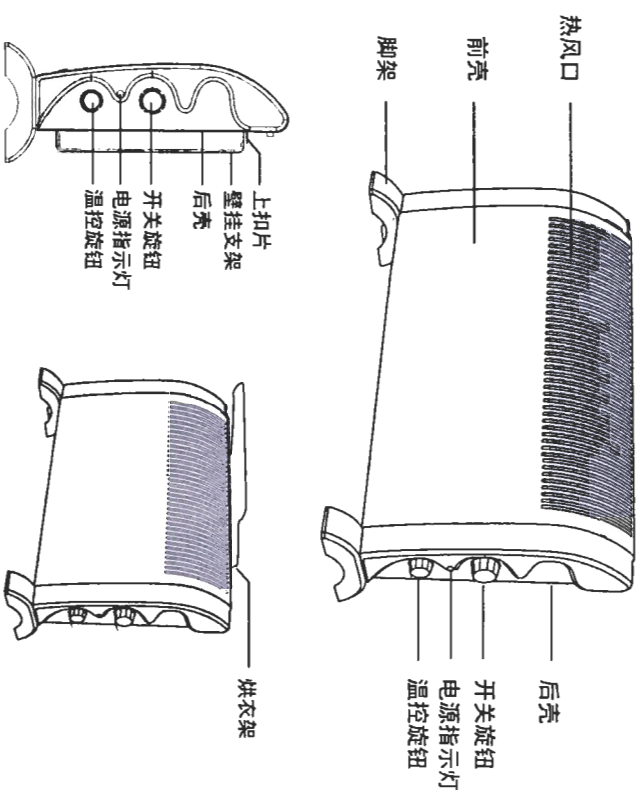

使用方法

使用说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
2. 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座
(电源插座及电源线要求：HC16033S、HC20034S) 交流220V、50Hz、电流10A以上；
(HC25035S) 交流220V、50Hz、电流16A以上。)

使用方法



■ 安装方式：

[本机具有台式、壁挂二种安装方法。]

1. 台式安装：打开包装，取机体倒置，取左右脚架安装到机体底部如右图位置，并将脚架卡孔插入机体底部塑胶柱上压紧，然后锁上固定螺丝(4颗固定螺丝[见附件])。将机体正立即可使用。

2. 壁挂安装：

- ① 用电钻按照图示孔位钻孔；(注意：安装高度不宜超过300mm，离天花板高度至少要有1米，最低不得低于150mm)；
- ② 取钉塞(见附近袋中)用力敲入孔内；
- ③ 壁挂安装尺寸：如右图所示；
- ④ 将壁挂架“上、下”螺丝孔位与墙壁“上、下”孔位对齐，并锁入螺丝；将壁挂架固定在墙壁上；请按照此方法锁好另一个壁挂架；
- ⑤ 将机体壁挂孔处的左右橡胶塞取掉(切记！)；
- ⑥ 取拆掉脚架的机体，让机体背面“下”壁挂孔位对准壁挂架“下”卡位，并向下移动机体，使机体背面“上”壁挂孔位内壁挂架“上”卡位相对齐，然后用力按压机体至孔位完全吻合。

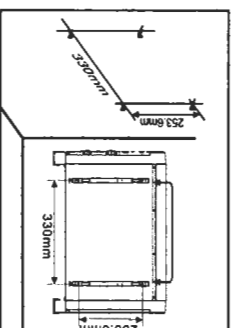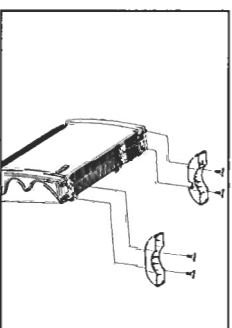


■ 壁挂拆除

一只手扶住机体下端，另一只手用力按动壁挂架上扣片，同时手向前推动机体按开卡位即可；以此方法，按开另一个壁挂架“上”卡位，然后往上移动机体，解开两个壁挂架“下”卡位，取下机体即可。

■ 功率选择：

本体设有内置指示灯的开关，您可以根据需要选择其功率，功率变化如下表：



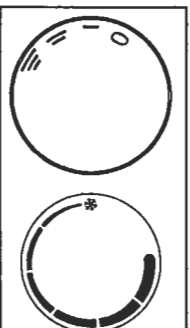




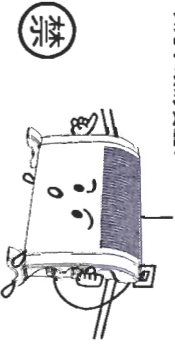

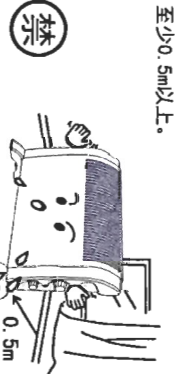




| 型号 | 关 | 低 | 中 | 高 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| HC16033S | 0 | — (600W) | ≡ (1000W) | ≡ (1600W) |
| HC20034S | 0 | — (800W) | ≡ (1200W) | ≡ (2000W) |
| HC25035S | 0 | — (1000W) | ≡ (1500W) | ≡ (2500W) |



■ 温度调节：

1. 使用时依顺时针方向将温度开关转至最大位置。
2. 当电暖炉连续运转直至室内温度达到您所需的合适温度时，请将温度控制开关以反时针方向旋转直到听见极小的“嘀”声，此时电暖炉即运转停止。
3. 使用过程中电暖炉会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，电暖炉会自动关闭。当室内温度低于所设定温度时，电暖炉又会自动开启。
4. 防冻保护设置，如避免温度低于2℃而冻坏室内设施，您可接通电源，开启功率开关并将温控开关调至防冻安全档“*”。


使用安全注意事项

| | |
|---|--|
| <p>●使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。</p> <p>注意</p>    | <p>●使用前需先检查电源线以及插头有无破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。</p> <p>●以免接触不良或有感电，触电的危险。</p> <p>注意</p>    |
| <p>●禁止阻塞或盖住热风风口。会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。</p> <p>禁</p>  | <p>●请勿直接放置在固定插座的下方便户外使用，以免事故的发生。</p> <p>禁</p>  |
| <p>●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p> <p>禁</p>  | <p>●勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。</p> <p>禁</p>  |
| <p>●请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虞，会造成感电。</p> <p>禁</p>  | <p>●使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸热风风口或热风风口周围会造成感电或烫伤等危险事故。</p> <p>●勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用以免事故的发生。</p> <p>禁</p>  |
| <p>●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。</p> <p>禁</p>  | <p>●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</p> <p>禁</p>  |

保养与储藏

保养与储藏

- 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 保养清洁后，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

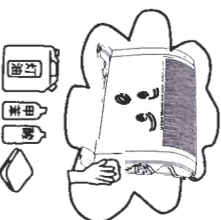

产品参数

规格表

| 型 号 | 额定电压 | 额定频率 | 输入功率 |
|----------|-------|------|-------|
| HC16033S | 220V~ | 50Hz | 1600W |
| HC20034S | 220V~ | 50Hz | 2000W |
| HC25035S | 220V~ | 50Hz | 2500W |

注意

1. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
2. 加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其它控制器。
3. 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
4. 加热器不得直接置于电源插座下面。
5. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
6. 加热器安装要使得在浴缸内淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器。
7. 为避免过热，禁止覆盖本加热器。

电路图

