



## 说明书设计稿




材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	AIRMATE艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	黄丽萍
产品担当	赵小东
核准	
日期	



## 使用说明书

空气循环扇  
FA18-RD169  
FA18-SRD116  
FA18-SRD159  
FA18-SRD161

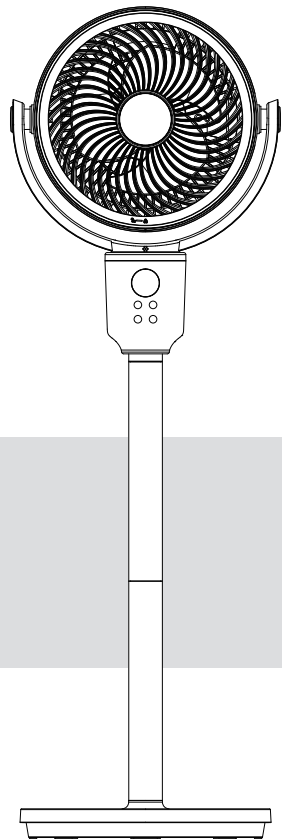

非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书请妥为保管

2024年3月13日  
P4页 预约/定时  
机身1.2.“进行时间调节”中的“时”去掉  
功能加上图标

2024年3月12日  
P3页 开/待机中的“2档（首次开机）”去掉  
P4页 预约/定时  
机身1.2.“长按此键3秒”中的“3秒”去掉  
遥控器1.2.“短按此键”改成“按此键”

### 使用安全注意事项

使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。	非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。小孩必须特别注意。	勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
严禁未组立好使用。	切勿将衣物挂于扇网上。勿在有障碍物或不平稳处使用。
婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
风扇请勿直接用水冲洗。	勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
长时间不用时，请将电源插头按下。	

### 保养与储藏

在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。	本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
本体的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。	切忌用水直接冲洗机体。
忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。	保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于透气较少的地方妥善保管。

-6-

### 简易故障排除

症状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	● 电源线插头是否确实插入插座。 ● 检查扇叶周边有否细小毛边。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	● 扇叶是否确实装入马达轴心。 ● 检查扇叶周边有否细小毛边。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。


警告：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

### 产品规格表

型号	额定电压	额定频率	额定功率
FA18-RD169 / FA18-SRD116	220V~	50Hz	40W
FA18-SRD159 / FA18-SRD161	220V~	50Hz	40W

执行标准：GB4706.1；GB4706.27；GB4343.1；GB17625.1

### 产品电路图

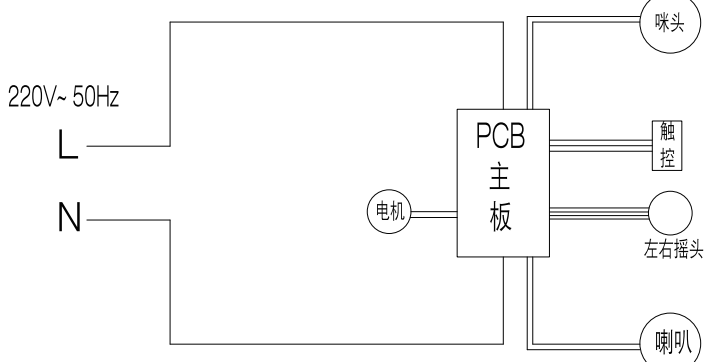

-7-

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

### 环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标志要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变。使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品适用，上述表明细里的部件请以实际产品为准。

-8-

### 三包凭证

本三包凭证各样请详填					
客户姓名	地址	电话	邮政编码		
购买日期	购买商场	商场电话			
型号	产品条码	包修期	一年		

#### 维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械类的定时第三年包修，主电机十年包修，属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发货的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 因自行修理或改装导致损坏的；
  - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 外观因使用而自然污旧的；
  - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。




售后服务热线：400-8860-315  
电子邮箱：service@airmate-china.net  
公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄岭工业区 邮编：518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

### 产品部件名称

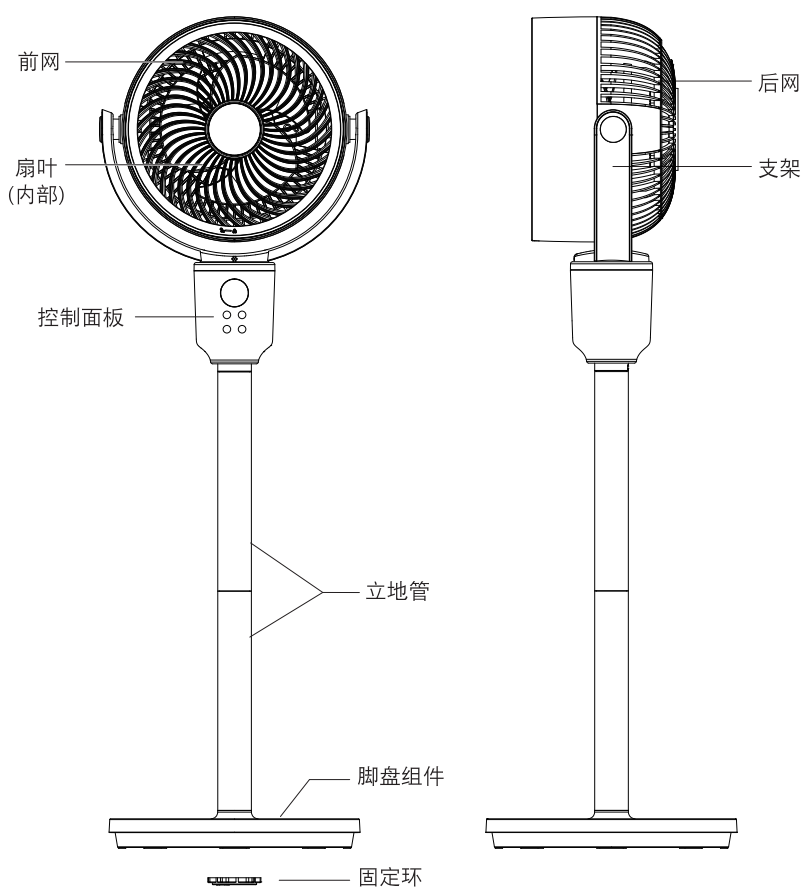


-1-

### 组合方法

- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


#### 1 脚盘组立

- 取出脚盘组件和立地管。
- 将立地管插入底座孔，再用固定环旋紧固定。

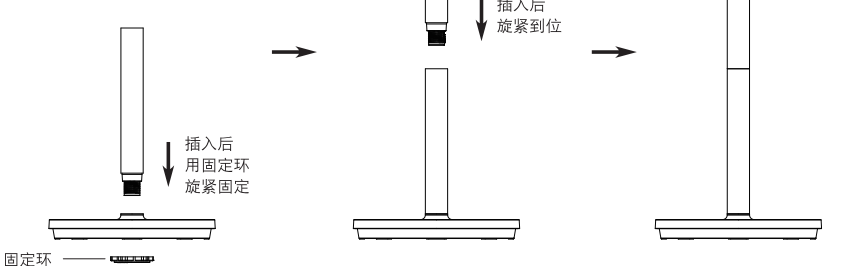

#### 2 整体组立


- 首部采用旋钮接头，安装时将首部接头顺时针方向旋转于组立好的立地管上。
- 取下时将首部接头逆时针旋转，随即取出。

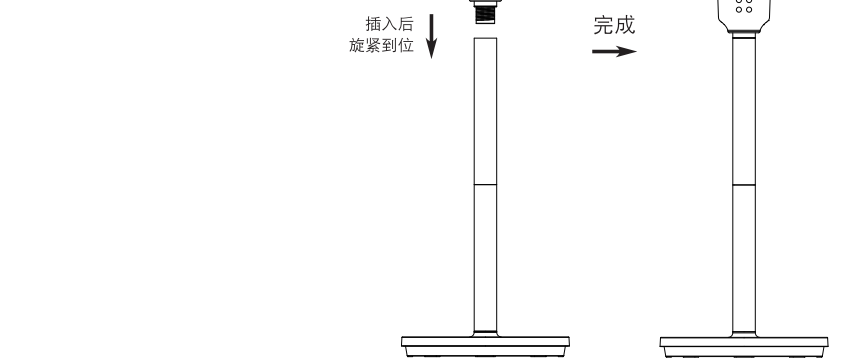


-2-

### 使用说明

- ◆俯仰调节 上下俯仰角度，风向可自由选择。

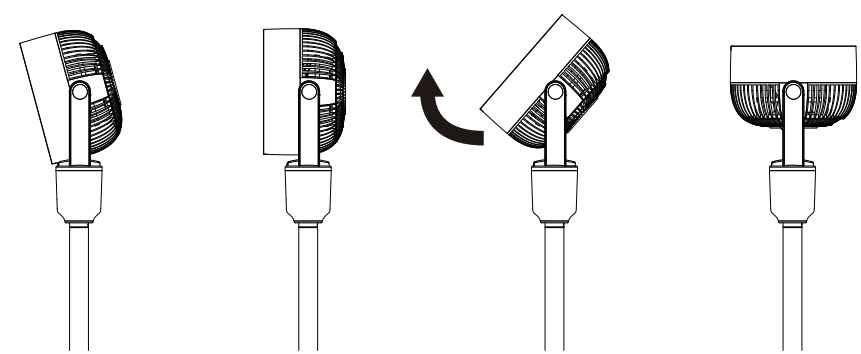

#### 机身按键及遥控器操作说明

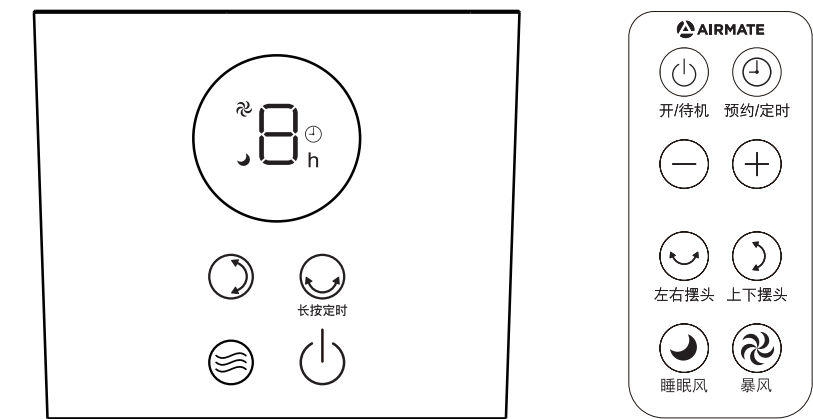


开/待机 首次按下此键开启风扇；  
未断电：第一次按下此键开启风扇未断电的风量（记忆功能）；第二次按下此键关闭风扇。


熄屏：30s无操作自动熄屏，熄屏状态按操作面板或遥控器任一按键唤醒屏幕。

-3-

风量加档 机身上按此键进行风量加档，循环调节。  
遥控器上按“+”键进行风量加档，循环调节。



风量减档 遥控上按“-”键进行风量减档，循环调节。




#### 预约/定时

机身：

1. 关机状态下，长按此键开启预约功能，短按此键进行时间调节，调节完再长按此键退出操作。
2. 开机状态下，长按此键开启定时功能，短按此键进行时间调节，调节完再长按此键退出操作。

遥控器：

1. 关机状态下，按此键直接进行预约时间调节。
2. 开机状态下，按此键直接进行定时时间调节。



上下摆头 开机状态下，按此键开启上下摆头，再按此键关闭上下摆头。


左右摆头 开机状态下，按此键开启左右摆头，再按此键关闭左右摆头。

睡眠风 关机状态下，按此键开启睡眠风功能，再按此键关闭睡眠风。

暴风 开机状态下，按此键开启暴风功能，再按此键关闭暴风。

-4-


#### 遥控器电池安装方法

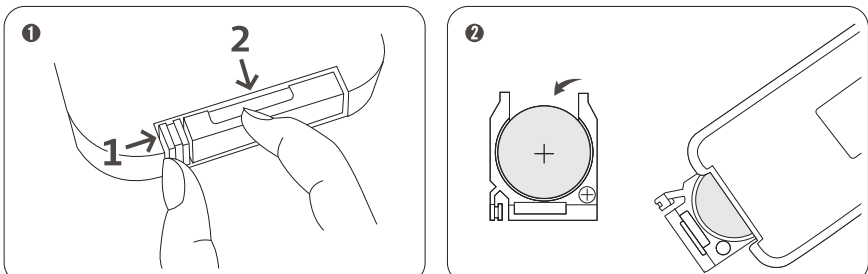

- 1.先向右轻按电池盖卡槽，然后整体向下拉动，可取出电池盖。
- 2.将电池装入电池盒，将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。(请注意电池正负极方向)

#### 遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存

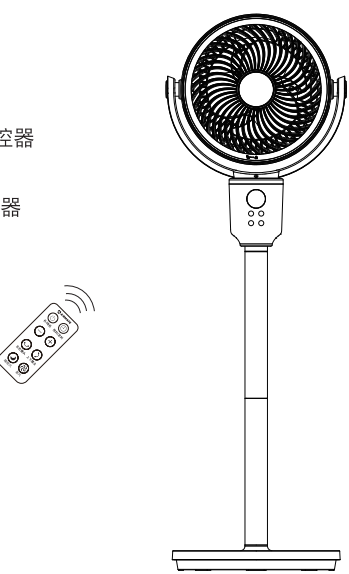

-5-