

A 艾美特

说明书设计稿



表单编号 QR-WB20-001

版次 1.0

客户

发文章

机种型号 AC16

有效页面

设计担当 Jun

审核

核准


日期 2019/3/4

空气净化器 使用说明书

型号 AC16

2019/3/5

安全注意事项	1-2
部件图解	3
使用前的准备	4
安放时注意	5
遥控器电池的装入方法	5
使用方法	6-7
关于滤网的更换	8
日常维护方法	8
常见故障及排除方法	9
规格	9
电路图	10
三包凭证	封底

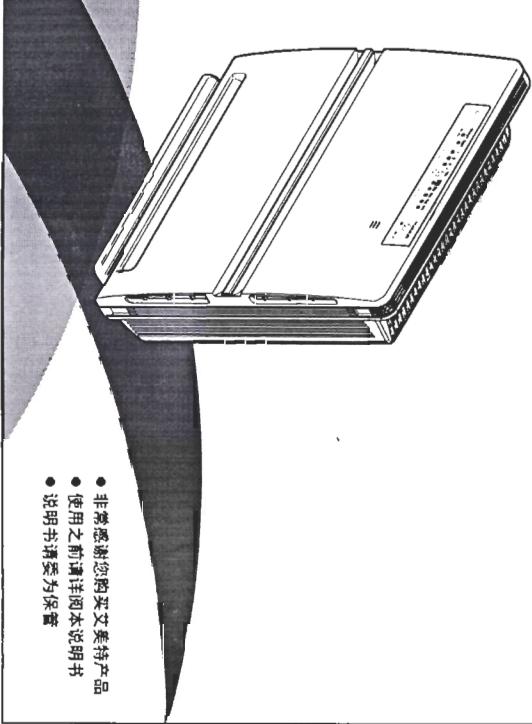

A 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net

艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩黄鹤岭工业区 邮编: 518108

电话: (0755)27655988 传真: (0755)27642047

公司网址: http://www.airmate-china.com

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详细阅读本说明书
- 说明书请妥善保管

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司24小时热忱受理消费者咨询、投诉、维修、收费标准等业务。

- 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
- 产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您提供服务。
- 因天灾、碰撞、不当电压造成故障的。
- 非一般家用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭船)所造成之故障或损坏的。
- 外观因使用而自然污旧的。
- 自行修理或改装导致损坏的。
- 因天灾、碰撞、不当电压造成故障的。
- 非一般家用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭船)所造成之故障或损坏的。
- 外观因使用而自然污旧的。
- 自行修理或改装导致损坏的。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司24小时热忱受理消费者咨询、投诉、维修、收费标准等业务。

- 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
- 产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您提供服务。
- 因天灾、碰撞、不当电压造成故障的。
- 非一般家用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭船)所造成之故障或损坏的。
- 外观因使用而自然污旧的。
- 自行修理或改装导致损坏的。
- 因天灾、碰撞、不当电压造成故障的。
- 非一般家用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭船)所造成之故障或损坏的。
- 外观因使用而自然污旧的。
- 自行修理或改装导致损坏的。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司24小时热忱受理消费者咨询、投诉、维修、收费标准等业务。





- 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
- 产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您提供服务。
- 因天灾、碰撞、不当电压造成故障的。
- 非一般家用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭船)所造成之故障或损坏的。
- 外观因使用而自然污旧的。
- 自行修理或改装导致损坏的。
- 因天灾、碰撞、不当电压造成故障的。
- 非一般家用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭船)所造成之故障或损坏的。
- 外观因使用而自然污旧的。
- 自行修理或改装导致损坏的。

安全注意事项

- 在使用产品之前, 请仔细阅读本“安全注意事项”, 并正确使用产品。
- 该项说明的目的在于让消费者安全地使用该产品, 以防止给自身或他人造成不必要的伤害。
- 根据发生事故或故障之严重程度, 区分为“警告”与“注意”两个事项。


警告	表示可能会出现人员死亡或重伤的内容。	注意	表示可能导致人员伤害或对产品带来损害的内容。
-----------	--------------------	-----------	------------------------

	△ (左图表示: 注意触电)。 型标记号表示警告或使注意的内容。记号内的图案表示具体的事项
	○ 型标记号表示禁止行为。记号内表示具体禁止内容 (左图表示: 禁止拆解)。 ● 型标记号表示强制执行。记号内表示强制执行的内容 (左图表示: 务必把电源插头从插座上拔掉)。
	● 读完使用说明书之后, 请妥善保管, 以便日后有不明之处可以查阅。
	● 非专业技术人员请勿拆解和修理本机, 以免造成火灾、触电、受伤等事故的发生。若需拆解与修理, 请送到本公司的特约维修店处理或与本公司消费者服务热线联络 (详见保证书)。

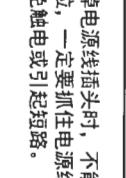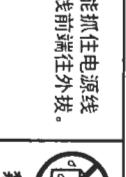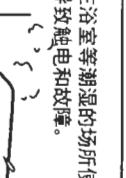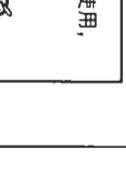! 注意	
	拔掉电源线插头时, 一定要抓住电源线前端往外拔。以免触电或引起短路。
	当室内使用喷雾杀虫剂时, 请关闭本产品。否则机器内部吸附、积蓄药剂, 以后使用时会在出风口吹出, 不利于健康。
	请勿使用挥发性油、化学试剂擦拭机体。以免机体受损或导致触电和火灾事故。
	长期不使用本产品, 务必从插座拔掉电源插头。以免绝缘材料老化而导致触电或漏电, 引起火灾。
	请勿将手指或异物放入进风口与出风口, 以免引起触电或故障。
	禁止将空气净化机靠近火源, 或在附近吸烟、点蚊香的地方使用, 以免吸入火星引起火灾。

部件图解

附属品	
复合滤网 （1张）	放在机体内。
遥控器 [CR2032] (1个)	锂电池 从工厂生产时一起 包装，由于自然放 电，电池寿命有可 能缩短。 ※如果拆掉塑胶袋，就不能获得 空气清净效果。另外，还可以引 起故障。

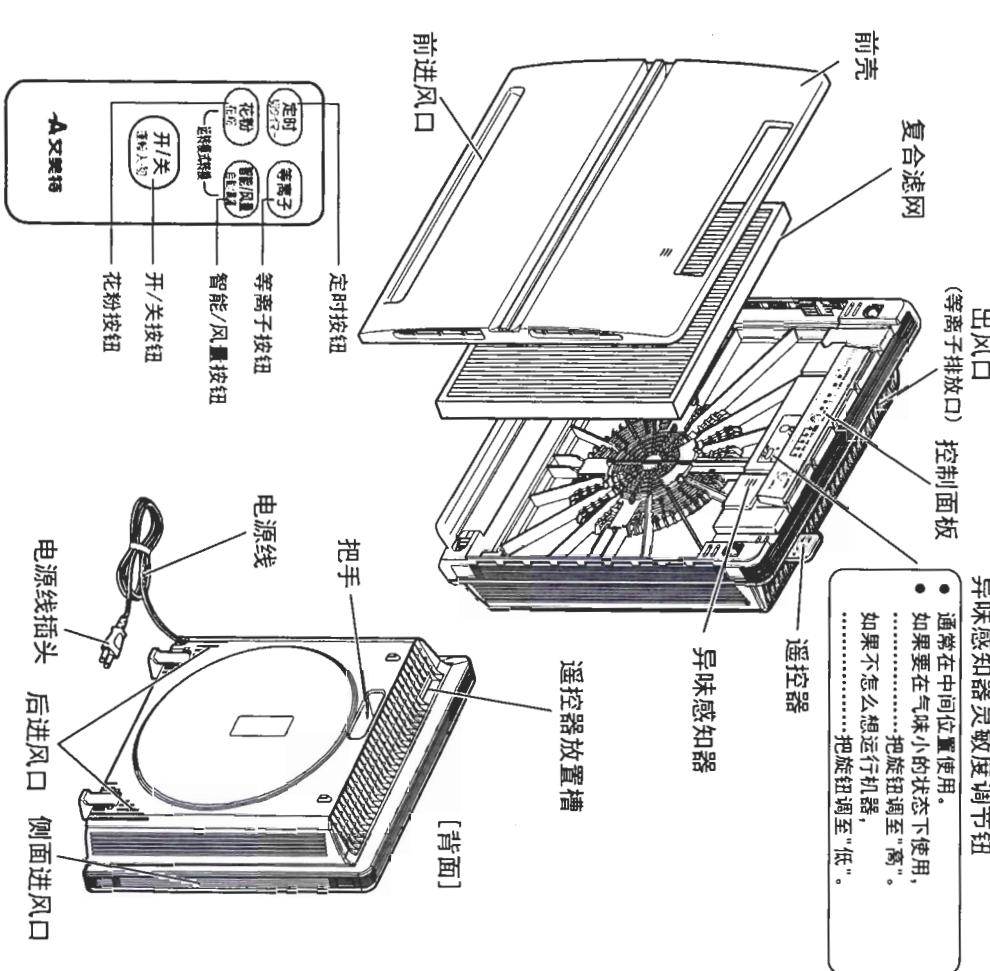


为确保集尘、脱臭效果，滤网装进塑胶袋里后存放在机体内。在使用之前，请务必从机体内取出，并拆掉塑胶袋后再装入使用。

滤网的安装方法

- 1 放倒机体，取下前壳，并取出电源线。

对凹部（下侧）扣上手指，并往上提，直到前壳脱落为止。

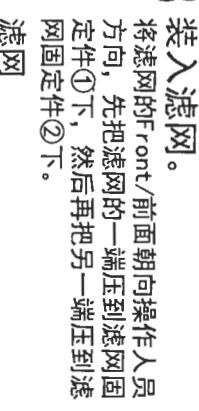


3 装入滤网

将滤网的Front/前面朝向操作人员方向，先把滤网的一端压到滤网固定件①下，然后再把另一端压到滤网固定件②下。

滤网


※使Front/前面朝向操作人员方向。

2 取出滤网、并拆掉塑胶袋。

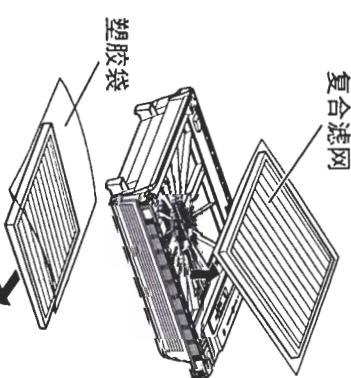

4 装上前壳。

把上侧和下侧的卡钩套进孔内，压住前壳直到与机座闭合。

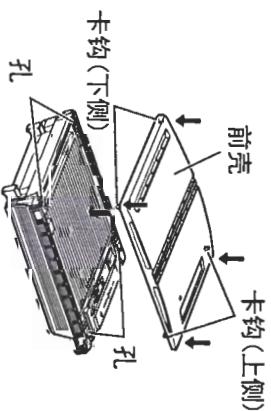

使用前的准备

- 如果不拆掉塑胶袋，就不能获得空气清净效果。另外，还可以引起故障。



安放时注意

在空气流动状态良好的稳定的场所进行设置。

- 本产品从上下、左右以及前后进行吸气，因此，即使在堵住两个方向吸气口的位置上也可以使用。
- 也可以放倒在家具上面使用。


(注意事项)

- 请不要完全堵塞进气口或出风口。
- 当放在电脑旁边时，如果显示器画面有晃动现象，请移开一些距离。
- 请与电视、收音器等使用交流电的器具隔开1m以上。影像会出现混乱、或发出噪音。

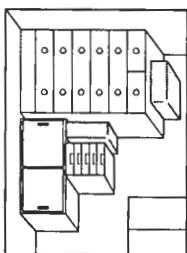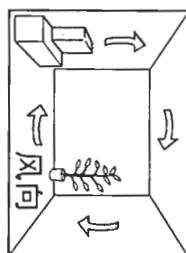


关于倾斜角度

如果折上倾斜脚，
机体呈10°倾斜状态。

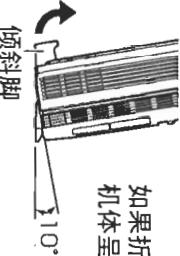

如果拉下倾斜角，机体
处于水平状态。

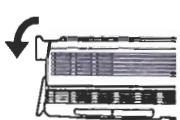

遥控器电池的装入方法

1 取出电池托架

- 向内侧压电池托架的卡钩的同时往外拉。



2 把电池放进电池托架上

3 把电池托架推回到原来的位置

注意


- 锂电池应放在幼儿不能触及的地方。万一吞入，请立即去医院治疗。

(注意事项)

- 放入电池时请不要搞错电池正负极 $\oplus\ominus$ 。
- 如果遥控器不工作时，请更换电池。
- 更换电池时，请购买CR2032。

使用方法


遥控器的使用方法

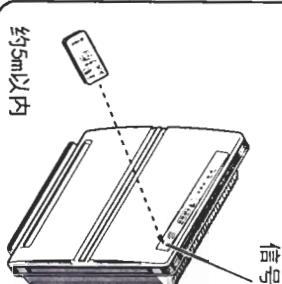

(注意事项)

- 可以进行操作的距离为从信号接收部位约为5m以内的范围。如果从信号接收部位向左右、上下方向离开的距离越大，可操作的距离就越短。

约5m以内

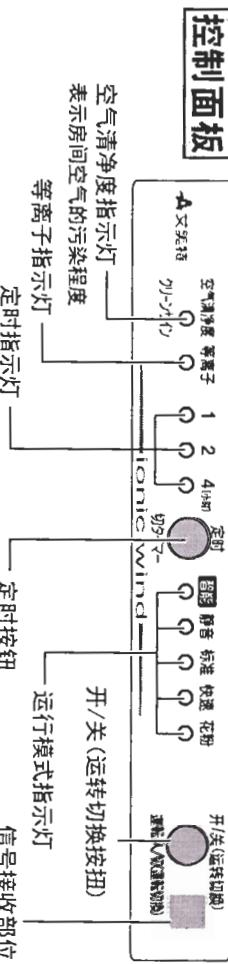

本体

- 请按开/关(运转切换)按钮，并选择希望的运行模式。

- 每次按按钮时，运行模式被转换。(运行指示灯亮)

\rightarrow 智能 → 静音 → 标准 → 快速 → 花粉

- 把电源插头插入到插座上，然后按开/关(运转切换)按钮，则以“自动开启等离子功能”的状态运行。

遥控器

1 按开/关按钮

- 把电源插头插入到插座上，然后按开/关按钮，
则以“智能”开启等离子功能的状态进行运行。

2 请按智能/风量按钮，并选择 希望的运行模式。

- 每次按按钮时，运行模式被转换。

\rightarrow 智能 → 静音 → 标准 → 快速

使用方法

当需要根据房间的空气污染状况进行运行时 → 自行运转

根据异味感知器探测到的房间空气污染状况，自动进行运行。当进行自动模式运行时，即使房间的空气处于干净的状态，会重复1分钟的静音模式运行、停止运行5分钟。

运行状态 （空气洁净度）	干净	→	污染程度严重 （需要进行通风换气）
	绿	红（亮灯）	红（闪烁）
指示灯颜色	停止	静音或标准	标准

当学习等需要采用安静的运行模式时

→ 静音模式

当需要进行通常运行模式时

→ 标准模式

当需要在短时间内排除灰尘、烟雾时

→ 快速模式

当在花粉季节除花粉时

→ 花粉模式

- 如果运行模式调到“花粉”模式，运行模式自动被转换成如下。

→ 标准(20分钟) → 静音(40分钟) ← 重复

注意事项

- 异味感知器的灵敏度因房间的面积或不同的设置场所而异。
- 异味感知器对香烟的烟雾以及其他杀虫剂、化妆品、酒精、燃烧机器发出的气体以及温度和湿度的急剧变化也进行反应。

■ 当需要在设定时间内停止运行时

→ 1小时 → 2小时 → 4小时
连续运行
(指示灯不亮)

- 请按定时按钮，并设定定时时间。
- 每次按钮时，定时时间被转换。（定时指示灯亮）
- 随着时间的经过，指示灯被转换，表示剩余时间。当到了设定时间时将自动停止运行。


■ 关于等离子的产生

- 如果把运行模式调到“接通”，等离子指示灯亮，并产生等离子。

- 每次按等离子按钮时，自动转换等离子“断开”和“接通”。
- 不能进行仅为等离子发生模式的运行。

■ 记忆功能

- 停止运行后，当按开/关(运转切换)按钮时，如果是在等离子“接通”的状态下被停止的，则以“接通”模式进行运行，如果是在等离子“断开”的状态下被停止，则以“断开”模式进行运行。
- 如果拔掉电源插头，则记忆被解除。

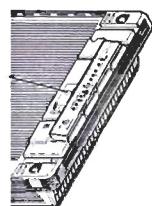

等离子按钮

- 用吸尘器吸取前进气口的灰尘。
- 如果污染程度严重，请用水进行清洗，再用干布将水擦干。



注意事项

- 请不要使用以下物品保养、维护本产品，以免造成损伤、变色、裂纹。

注意事项

- 请勿必拔掉电源插头。

更换方法请参照“使用前的准备”

注意事项

⚠ 警告 请勿必拔掉电源插头。

- 请不要洗滤网，若已洗，请不要再使用。

⚠ 警告 请勿必拔掉电源插头。


- 如果处于如下状态，滤网的寿命会大大减少。

- 油烟、碳化物等(如煤烟)浓度较高的场所使用时。
- 室内空气混浊、臭味较重的场所，并且长时间运转机器。

关于滤网的更换

关于更换时期

- 滤网的更换周期与运行状态和使用环境有密切关系。不同的运行状态和使用场所，滤网的更换周期也不同。
- 如果复合滤网的颜色与滤网更换标准标签的颜色相近，说明滤网的吸附状态已达到饱和，请更换滤网。
- 如果不能去除异味，请更换滤网。



当学习等需要采用安静的运行模式时

→ 静音模式

当需要进行通常运行模式时

→ 标准模式

当需要在短时间内排除灰尘、烟雾时

→ 快速模式

当在花粉季节除花粉时

→ 花粉模式

- 如果运行模式调到“花粉”模式，运行模式自动被转换成如下。

→ 标准(20分钟) → 静音(40分钟) ← 重复

日常维护方法

主体

- 将日用洗涤剂用清水稀释搅拌后，再用柔软的布沾着洗涤剂擦拭整个机体。

- 请用吸尘器吸除各进风口的灰尘，污染较重时，请先用水清洗，再用干布将水擦干。



注意事项

- 用吸尘器吸取前进气口的灰尘。
- 如果污染程度严重，请用水进行清洗，再用干布将水擦干。

注意事项

- 请不要使用以下物品保养、维护本产品，以免造成损伤、变色、裂纹。

注意事项

- 请勿必拔掉电源插头。

- 如果处于如下状态，滤网的寿命会大大减少。

- 油烟、碳化物等(如煤烟)浓度较高的场所使用时。
- 室内空气混浊、臭味较重的场所，并且长时间运转机器。

常见故障及排除方法



警告

即便发生下述故障，为以防万一，请终止使用，
同时拔掉电源插头，必要时再拨打消费者服务
热线。


在家独自维修本产品，有可能发生危险，请不要在家里维修。

故障现象	检查项目	排除方法
电源指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> ●电源是否开启 	<ul style="list-style-type: none"> ●开启电源
出风量减少或噪音过大	<ul style="list-style-type: none"> ●滤网是否吸附过量灰尘 ●滤网是否脱去塑胶袋 	<ul style="list-style-type: none"> ●清洁或更换滤网 ●脱去塑胶袋
遥控器不工作	<ul style="list-style-type: none"> ●电池是否装好 ●遥控器是否对准了机体 	<ul style="list-style-type: none"> ●装好电池 ●遥控器对准机体
净化效果不佳	<ul style="list-style-type: none"> ●附近是否有障碍物，进风不顺畅 	<ul style="list-style-type: none"> ●清除附近障碍物

规 格

电 源	额定功率	最大风量
220V~50Hz	50W	3.7m ³ /min
噪 声	重量	每小时换气量
≤63dB (A)	4.5kg	222m ³ /小时

电 路 图

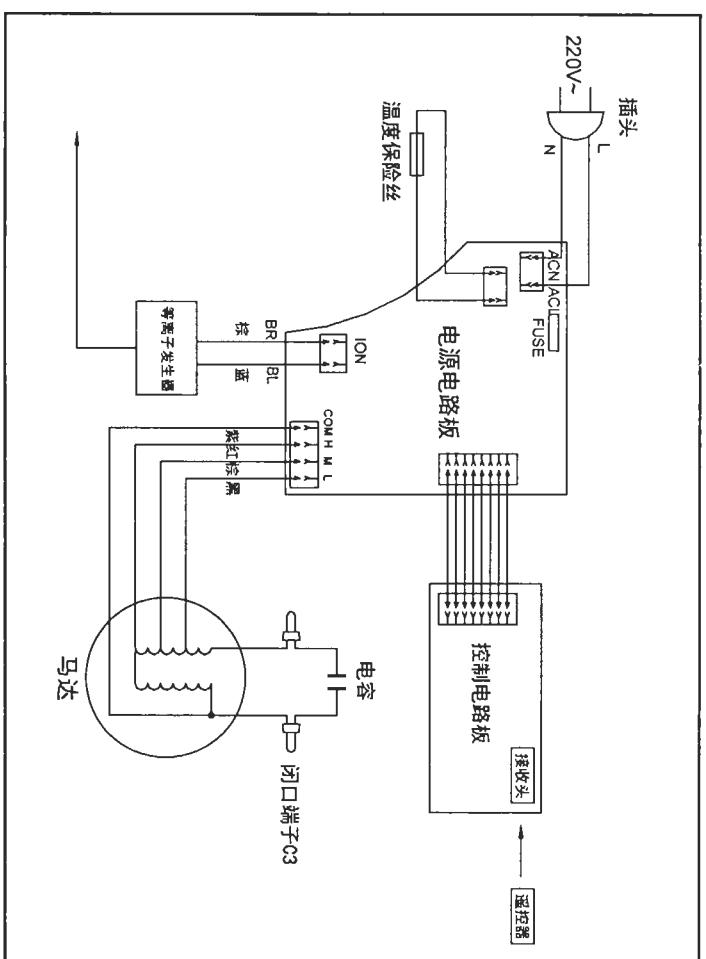

警告

- 若查验过下表所列情况后机器仍运作异常，为免发生意外，请立即停止使用机器，并从插座拔除电源插头，然后向您购买机器的经销商洽询。
- 请勿在家自行尝试修理，以免发生危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。