

使用说明书


遥控转页扇

FB3088R

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

材质：100克书纸 成品尺寸：130x185mm 风琴式折页
颜色：单色印刷， 无封套


产品部件名称

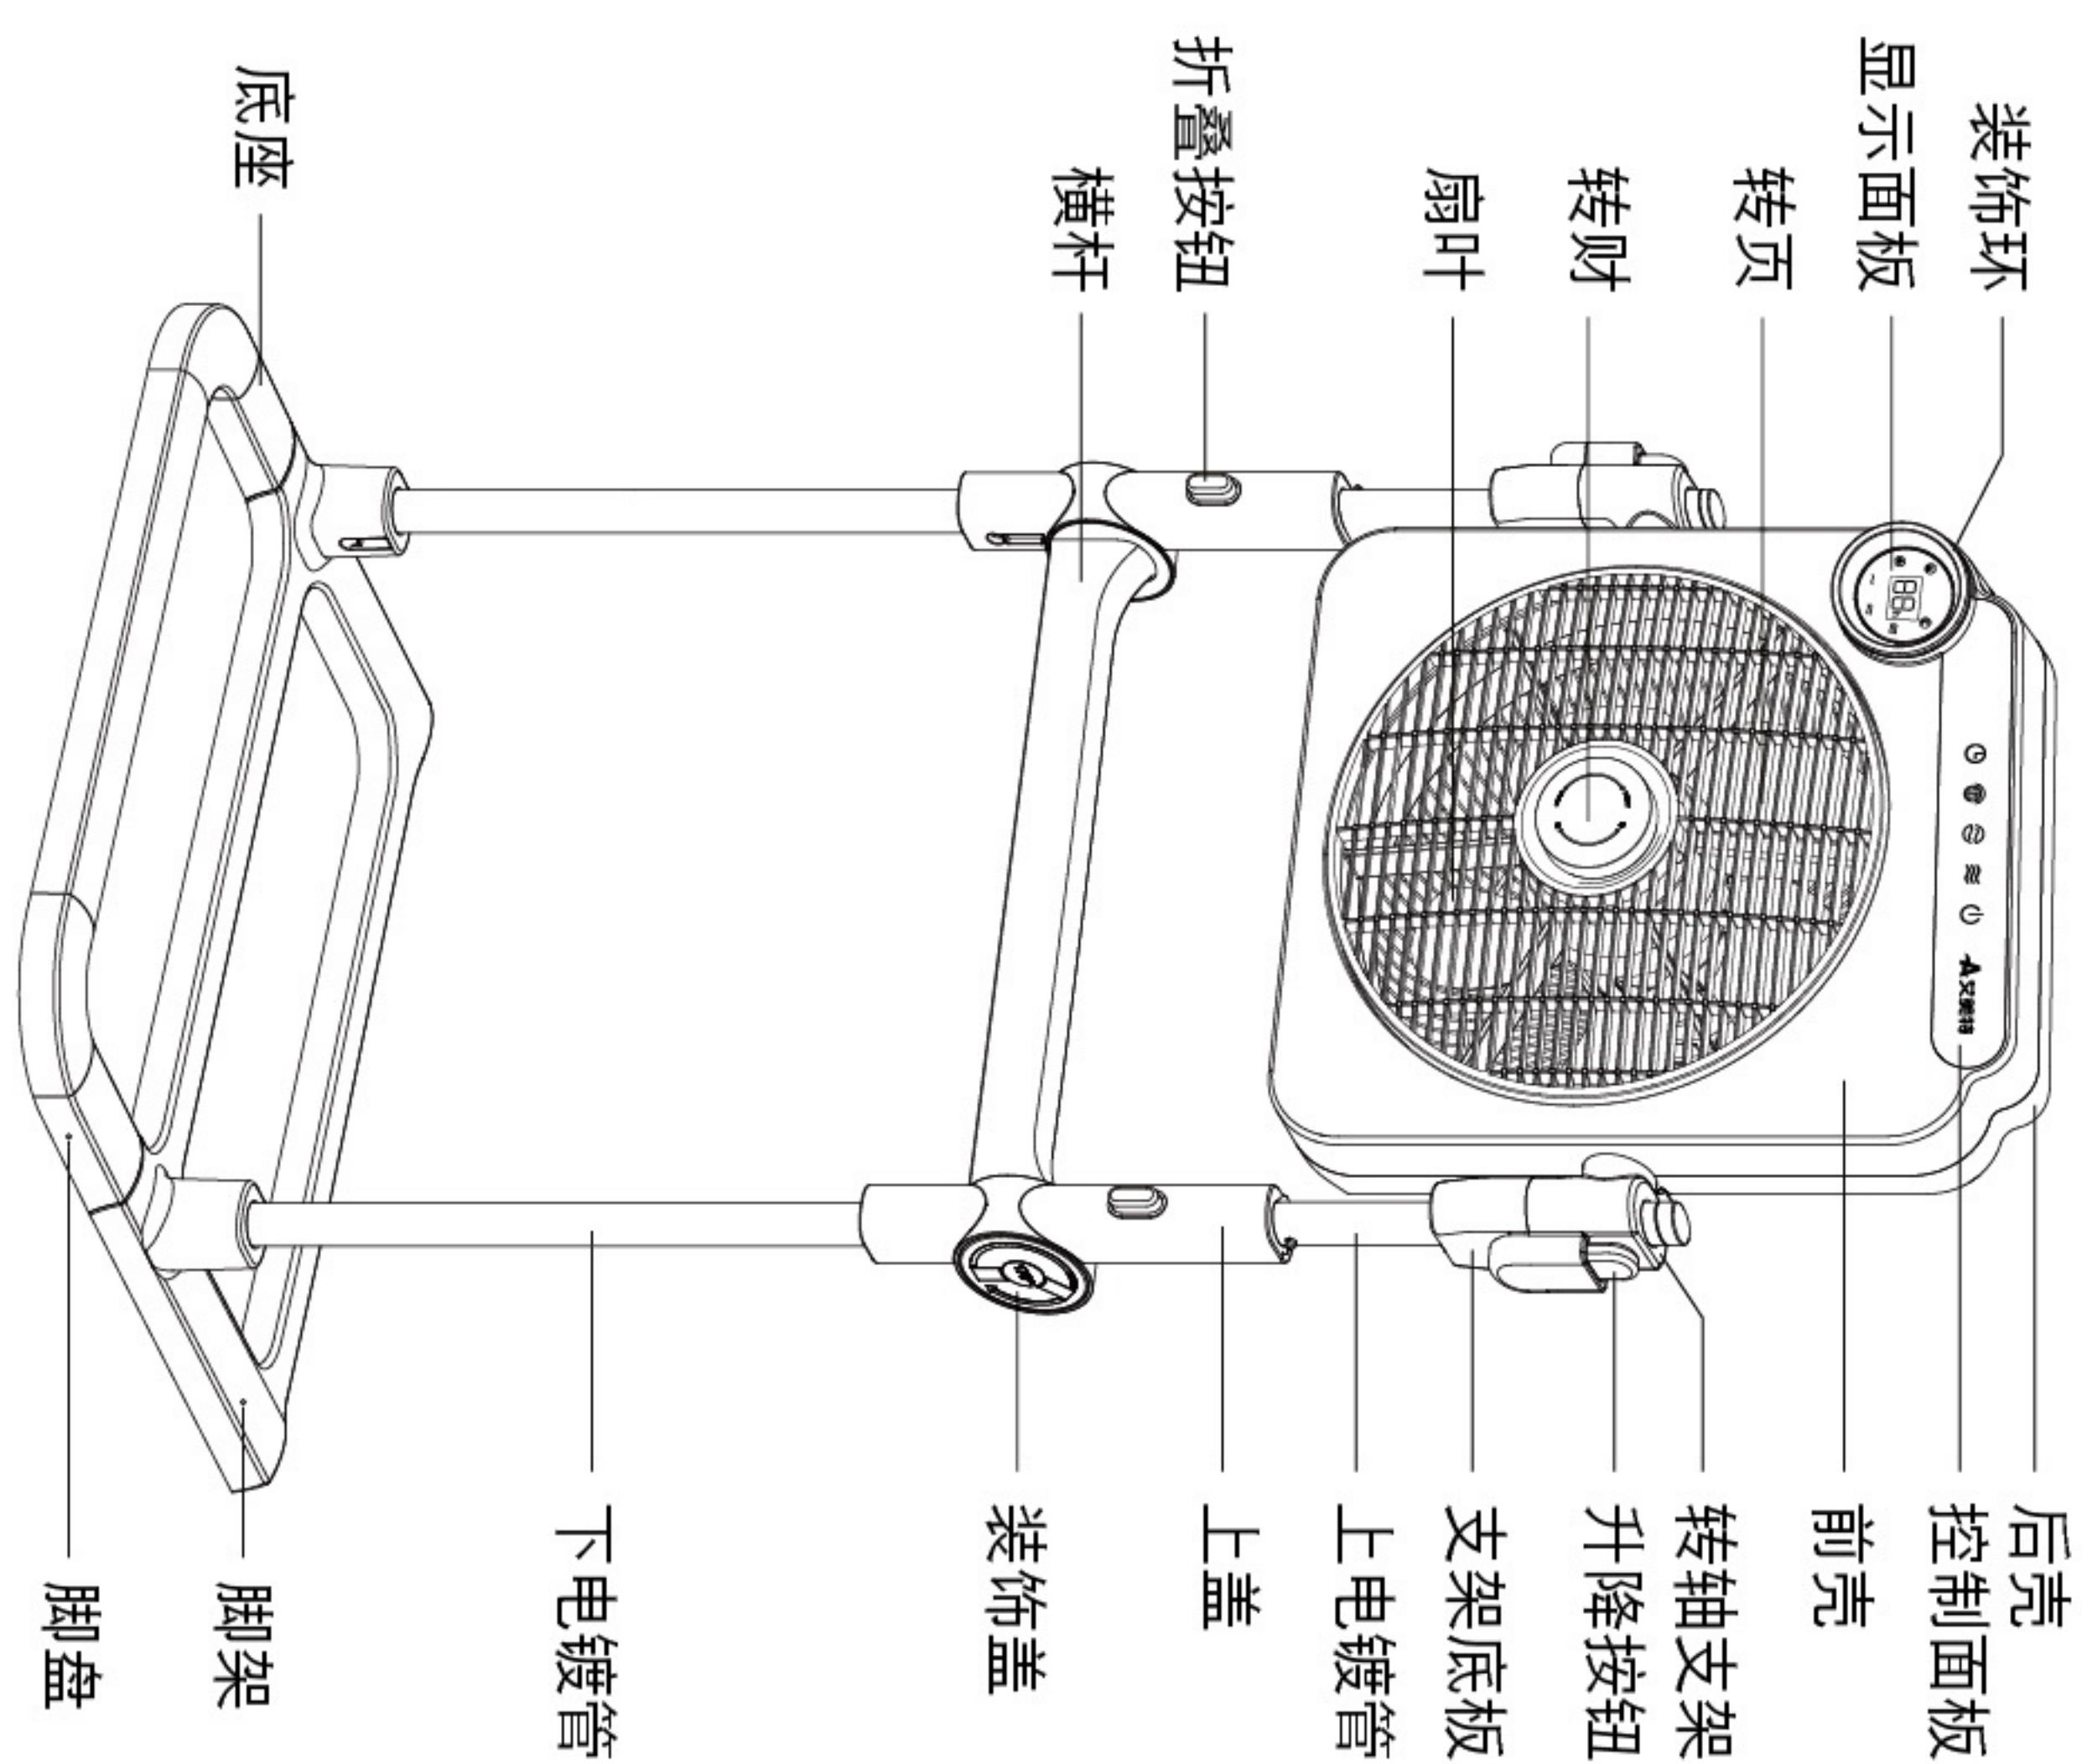

组装方式


- ◆ 打开包装，请确认产品完好无损。
- ◆ 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

- 将产品从包装盒内取出，展开产品放置于平稳的地方。

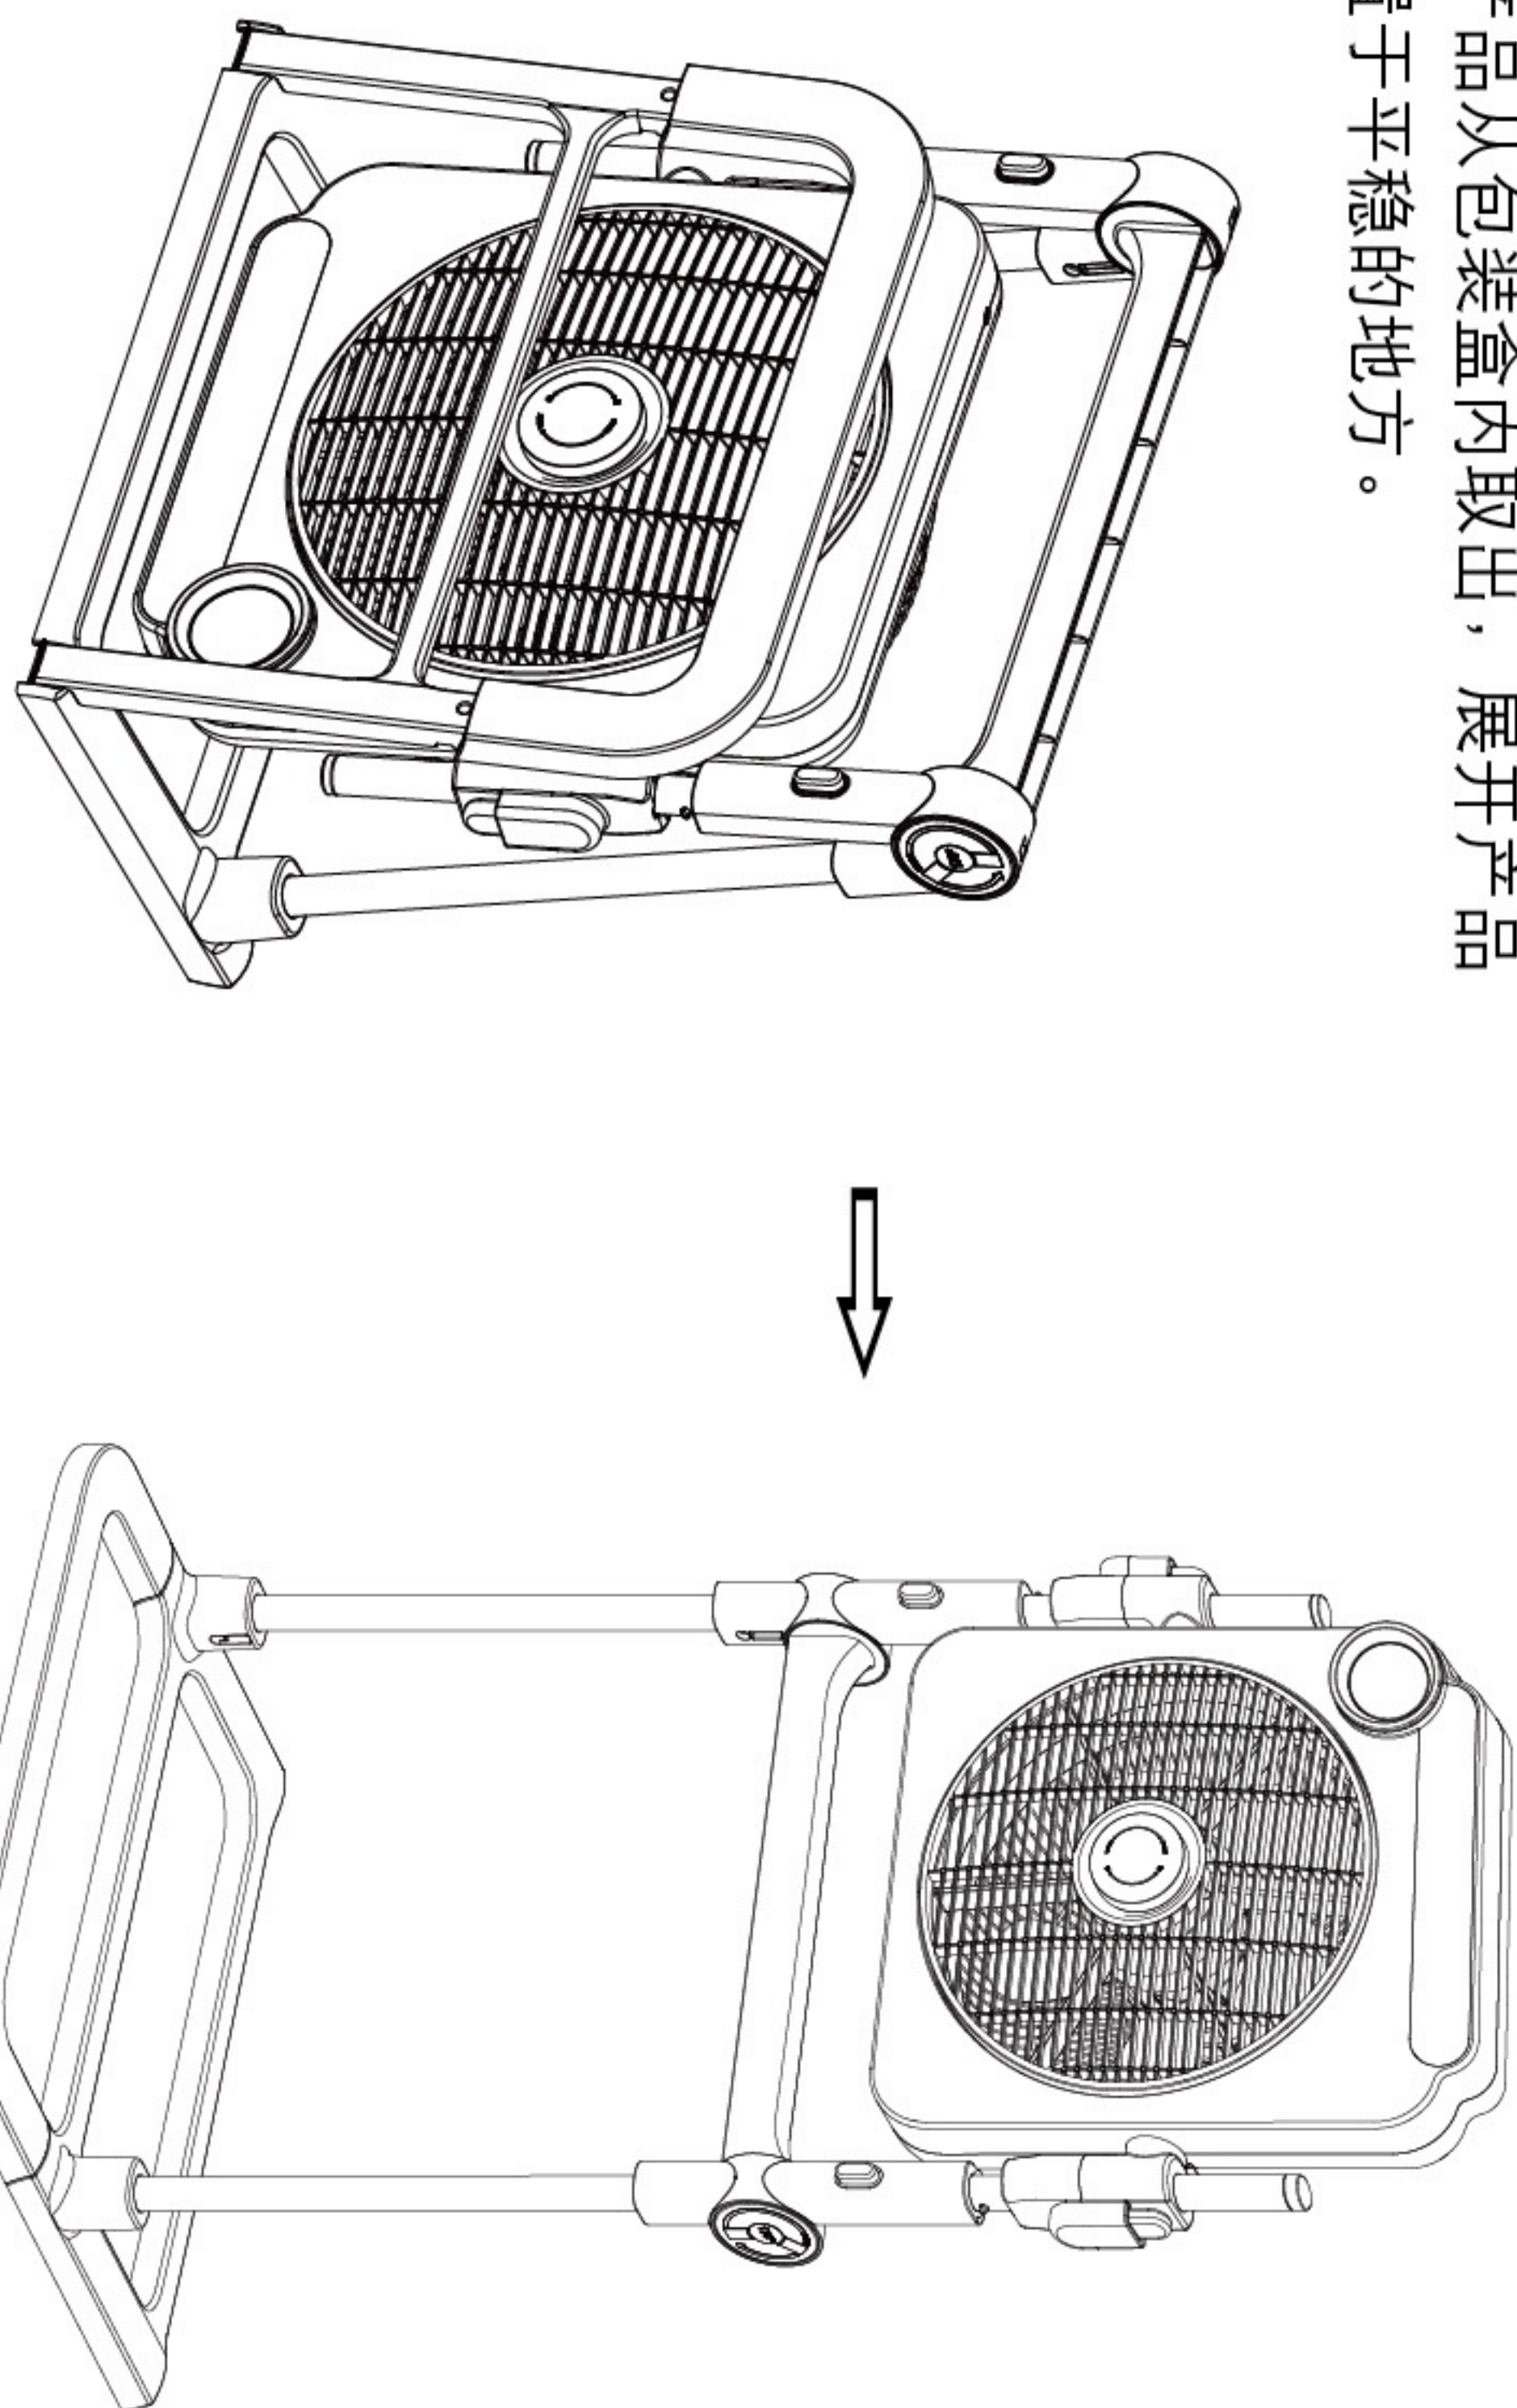


使用说明

- ◆ **高度调节**
握住把手，用脚踏在底座中间，按下升降按钮把风扇上下调节至所需高度，放松手把即可。

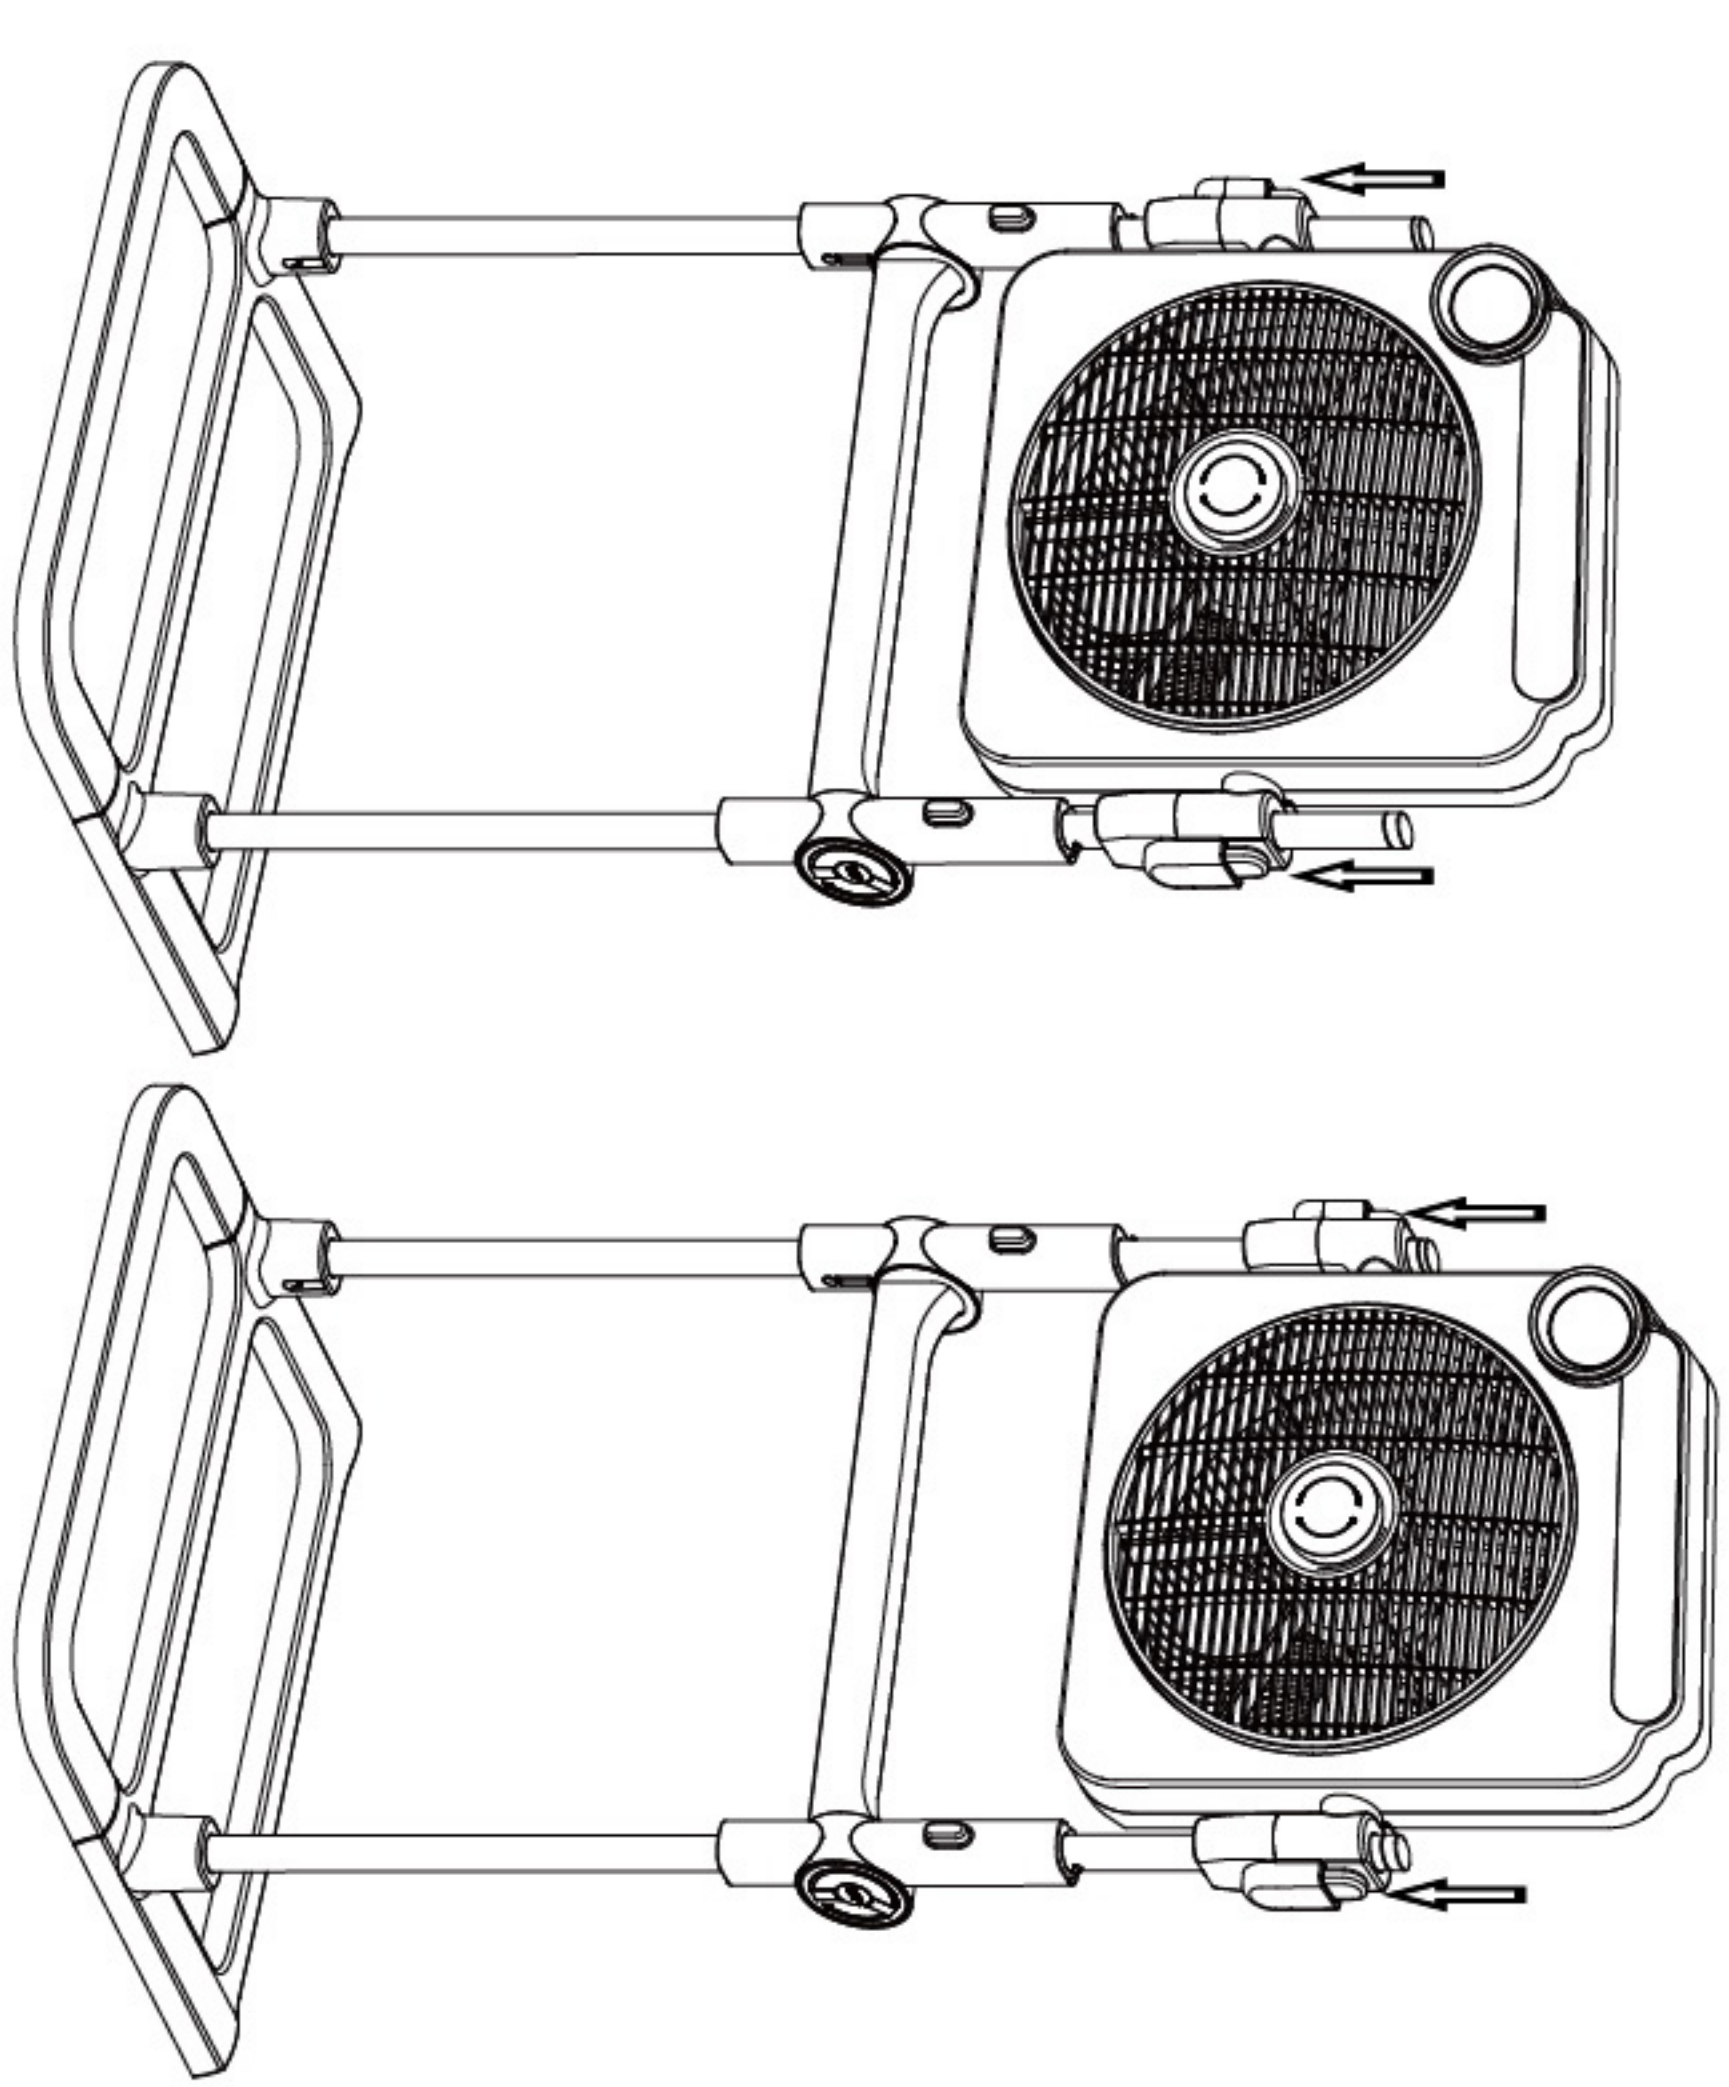




- 节奏式俯仰角度，风向可自由选择。

◆ 风向调节功能

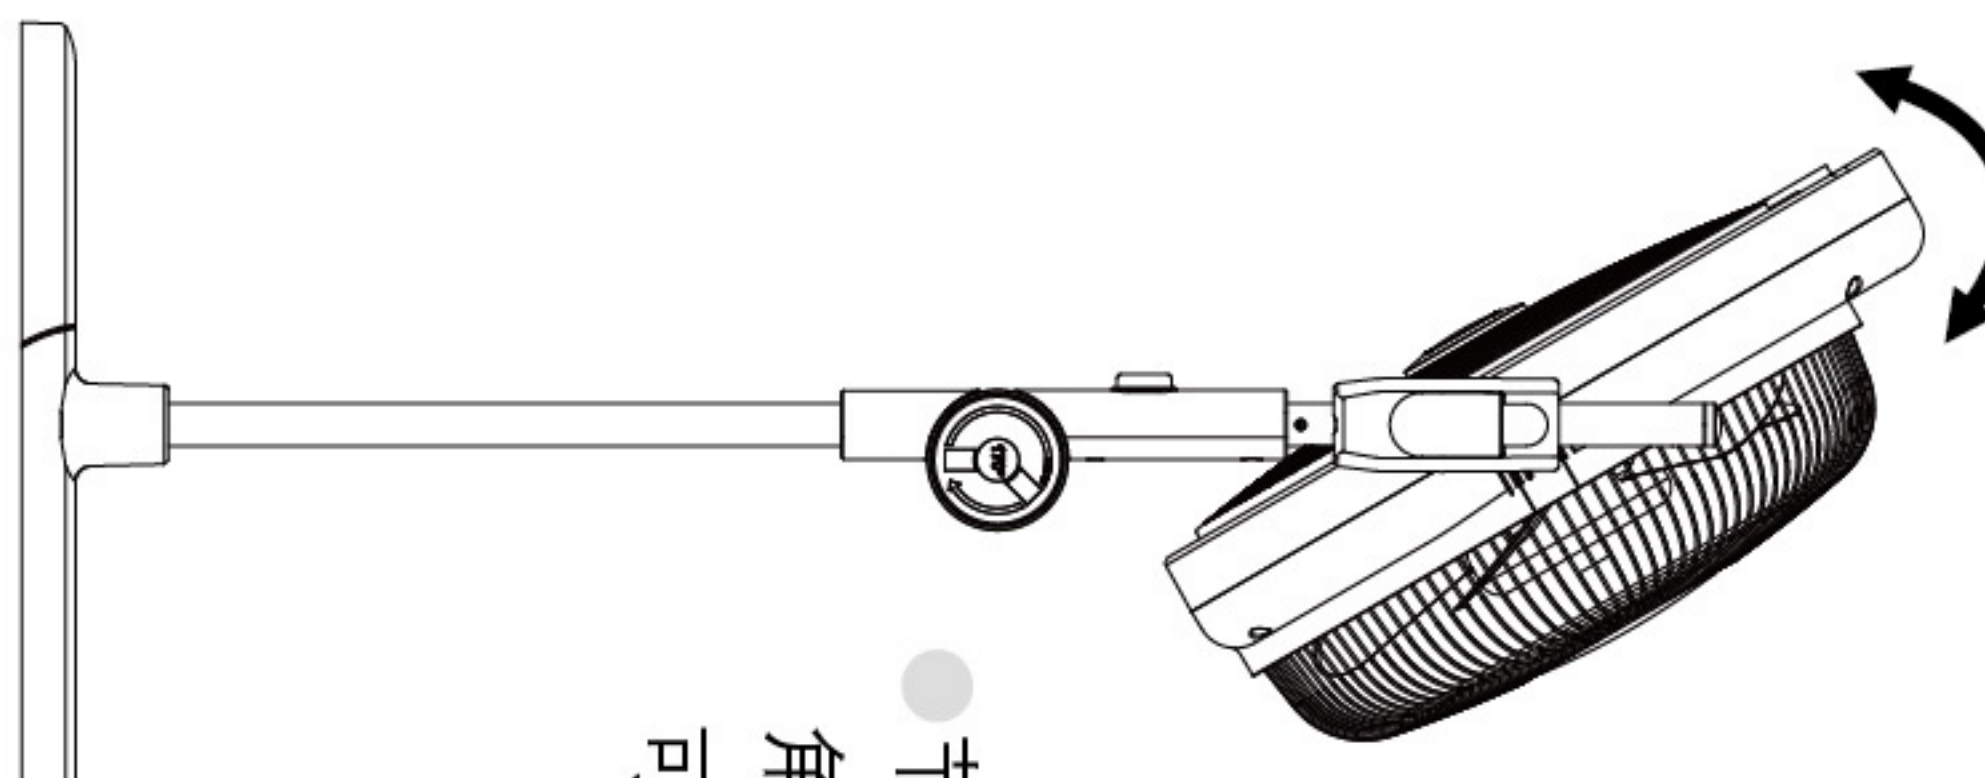


遥控器电池安装方法

1. 轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。
2. 将电池装入电池盒。
(请注意电池正负极方向)
3. 将电池盖送入原出口, 并完全扣合。

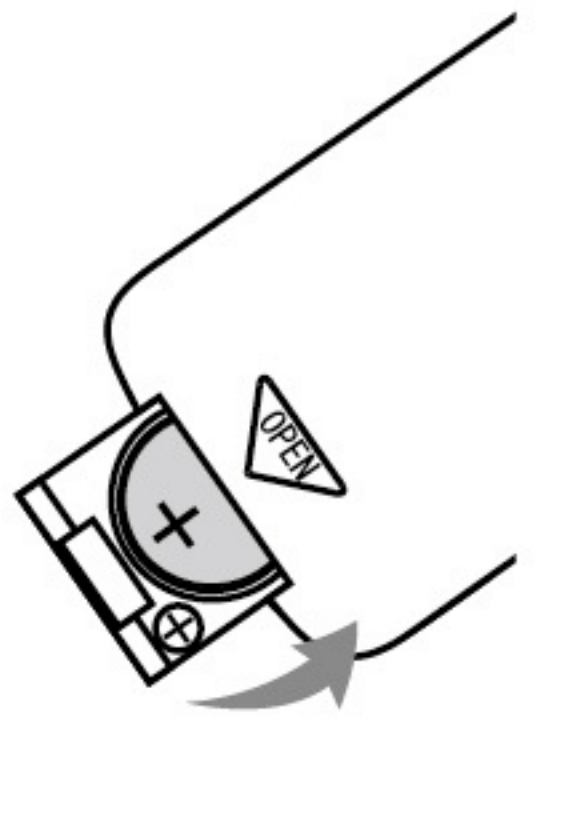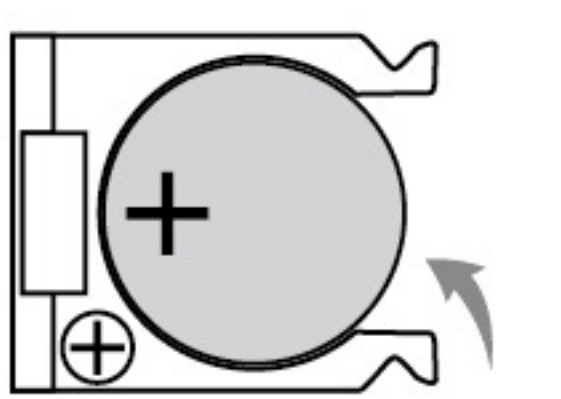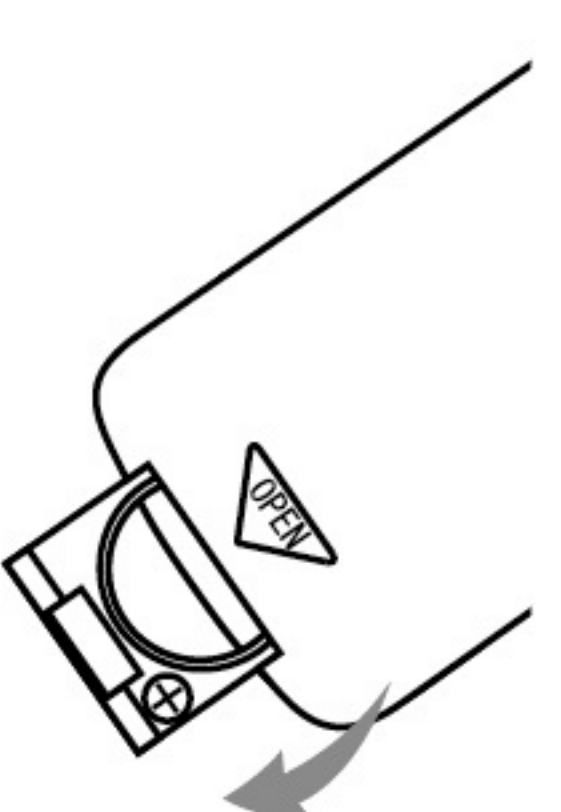


◆ 遥控器使用注意事项

1. 遥控器必须正对普接收器。
2. 遥控器使用范围在面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
3. 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
4. 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物。
5. 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
6. 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

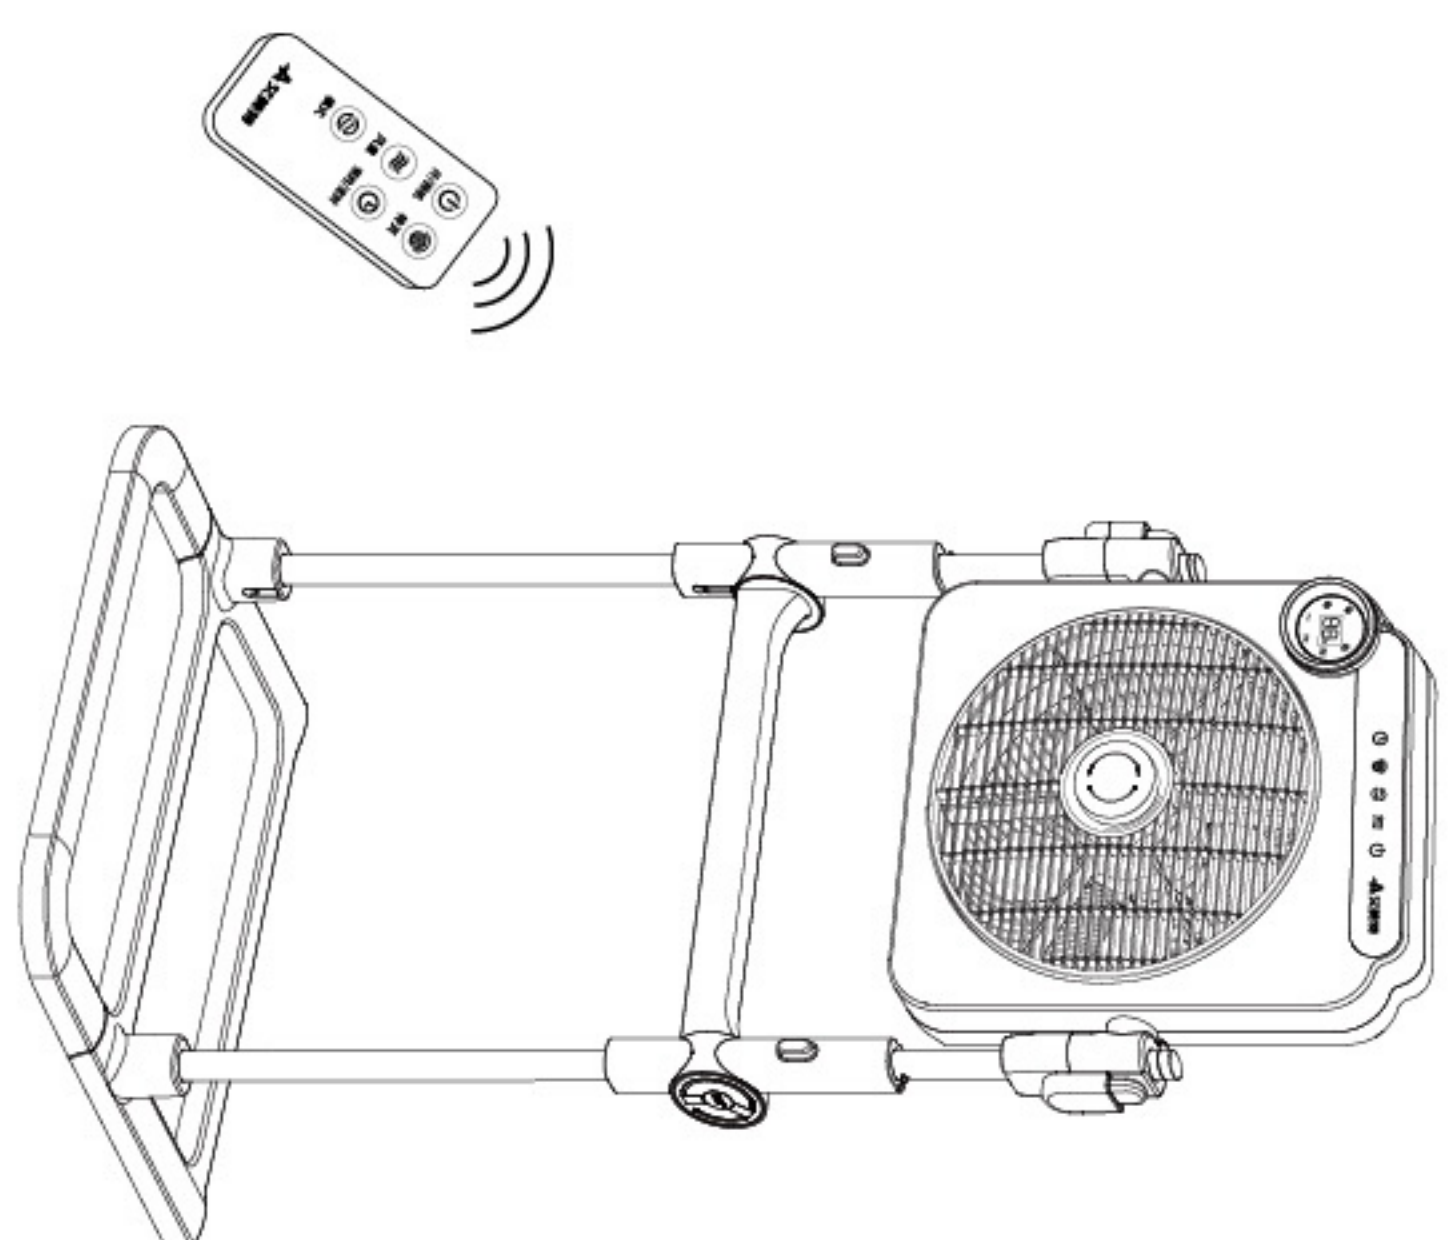

使用说明

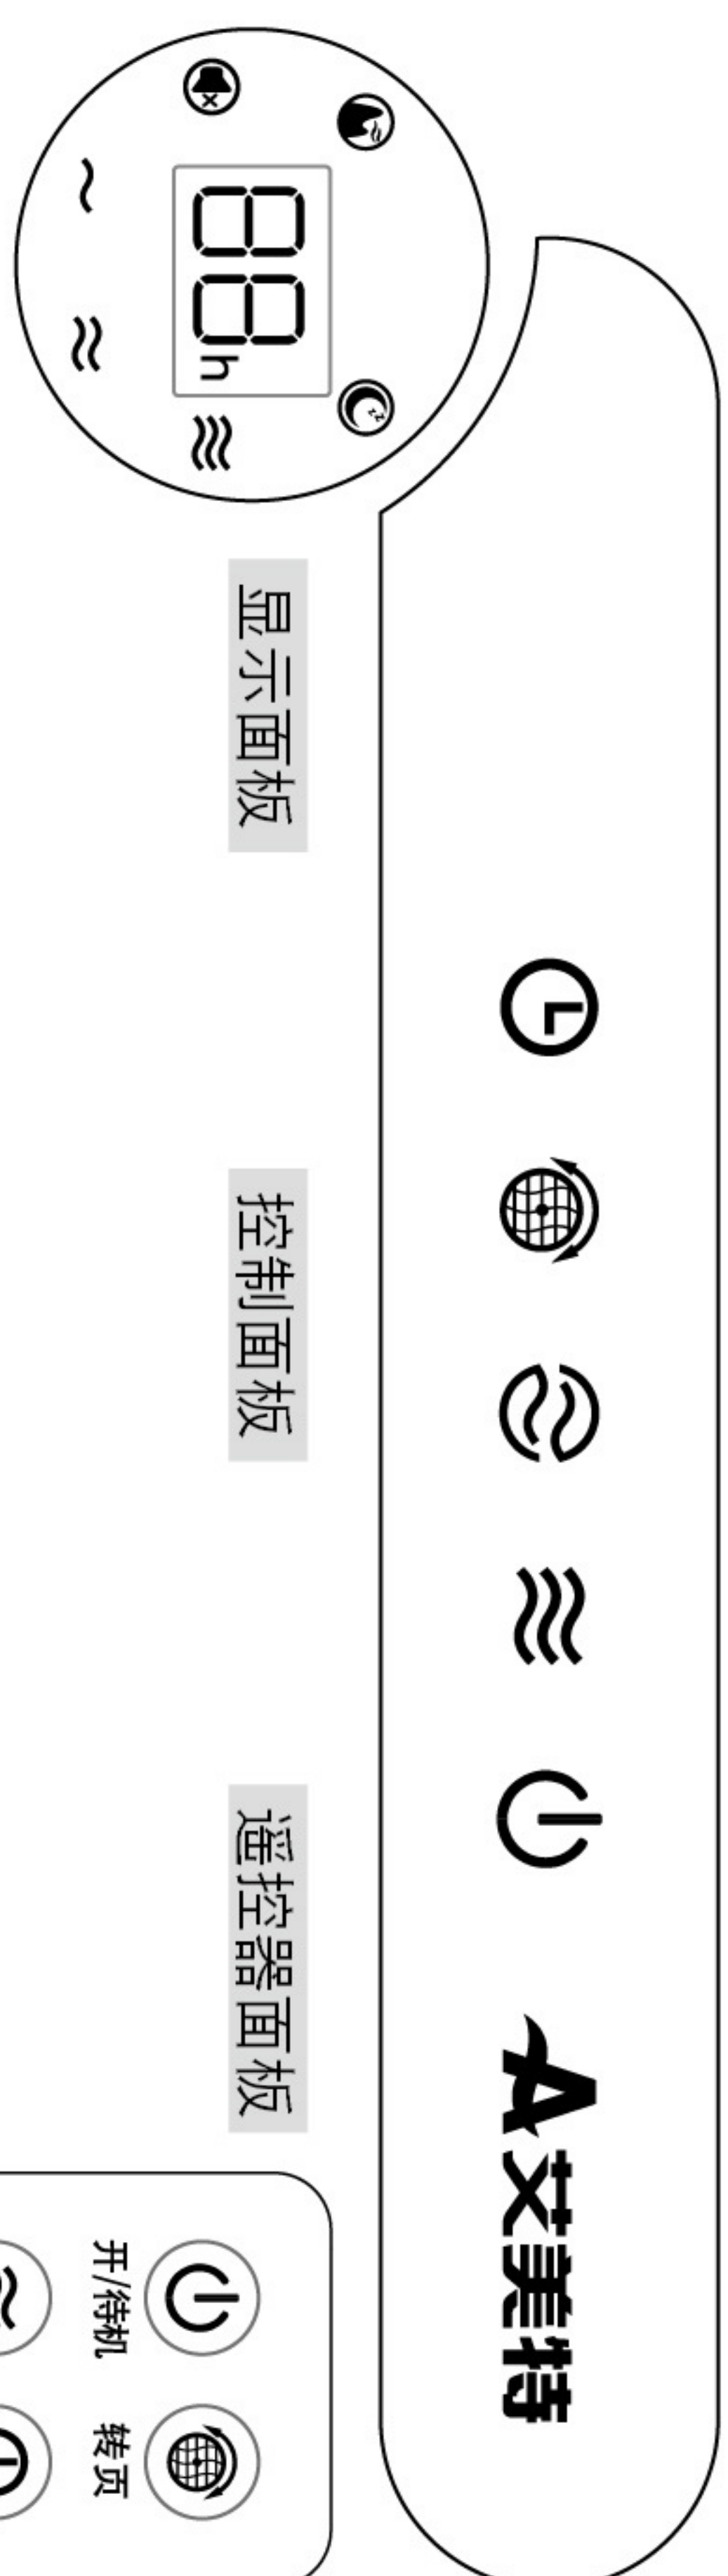

- ◆ **开/待机键**  接通电源按此键，电风扇开始工作；再按此键，电风扇停止运转。

- ◆ **风量键**  在开机状态下按此键可调节风量，相应指示灯亮起。

- 血
→
→
→
→

- ◆ **预约/定时键**  在关机状态下，按此键可设定预约开机时间，相应指示灯亮起。


- 1h → 2h → 3h → → 13h → 14h → 15h →
- 連続(預約)取消

- 在开机状态下，按此键可设定定时关机时间，相应指示灯亮起。

- 连续(定时取消)

- ◆ **模式键**  在开机状态下，按此键可调节风类模式，相应指示灯亮起。

- 普通风(无显示) → 自然风() → 睡眠风() →





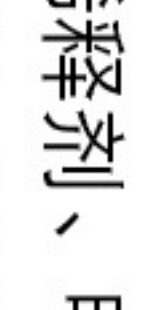

- ◆ 转页键 

- 在开机状态下按下此键，转页自动旋转送风，再按此键转页|停止旋转。

使用安全注意事项

- | | |
|---|--|
|  | 使用前，请先检查所有电压是否
与产品电压标签上之标示相符。 |
|  | 拔出插头前请先关掉电源。
勿用湿手拔电源插头，有触电、
触电的危险。 |
|  | 使用时禁止用手或尖物插入扇网，
以防意外发生。
小孩必须特别注意。 |
|  | 严禁未组立好使用。 |
|  | 婴儿、病人、老人请勿长时间的
直接吹风。 |
|  | 风扇请勿直接用水冲洗。 |
|  | 长时间不用时，请将电源插头拔下。 |
|  | 使用前需先检查电源线以及插头有否
破损。
电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。 |
|  | 非专职人员或者未经授权修理人员，
不得自行修理或改造本机。 |
|  | 勿在有窗帘被吸进的地方使用。
会造成马达不良。 |
|  | 切勿将衣物挂在扇网上。
勿在有障碍物或不平稳处使用。 |
|  | 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。
机体外壳有变质、破损、变色之虑。 |
|  | 勿在高温（40℃以上）高温度
（洗澡间）灰尘多的地方或酸
硷油等使用的地方使用。 |

保养与储藏

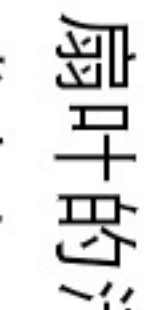- | | |
|--|---|
|  <p>在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。</p> |  <p>本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。</p> |
|  <p>本体、扇叶的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。</p> |  <p>切忌用水直接冲洗机体。</p> |
|  <p>忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。</p> |  <p>保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。</p> |

简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	● 电源线插头是否确实插入插座。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	● 扇叶是否确实装入马达轴心。 ● 检查扇叶周边有否细小毛边。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。

敬告：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品规格表

型 号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
FB3088R	220V~	50Hz	45W	57dB(A)	0.98m³/(min.W)	1

产品电路图

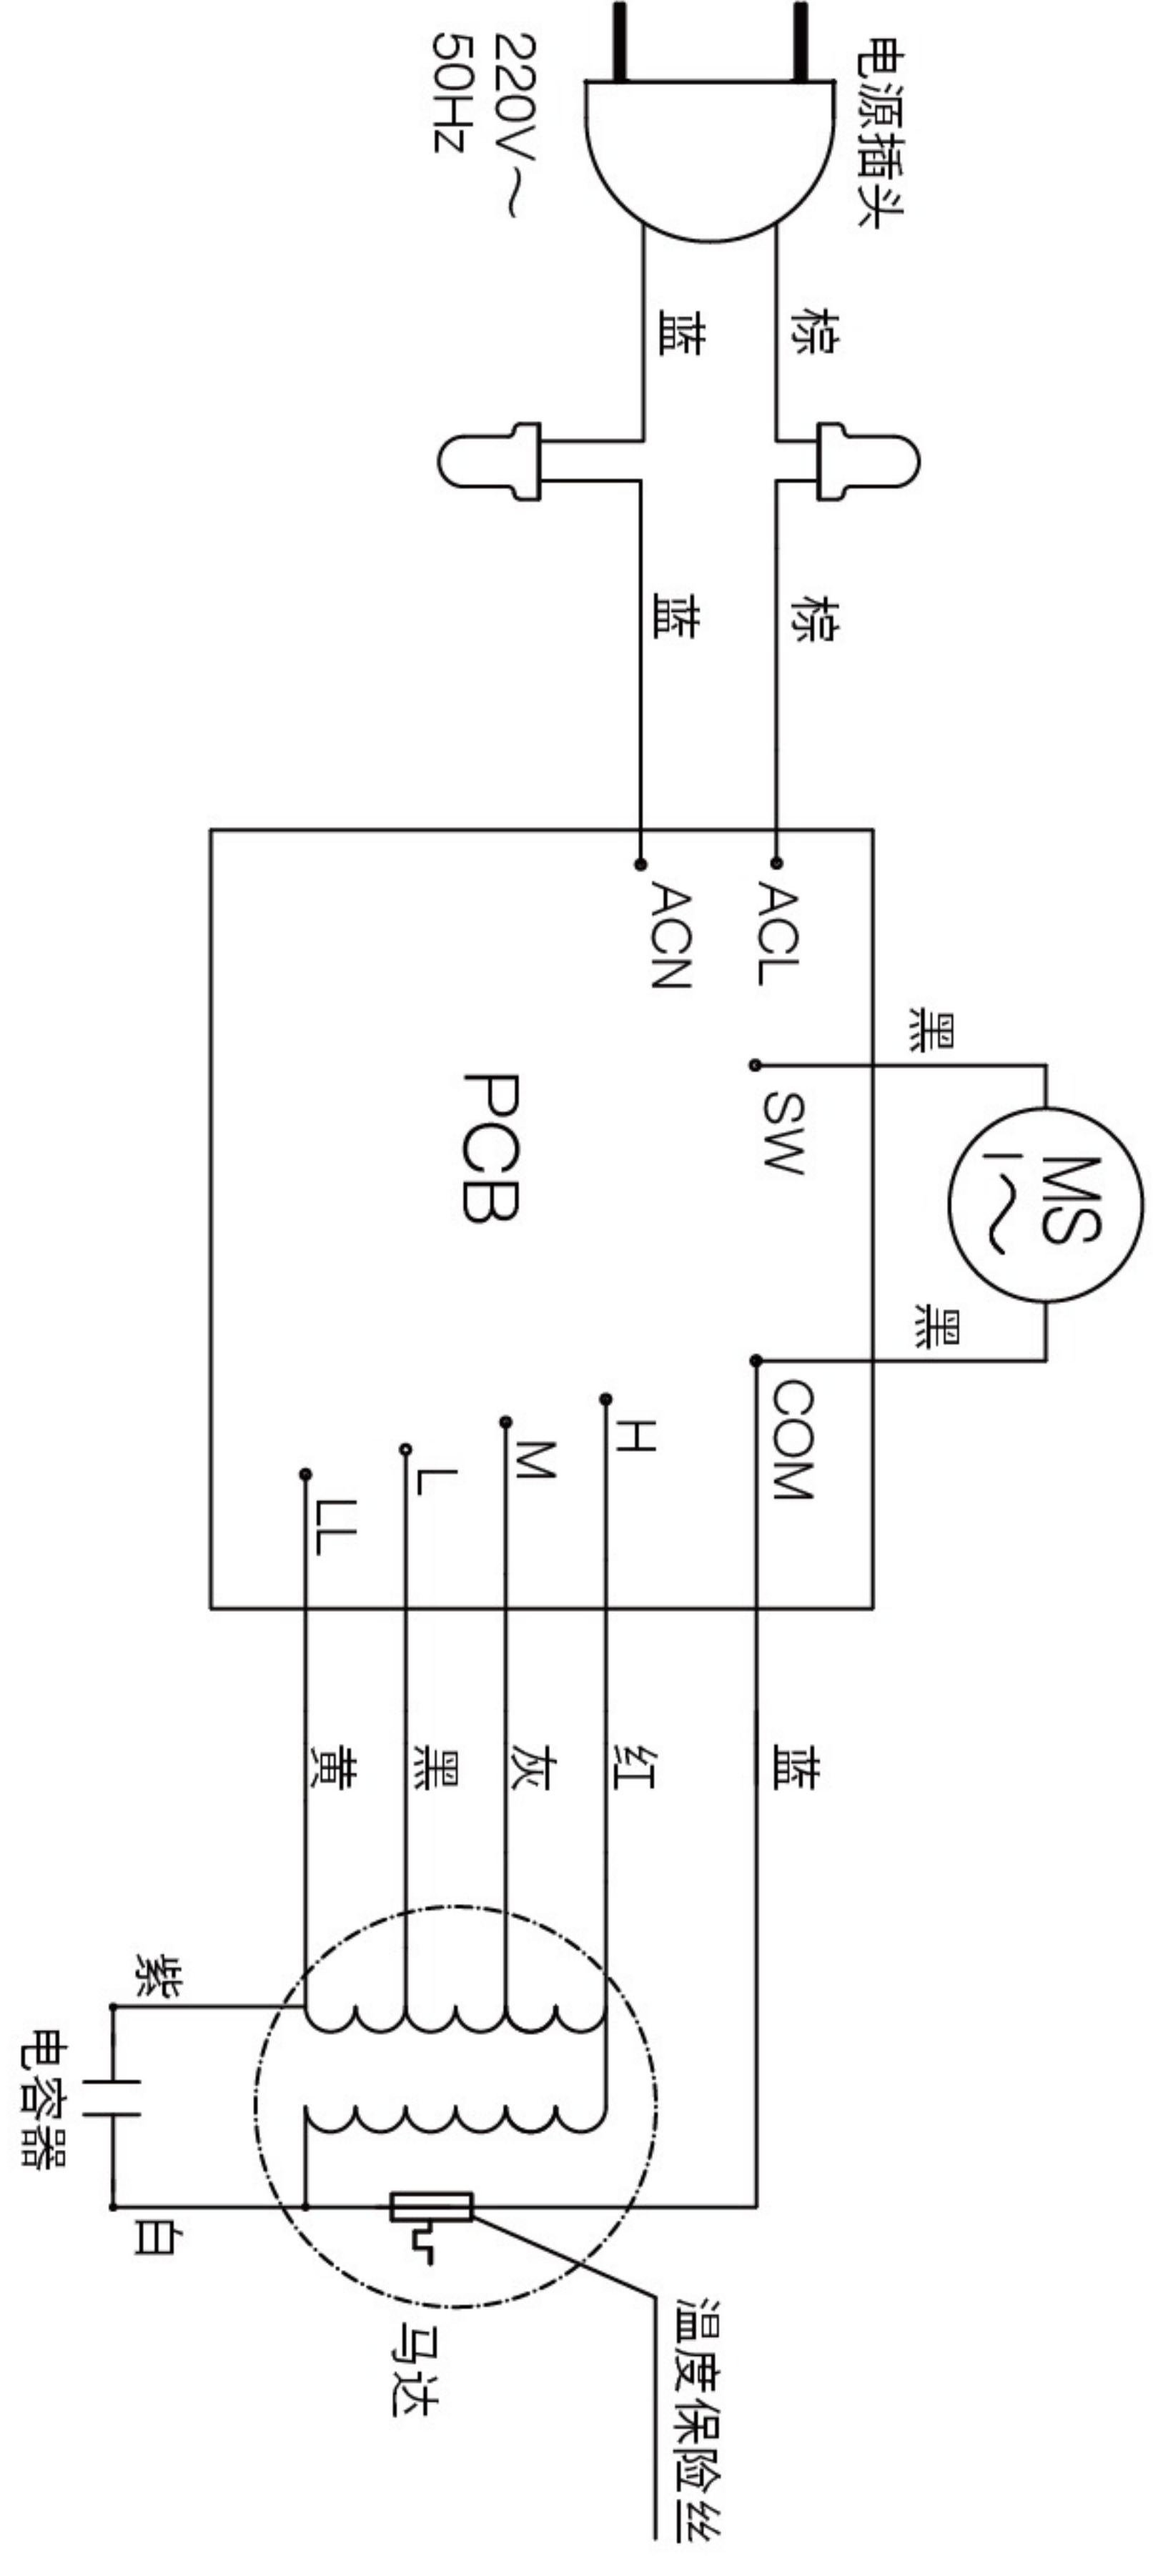

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书记载的有关产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型 号	产品条码	包 修 期	一 年

维 修 记 录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编：332000

