



说明书设计稿

说明书成稿尺寸：142.5x210mm（285x210mm2折页）

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	中国市场
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审 核	
核 准	
日 期	

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮 政 编 码
购 买 日 期	购 买 商 场	商 场 电 话	
型 号	产 品 条 码	包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：**400-8860-315**
电子服务热线：**service@airmate-china.net**
公司网址：**http://www.airmate-china.com**




艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000




使用说明书
400mm (16")
遥控落地扇

型号 FSW50R-5

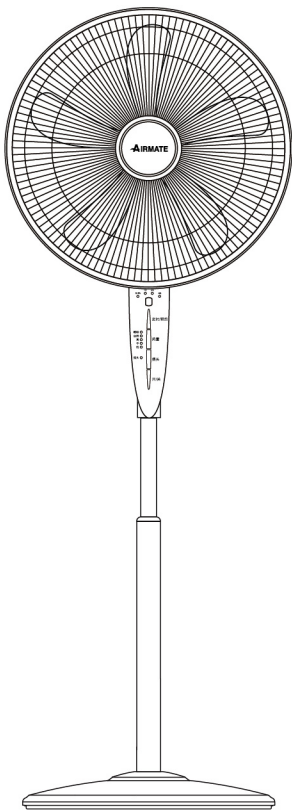

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管


零件图解

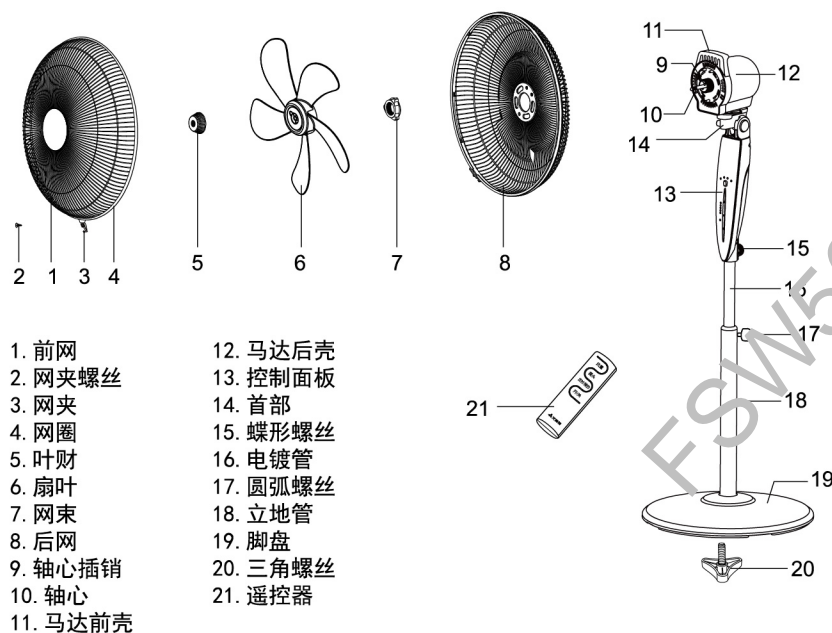

组合方法


◎3.后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财, 逆时针方向拧出网束, 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

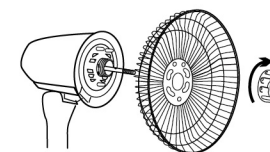


◎4.扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底, 且完全吻合;
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定, 如下图所示。

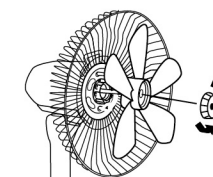

◎5.前网组立

- 将前网挂勾挂入后网正上方, 将网圈确实扣入后网全周, 使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

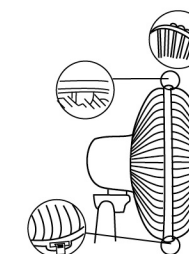


组合方法

- § 使用时请依照下列顺序正确的组合。
§ 包装物品请妥为保管, 以便储藏时使用。


◎1.底盘组立:

- 逆时针方向从立地管拧出三角形蝶螺丝。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 依顺时针方向拧紧三角形蝶螺丝。

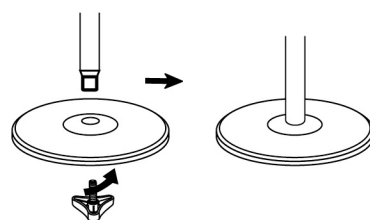


◎2.整体组立:

- 把风扇本体与立地管如右图所示用圆弧螺丝连接、固定。
- 旋松圆弧螺丝, 把电镀管拉伸至所需高度, 再锁紧固定。

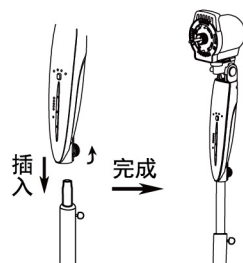

使用说明

- 俯仰调节:** 上下俯仰角度, 风向可自由选择。

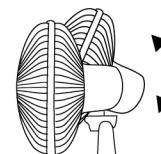


- 高度调节:**
旋松圆弧螺丝, 调节电镀管至所需高度, 然后拧紧圆弧螺丝。



●附件: 遥控器

- 遥控器使用时必须正对着接收器:
- 遥控器使用范围在距离接收器约5米内, 如果遥控器没有面向接收器, 其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用, 则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控之间放置任何遮拦物。
- 请妥善保管遥控器, 避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请妥为保存。

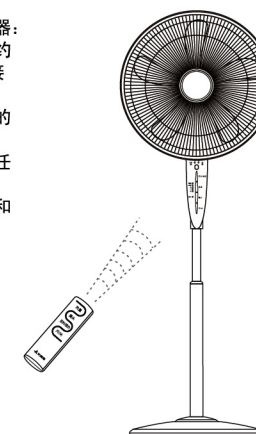


使用说明

●遥控器面板 \ 控制面板:



遥控器面板




控制面板

● **开/关机:** 在通电状态下, 按下此键启动电风扇, 再按此键风扇关闭。


● 风量调节:

“风量”键可调节风量, 相关指示灯显示, 风量调节顺序如右图所示:
(注: 睡眠档为适合睡眠的风类运行模式; 自然档为模拟大自然风吹的风类运行模式。两中模式下风扇均会以变化的风量运行。)



● 预约/定时:

开机状态下按下此键则可设定所需定时关机时间, 定时顺序如右图所示:
关机状态下按下此键可设定预约开机时间。




● **摇头:** 按下此键, 电风扇开始摇头送风; 再按此键, 可关闭摇头。

产品特性

● 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一, 获得多国家电安全标准的认证:




● 具有静音运转功能。

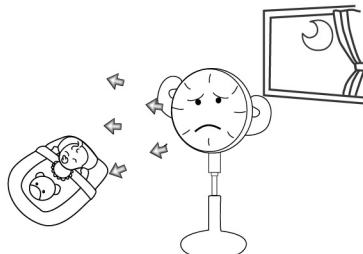

特别注意事项


● 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。

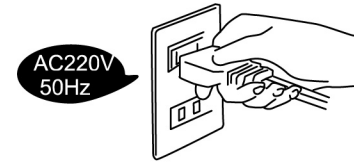


● 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
● 电源线请勿曲折, 拉扯, 以免接触不良。



● 拔出插头前先关掉电源。
● 勿用湿手拔电源插头, 有触电, 触电的危险。

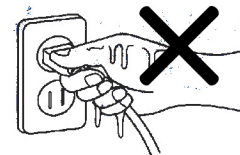


● 严禁未组立好使用。

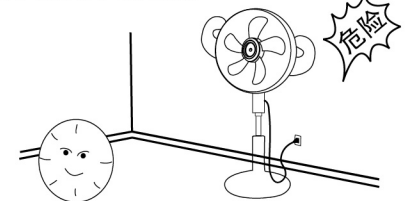


● 切勿将衣物挂于扇网上。
● 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。




● 勿在有窗帘被吸进的地方使用。
● 会造成马达不良。

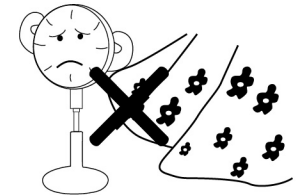


● 运转中禁止手指及尖物插入扇网。
● 会造成伤害或破损, 小孩子尤须特别注意。

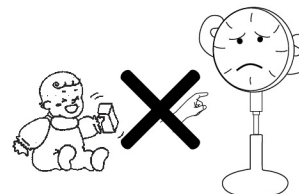

● 勿喷射清洁剂。
● 树脂或涂装部容易变质或破损。

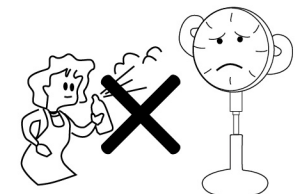


● 勿在高温 (40℃ 以上) 高湿度 (洗澡间) 灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。
● 造成变形或故障的原因。

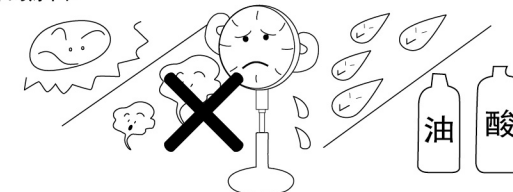

保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养,并在清洁保养前拔掉电源插头。
- 本体的油污必须清除干净,以免造成变色,破损。
- 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。

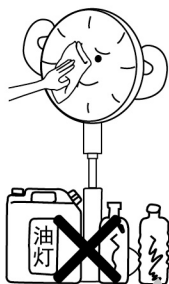

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形,触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心,扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形,触及扇叶。

☺ 敬告:如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

规格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声	能效值	能效等级
FSW50R-5	220V~	50Hz	60W	≤59dB(A)	1.25m³/(min.W)	1

产品电路图

