


使用说明书

除湿机

LD1201

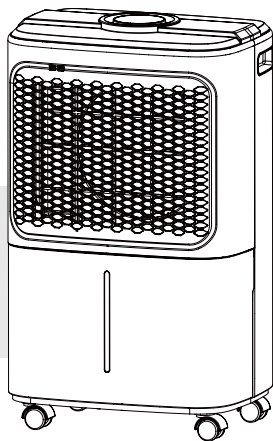

干衣说明

- 1.本除湿机可以在潮湿天气时用于干衣，您只需在衣帽间、浴室或储物间等较小的空间内将洗好的衣物甩干后挂起来后（注意：不可滴水在机器上），开启除湿机，并将除湿机的湿度值设定在30%即可（如有“一键干衣”或者“连续除湿”的请按此键），对着衣物直接吹效果更好。
- 2.干衣效果根据您的衣物薄厚程度、衣物数量、干衣空间大小而有所不同，大约耗时3~8小时。原则上衣物越薄、数量越少、空间越小效果更佳、时间更短，请根据自己的需求而定，干衣时建议采用连续排水功能。

目录

注 意 事 项	1
产 品 规 格 表	2
产 品 结 构	3
操 控 界 面	4
操 作 说 明	5
清 洁 与 保 养	8
常 见 故 障 及 处 理	9
安 全 注 意 事 项	10
环 保 说 明	11

声明

本说明书提供的图形、功能可能与实物不尽相同，请以实物和实际型号为准。

随着产品的技术革新与改进，本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另行通知。

说明书上的机器型号仅供参考，请以实物查看相应内容操作。


本相关条款解释权归属本公司。

注意事项

重要说明

为安全起见，初次使用产品前请先细阅本说明书，并保存说明书，以便作参考之用。本产品只供家居使用，请依照本说明书的安装及操作说明使用本产品。

- 在清洁或储存除湿机时请先将电源插头拔出。
- 请勿将本机放置在靠近发热装置或易燃危险品处。
- 请勿将手指或棒状物插入进风口或出风口处。
- 机身应保持水平,避免放置本机于不平或倾斜的地面。
- 切勿于本机上喷洒水、杀虫剂或可燃性液体。
- 本机不得放置于密闭狭窄的空间内使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 如使用干衣功能时，衣物应与出风口保持至少40cm以上距离，以免衣物上的水滴入机内，使机器受损。
- 除湿机出厂检验时可能会导致水箱中出现残留水迹，属于正常现象。
- 机器电源布线必须按国家布线规则进行，电源线要与外部接地线可靠连接。
- 保险管的型号规格为：3.15A。
- 此产品不适用于以下人群（包括8岁以下儿童）操作使用：身体孱弱、心理敏感、精神疾病、智力不健全的人或缺乏使用知识的人，除非他们有安全的负责人员从旁监督或者在旁教导下使用。
- 工作温度范围为5~35℃，如果温度超出此范围，本产品可能不能正常工作。
- 除湿机不允许身体、感官或智力低下或缺乏经验和知识的人(包括儿童)使用，除非他们有成年人的监督或指导。
- 儿童应在监督下，以确保他们不玩器具。
- 当机器使用的时候与周围物体至少需要保持的距离为20cm，如图所示：

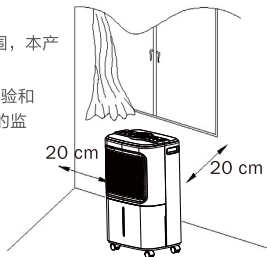

产品规格表

产品名称	除湿机
产品型号	LD1201
额定电压及频率	220V~50Hz
制冷剂名称/注入量	R134a/80g
名义除湿量(27°C /60%RH)	0.26kg/h
高温除湿量(30°C /80%RH)	12L/d
名义功率(27°C /60%RH)	185W
高温功率(30°C /80%RH)	215W
最大功率(35°C /90%RH)	260W
最大电流	1.3A
热交换器最大工作压力	2.5MPa
吸/排气侧允许工作过压	0.7MPa/2.0MPa
高压侧、低压侧最大允许压力	2.5MPa
水箱容量	1.6L
质量	10kg
机身尺寸	275*195*459mm


执行标准:

GB17625.1-2012, GB4343.1-2018, GB4706.32-2012, GB4706.1-2005


产品结构

主机（具体机型请对应结构图查看，以实物为准）

正面

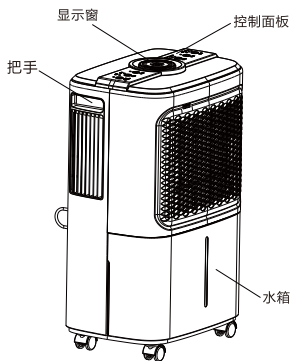


背面

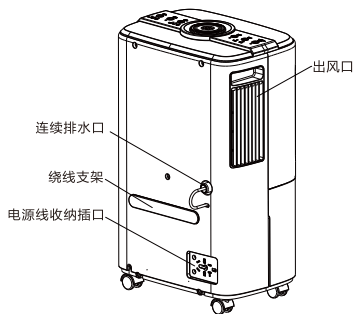

注：产品的技术参数，以产品上铭牌为准。

操控界面

控制面板

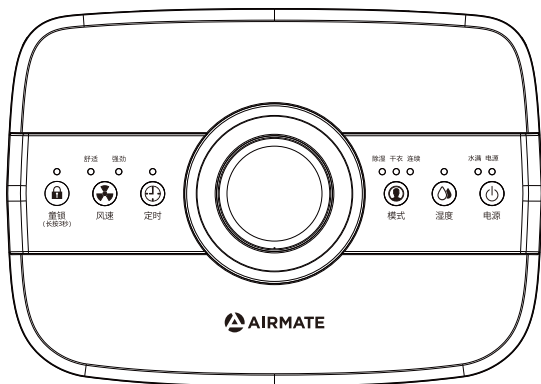

按键说明（具体机型请对照相应控制面板查看操作）



童锁键

用于童锁功能的开启和解除。



电源键

用于机器开关机控制。



定时键

用于设定时间的设置，
设定范围1~24小时。



模式键

用于工作模式的选择。



风速键

用于强劲与舒适的设置。



湿度键

用于设置湿度。

操作说明

1、电源键

此按键以控制“开”或“关”对应的指示灯亮或灭。

2、风速设置

风速有舒适档、强劲档2种，在开机状态，按【风速】键，风速切换一个风档，可循环设置。干衣模式下湿度、风速不可设定，风速自动选择为强劲档。

3、模式设置

设备具有三种工作模式：除湿模式、干衣模式、连续除湿模式。在开机状态，按【模式】按键，设备在除湿、干衣、连续除湿模式中循环切换，每按一次模式键，工作模式相应切换一次。

- 除湿模式：湿度、风速可设定。
- 干衣模式：湿度、风速不可设定。
- 连续除湿模式：湿度不可设定，风速可设定。

4、湿度设置

在除湿模式下（其它模式无效），按【湿度】键一下，则进入设定湿度查看状态；“88”闪烁显示设定湿度值。“88”闪烁期间，按【湿度】可设置湿度，设置范围30-80%RH，可循环设置。按【湿度】键一下，则设定湿度值递增5%RH；无按键操作5秒后或按其它按键，则自动确认退出。“88”显示当前环境湿度，当设定湿度值为30%RH时，为连续除湿状态。

5、定时设置

在关机状态下设定，则为定时开机；在开机状态下设定，则为定时关机。

按“定时”键，可设置定时时间，每按一下，定时时间递增1小时，设定范围：1-24小时，可循环设定。定时时间为00时，定时无效。

当定时有效时，定时按键上方的指示灯“o”亮；按“定时键”一下，显示屏可显示剩余定时时间，数秒后自动显示当前湿度值。

6、童锁设置

在开、关机状态下，长按【童锁】键3秒，可控制童锁状态的进入和解除。进入童锁状态后，所有其它按键操作失败，仅可再次长按【童锁】键3秒解除。

操作说明

7、断电记忆功能

设备在正常工作中突然断电，再次上电后自动恢复为断电前的参数设定状态运行。

8、水满保护

当水箱水满后，机器停机，水满指示灯“○”闪烁；当水满解除后，水满指示灯“○”灭，机器可重新启动。

注意：1.水箱需正常放置到位，否则也会导致水满保护

2.机器正常除湿时检测到水满，压缩机停止工作，风机继续运行3分钟后停止，此时才提示水满。

9、显示状态说明

设备通电后，在待机（关机）状态，所有指示灯不亮

定时状态指示灯“○”：定时有效时则长亮，设定和查看时显示屏上“88”闪烁，无效时熄灭。

舒适指示灯“○_{舒适}”：设定风速为舒适风则亮，否则灭。

强劲指示灯“○_{强劲}”：设定风速为强劲风则亮，否则灭。

除湿模式指示灯“○_{除湿}”：选择为除湿工作模式并运行工作时则亮，否则灭。

干衣模式指示灯“○_{干衣}”：选择为干衣工作模式时则亮，否则灭。

连续除湿模式指示灯“○_{连续}”：选择为连续除湿工作模式时则亮，否则灭。

当环境湿度达到设定湿度而停止时“88”数码管闪烁显示。

水满指示灯“○”：水满则闪亮，否则灭。

正常工作时，“88”显示当前环境湿度值。

机器运行时，无操作20~30秒后，所有指示灯会变暗进入屏保，按任意键可恢复。

10、情景灯设置

情景灯颜色与状态对照表

序号	灯色	适用状态
1	橙色	环境湿度 < 50%RH 时
2	绿色	50%RH ≤ 环境湿度 ≤ 70%RH 时
3	红色	环境湿度 > 70%RH 时



操作说明

11、水箱排水

经过本机所除湿的水会自动流入水箱内。当水满指示灯会亮，水箱满水时，整机停止运行，请将水箱中的水清空。


- 1.如图，取出水箱。
- 2.然后将水倒出。
- 3.将水箱放回至原来的位置。
- 4.机器重新启动。

清空水箱

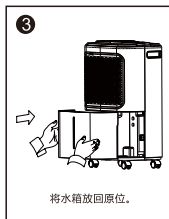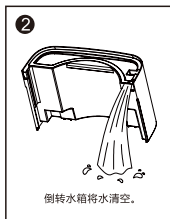

12、连续排水






当您想使用此功能时，请拔掉电源，拔出橡胶塞，将水管插入连续排水口，连续电源开机运行。水管出水口要低于连续排水口10cm以上，且水管不能折弯，保证排水顺畅。

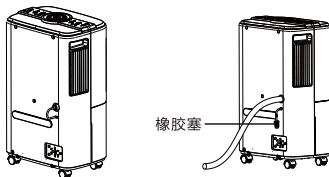

清洁与保养

⚠ 警告

1. 为避免触电，在清洁与维修前必须关掉本机，并拔除电源插头。
2. 取出水箱。
3. 手握滤网扣手位置，向下抽取滤网。
4. 清洗滤网：使用吸尘器轻轻地吸走滤网表面的灰尘，如果滤网非常脏，可使用温水及柔和的清洁剂擦拭并完全晾干。
5. 按图所示，将滤网由下向上，插入前壳内滤网卡槽。
6. 装回水箱。

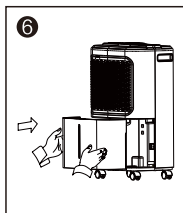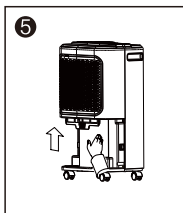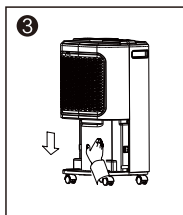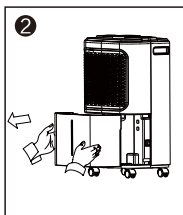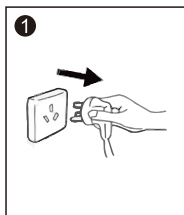

常见故障及处理

使用中如发现本机操作上有问题，请依照下表进行检查：

故障现象	原因分析	处理方法
机器不运转	电源线是否正常连接？	将插头和插座连接好。
	水满符号有闪烁吗？ 水箱水满或未放到位？	将水箱中的水排出并将其放回机身的正确位置。
	室温是否在35℃之上或5℃之下？	因本产品并不适用于过热或过冷的环境,机器会自动保护,属于正常现象。
	室温是否在5℃至20℃之间？	机器会自动进行除霜,属于正常现象。
除湿效率差	空气流动不畅？	产品四周应留出20cm左右的空间。
	环境湿度过低？	属于正常现象。
运转时噪音大	机器是否倾斜放置？	将机器移放至水平为主。
	进风口堵塞？	清理产品进风口与出风口出的脏污。
湿度一直显示“25” (与实际湿度较大差异时)	湿度传感器故障？	一直显示“25”故障现象时,湿度设置为30%RH,机器仍可继续除湿运行,正常使用;
		维修更换湿度传感器。
湿度一直显示“99” (与实际湿度较大差异时)	湿度传感器表面凝水或沾水？ 湿度传感器故障？	一直显示“99”故障现象时,机器仍可继续除湿运行,正常使用。
		机器运行一段时间后,待湿度传感器表面水气散去,即可自动解除故障并恢复正常运行。
		维护更换湿度传感器。

注：启动本机前请确保出风口已打开,否则本机会出现过热情况。

切勿通过直接拔下电源线的方式使本机直接停机。

如问题持续发生，请关机及拔除电源插头，并送回本公司维修。

安全注意事项



1.使用时，请勿将本机置于柔软、不平地面上，避免产生震动或移动。



2.不可使用细棒、硬物插入机身内，以免发生故障或危险。



3.使用时，请将本机远离暖炉、电热水壶等热源，可节省用电。



4.使用时，请关闭门窗，以达到最佳的除湿效果。



5.请勿摆放物品在机体前后。通风若受阻，除湿效果会受影响。



6.如遇停电或长期不使用时，请拔掉电源线插头。



7.清理机身时，以湿布轻轻擦拭即可，切勿直接喷水。



8.请勿摆放任何物件在机身上。



9.请每两周清洗过滤网一次(切勿使用40℃以上热水、酒精、汽油或甲苯)。



10.连续排水时，排水管须水平放置，不可高低不平或有缠绕情况。



11.过滤网清洁后，请不要放置在太阳直射下晒干，以避免变形。



12.移动、搬运本机前，请先倒出水箱内积水。

环保说明

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
- 本公司产品环保使用期限为15年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						备注
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	○	○	○	○	○	○	包含：钣金、螺丝
制冷配件	○	○	○	○	○	○	包含：两器、铜管、压缩机、制冷阀件
电控板组件	×	○	×	○	○	○	包含：传感器
其它电器件	○	○	○	○	○	○	包含：电机、电容、离子发生器
电源线	×	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

★ 废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客 户		地 址			
姓 名		电 话		邮 政 编 码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机保修一年。属营业场所使用免费保修半年。(赠品不在包修范围内)
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: service@airmate-china.net

公司网址: <http://www.airmate-china.com>



微信扫一扫，服务马上到

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

