

规格表

型 号	额定电压	额定频率	输入功率	型式
TT150×70-7X	220V~	50Hz	60W	单人
TT150×80-7X	220V~	50Hz	70W	单人
TT180×80-7X	220V~	50Hz	70W	单人
TT180×120-7X	220V~	50Hz	100W	双人
TT180×150-7X	220V~	50Hz	140W (70W+70W)	双人加宽
TT200×180-7X	220V~	50Hz	160W (80W+80W)	双人特宽
TT180×80-17X	220V~	50Hz	70W	单人
TT180×120-17X	220V~	50Hz	100W	双人
TT180×150-17X	220V~	50Hz	140W (70W+70W)	双人加宽
TT200×180-17X	220V~	50Hz	160W (80W+80W)	双人特宽
TT180×80-27X	220V~	50Hz	70W	单人
TT180×120-27X	220V~	50Hz	100W	双人
TT180×150-27X	220V~	50Hz	140W (70W+70W)	双人加宽
TT200×180-27X	220V~	50Hz	160W (80W+80W)	双人特宽
TT180×150-37X	220V~	50Hz	140W	双人加宽
TT200×180-37X	220V~	50Hz	160W	双人特宽
TT180×80-57X	220V~	50Hz	100W	单人
TT180×120-57X	220V~	50Hz	150W	双人
TT180×150-57X	220V~	50Hz	200W (100W+100W)	双人加宽
TT200×180-57X	220V~	50Hz	200W (100W+100W)	双人特宽

## 温馨提示

本说明书通用所有型号的电热毯，具有特定功能的电热毯在使用时请参阅相关附加使用说明，产品型号TK（TT）①×②~③XD中，TK表示控制型，TT表示其他型，①代表电热毯长度（cm），②代表电热毯宽度（cm），③代表第几代产品，X代表下铺式电热毯。

本电热毯的安全使用年限为6年，若本电热毯达到安全使用年限后，为保证您的安全，需送公司重新检查合格后方能继续使用或废弃不用。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
柔性部件(毯料)	○	○	○	○	○	○
发热元件	X	○	○	○	○	○
控制器(开关)	X	○	○	○	○	○
电源线(含插头)	X	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

根据SJ/T11364和相关的规定，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。部分内部组件上的使用期限标注可能与产品本身环保使用期限标识有所不同。标识内的数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限年限。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品安全使用年限。



## 说明书设计稿

## 保修卡

凭三包凭证保修请注意保留

用户姓名：
联系电话：
产品型号：
地址：
购买日期：
说明缘由：退货（     ）换货（     ）保修（     ）

欢迎使用本公司为您准备的产品，本产品符合国家相关的标准，并经严格检测后投放市场的，敬请放心使用，使用前请仔细阅读本产品说明书。

## 保修条件

需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。保修期限：产品保修一年（以购买发票日期为准）。

## 保修范围

在正常使用状态下出现的质量问题，非外力破坏造成的损坏。产品维修期间，因无法使用该产品而造成的不便或损坏，本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用，但若人力损坏酌情收取检测或配件费用，产品超出保修期的一律收费。因维护而产生的邮费、交通费请用户自理。

## 以下情况不能享受保修

人为损坏：如因为不当使用，错误造成破坏，外观不正常磨损、摔损、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁，以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因（擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况）所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏，如地震、水灾、火灾、台风或战争等等。

注：电热毯因过热安全保护而不能使用的，不属于保修范围。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。



售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



## 使用说明书

## 调温电热毯



艾美特品牌公众号

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

## 使用说明

1

- 将电热毯控制器的插头插入220V~50Hz的交流电源上。
  - 电热毯使用时不分正反，如果是绒布电热毯，建议将绒布面朝上。平铺于规格适合的床上，并置于床单下面。
  - 电热毯控制器接入端置于床头，四角用带子穿过布环与床角固定，配有松紧带的电热毯，请将松紧带套在席梦思床垫的四角固定，以防电热毯折皱使用，然后将被盖平铺覆盖在床单上。
- 注：不能将电热毯置于两层垫絮之间或垫絮下面。  
绝对不能把电热毯接在直流电源上使用。

2

- 电热毯通电使用时控制器必须裸露放在使用方便的位置，切勿放在被盖或枕头等覆盖物下面，以免控制器过热而损坏。

3

- 控制器档位在“高”时，电热毯加热，正常情况下预热30-60分钟即可。入睡或长时间使用时根据使用者需要，将控制器调至“低档”运行以保持温度或调至“关”电热毯停止加热。


## 使用安全注意事项

- 1.电热毯在使用中，不得弄皱和打褶；有电热布线的区域不能卷折使用，以免造成局部过热。
- 2.本电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 3.不要在可调床上使用，如果在可调床上使用，则需检查电热毯和软线是否会被折皱或卡住，例如在铰链接合处。
- 4.不能用拉扯软线来代替拔插头，不能用软线拖拉电热毯和把软线当把手用。
- 5.本电热毯不打算在医院供医疗使用。
- 6.只能与本电热毯控制器(开关)一起使用。毯体不能洗涤和干洗，若弄湿时不得使用。
- 7.经常检查电热毯(包括软线)上是否有磨损或破坏的迹象，如果有这种迹象或是此电热毯已被错误的使用，则应在下次使用前返送我公司维修点维修。
- 8.用户不能自行更换电源软线，如果此软线损坏，只能送我公司维修点维修。
- 9.存放电热毯时，在折叠前先让电热毯冷却下来。
- 10.收藏时，电热毯应存放于干燥处，上面不能压重物，以免电热毯上压出皱折。
- 11.若电热毯出现热熔断丝熔断或其他故障，必须将电热毯送我公司维修点维修，用户不得自行维修。

# 重要说明: 注意保存, 以备后用

## 使用安全注意事项


参照电热毯国家标准要求，用户在使用电热毯时，请务必遵守下列事项。

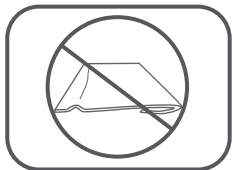

- 严禁折叠、弄皱、卷折通电使用，以防温度积聚，电热毯启动超温保护功能而不能继续使用。




- 严禁让生活不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。

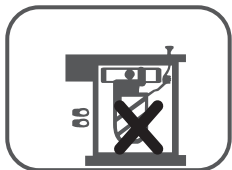

- 本产品仅作下铺电热毯使用，勿将电热毯包裹身体使用。禁止作任何其他用途。



- 床上严禁火种，如：烟头、火花等，以防引起火灾。

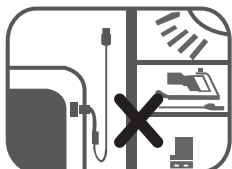


- 不能暴晒，不能烘烤，不能熨烫。




- 不能与其他发热器具并用，如：脚炉、热水袋等各种发热器具。

## 使用安全注意事项

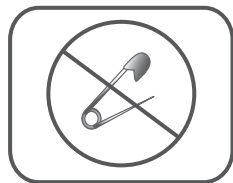

- 禁止插入针销和用锐器刻伤或钝器敲击电热毯。

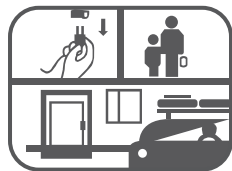

- 用户外出或长时间不用电热毯，应拔掉电热毯插头，防止意外事故发生。


- 电热毯通电时，床上不能放置折叠的被盖等厚、重物，以免造成局部过热，电热毯启动永久性保护功能，不能继续使用。



警告

当电热毯折叠、打皱等非正常使用造成毯面局部超温时，电热毯会启动永久性保护功能，电热毯不发热，用户不得自行修理电热毯及控制器。

## 发热线结构说明

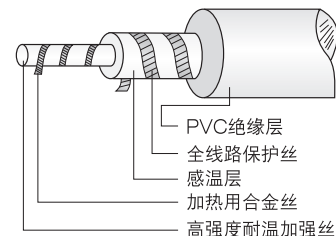

- 采用先进双层螺旋发热线控制系统，具有全线路超温保护功能，能有效防止电热毯因折叠、打皱等非正常使用造成毯面局部超温或发热丝打火而引起的异常事故，避免意外事故发生。
- 由于技术改进，结构若有更改恕不另行通知。