

简易故障排除

故障现象	可能原因	处理方式
机器不工作	电源线未插入插座	电源线插入插座
	机器电源开关未按动	按动电源开关
机器吸力变小	机器吸口处堵塞	清理吸口
紫外线杀菌灯不工作	被清洁物体表面不平整或机器底部未充分接触被清洁物品	保持被清洁物体表面平整或机器底部充分接触被清洁物品
	紫外线灯管损坏	联系售后更换紫外线灯管
噪音过大	尘杯已满 机器吸口处堵塞 尘杯过滤组件或HEPA过滤器被堵塞	停止使用并清理堵塞物如有异常，请联系售后
	未装过滤组件	装上过滤组件

产品性能故障表


名 称	性能故障
主 机	说明书所列功能失效
	不开机

-6-

规格表

产品名称	除螨仪	产品型号	LM1001-01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	350W	产品净重	1.4kg
最大功率	400W	尘杯容量	0.5L
电源线外露线长	4m	真 空 度	13Kpa
紫外灯功率	6W	干湿类型	干型(请勿吸水)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.7-2014 GB17625.1-2012 GB4343.1-2018		

产品电路图

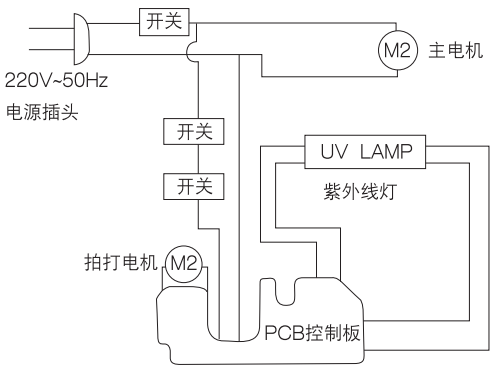

-7-

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
电机	X	○	○	○	○	○
电路板及组件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
本产品符合ROHS环保要求，部分元件含有的有害物质在目前国际上的技术水准条件下是不可能替代的。该产品所标环保使用期限是指在正常使用条件下，产品含有的有害物质或元素不会泄露的安全年限。此表表示我公司的产品中存在这些有害物质，并非内装的产品都包含上述所有部件。						

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标志要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

-8-

三包凭证

本三包凭证各栏请详填			
客 户 姓 名	地 址		
	电 话	邮政编码	
购买日期	购买商场	商场电话	
型 号	产品条码	包 修 期	一 年

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机保修一年，属营业场所使用免费保修半年(赠品不在保修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明： 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



使用说明书

除螨仪
LM1001-01




艾美特品牌公众号

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

材质：80g书纸，单色印刷，折页，成稿尺寸：100x145mm

产品部件名称

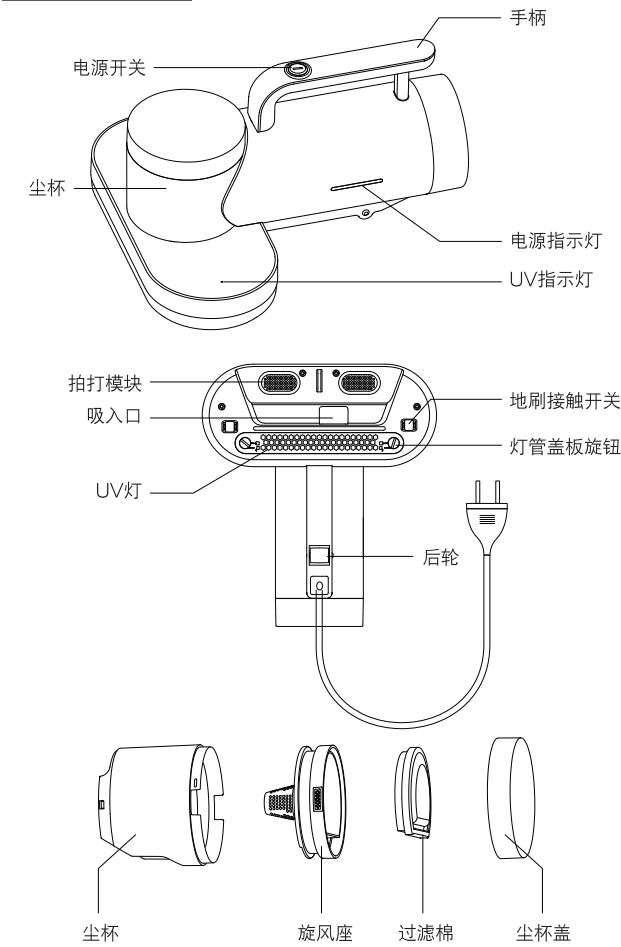

-1-

配件清单

部件名称	数 量	图 形
主 机	1台	
尘杯组件	1套	
刷 子	1个	
说 明 书	1本	

注：在装配产品前，请对照“配件清单”，确认已经收到本产品的所有零部件。

使用前注意事项

1. 确定除螨仪各部件已经组装到位。
2. 将电源线插头插入电源插座。

使用说明

◆电源开关

关机状态下短按此键开机，主机电机启动，同时拍打模块启动；再短按此键关机，所有功能停止，拍打模块同时关闭。

◆UV及拍打指示


机器接触物体表面，地刷接触开关被连通，UV灯开启。离开除螨物体表面，地刷接触开关断开，UV灯关闭，UV指示灯同步工作。

警告：为避免意外人宠伤害，UV灯配有地刷接触安全开关。


-2-

清洁与保养

◆清理集尘杯

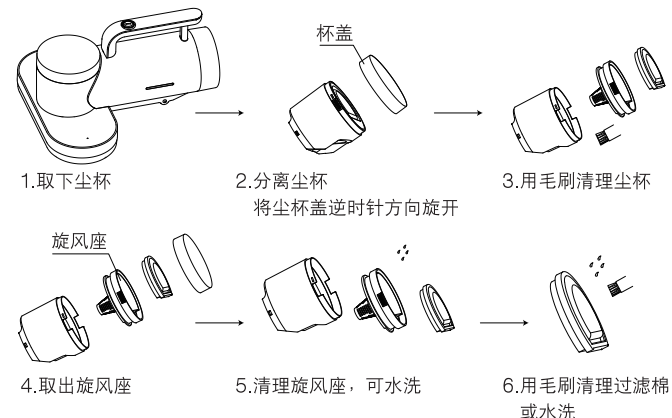

◆出风过滤海绵

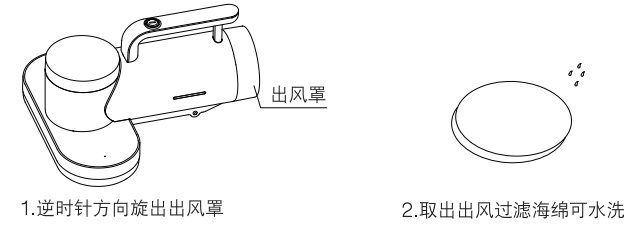

注：所有可水洗零件晾干后才可放入主机。

◆日常存储

长时间不使用机器时，请将机器放在阴凉干燥的地方，切勿将机器放置在阳光直射或潮湿环境中。

-3-

使用安全注意事项

1. 使用本产品前请仔细阅读本说明书的所有内容。
2. 妥善保管本说明书，如您将产品转让给第三方使用，请将本说明书连同机器一起随附。
3. 任何与说明书指引内容不符合的操作，都有可能严重导致严重的人身伤害、财产损失或对产品本身造成损坏。
4. 未按照本产品说明指引进行操作而导致的损失，我公司不承担相关法律责任。
5. 对于您的人身安全非常重要的说明，请您务必仔细阅读这些内容以避免意外以及可能对产品造成的损坏。
6. 本产品不适用于对床褥除螨仪缺乏经验和知识的人(包含家中孩童)使用，除非身旁有人监督指导并负责他们的安全。
7. 产品工作时，请特别谨慎，加倍小心，以免发生危险。
8. 请勿站立或蹲坐于本产品上。
9. 妥善保管本产品，请存放于儿童和没能力判断环境危险性的人群可触及范围之外。
10. 请勿将本产品存放于高处，避免意外跌落的风险。
11. 本产品不适用于身体，感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士(包括儿童)，除非有他人看管或指导，以确保其能够安全使用。
12. 本产品仅适合在干燥的环境下工作请勿拿到潮湿的环境中使用。
13. 请勿抽吸高温物质(烟头、火柴或热灰)，超细物质(如石灰、水泥、木屑、石膏粉、灰烬、碳粉等)，大块尖锐碎片(如玻璃、铁钉、大头针等)，危险物品(如溶剂、除垢剂等)，化学物质(如酸性物质、清洁剂等)，易燃及易爆液体(汽油酒精类产品)。
14. 请将产品气流通道和活动部分远离毛发，宽松服装，手指及身体其他部分。请勿将气流通道或工具对准眼睛、耳朵。
15. 使用前请检查清扫的区域若发现有大的纸片、纸团、塑料布或锋利物品，以及粗于吸管口径的东西，请预先排除以免吸口管道被堵塞影响产品的使用。
16. 使用时，若发现漏电或电动机温度过高和异常声响，如机身热、异声、异味、吸力弱等，应立即停止。
17. 请定期检查尘杯，若里面垃圾较多，请及时清理掉，保持通风口畅通避免阻塞造成吸力下降，电机发热，降低除螨仪的使用寿命。
18. 清洁本产品时，请勿使用润滑剂、清洁剂、抛光剂等清洁任何部件。
19. 机器出现故障时，切勿自行维修，请致电本公司售后部门以获取帮助。

-4-

20. 本产品是一台电动工具，切莫让除螨仪在无人看管的情况下独自运行。
21. 避免让除螨仪接近发热器具或暴晒，以免发生火。
22. 请勿在机器通电或运行时，拆卸尘杯、紫外灯盖板和打开出风罩，以免造成人身伤害或机器损坏。
23. 此产品不具备防水功能，请勿吸入水及潮湿的灰尘。
24. 此产品为家用床褥除螨仪，请勿用于吸建筑垃圾或重金属尘埃。

紫外线的安全注意事项

1. 本产品带有紫外线杀菌灯，请避免在电源接通且紫外线杀菌功能开启的情况下观看机器底部，防止紫外线照射到人体导致害。
2. 请不要让紫外线照射动植物，以免损伤。
3. 请不要将紫外线只集中在一个地方连续使用，可能造成清洁对象的损害。
4. 紫外线杀菌灯开启时，眼睛不可直视紫外线灯光，也不可照射人体皮肤，以免对人体造成损伤。
5. 紫外线杀菌灯开启时，不可用强光、或日光直射机器底部感光元器件，以免引发性能障碍，影响产品正常使用及寿命，或人、动物造成意外伤害。

-5-



说明书设计稿



表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	张小平
核准	
日期	

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名		地址	
		电话	邮政编码
购买日期		购买商场	商场电话
型号		产品条码	包修期 一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；
产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



使用说明书

除螨仪
LM1001-01



艾美特品牌公众号

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

20201013修改内容

材质: 80g书纸, 单色印刷, 折页, 成稿尺寸: 100x145mm