


表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
产品担当	万小龙
核 准	
日 期	

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷

简易故障排除	
症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形、接触扇叶。
电扇启动时有异音	●扇叶是否确实装入马达轴心。 ●检查扇叶周边有否细小毛边。 ●扇网是否变形、接触扇叶。

警告: 本适配器仅与本产品配套使用, 请勿用于音频视频类及电子产品充电。

产品规格表		
型 号	额定电压	额定功率
FA18-RD70 PRO	24V***	25W
FA18-RD70 PRO-1	24V***	25W

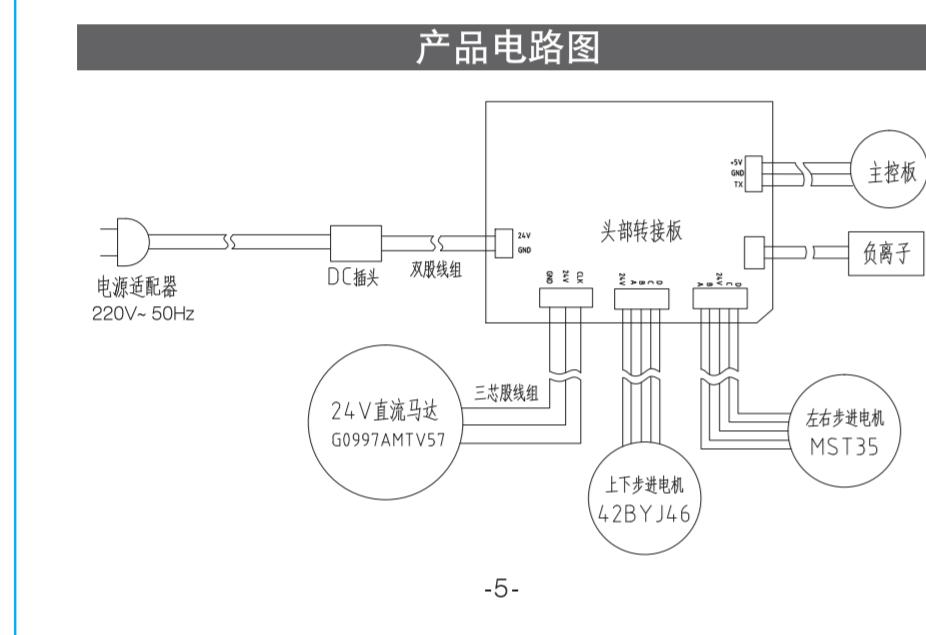

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	X	O	X	O	O	O
五金件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
印刷品	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
控制器类	X	O	X	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	O	O
发热体	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数, 是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》, 适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项, 且没有其他法律、规定的免责事由的情况下, 在从生产日开始的上述年限内, 产品中的有害物质不会发生外泄和突变, 使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时, 希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注: 该年限为“环保使用期限”, 不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用, 上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-6-

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地 址
购买日期	购买商场 商场电话
型 号	产品条码 包修期
	— 年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修, 主电机十年包修, 属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间, 若有下列之情形恕不免费保修:

●没有按说明书要求使用而造成故障的; ●因自行修理改装导致损坏的;

●因火灾、跌落、不适当电压造成故障的; ●外观因使用而自然污损的;

●非一般家庭使用(如长时间使用于营业场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。


5.超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明: 1.若本产品日后有任何技术变更, 忽不另行通知。
2.产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRMATE 艾美特**使用说明书**

空气循环扇

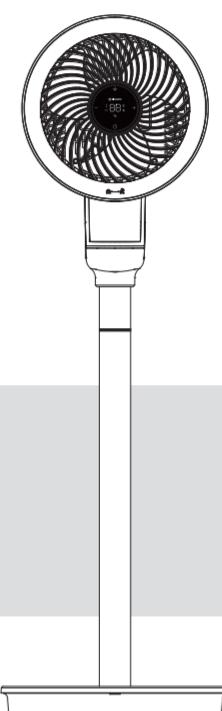FA18-RD70 PRO
FA18-RD70 PRO-1**天鹅 PRO**

2023年2月23日修改遥控器

对外型号: FA18-RD70 PRO
FA18-RD70 PRO-1对内型号: FB18149DRI-DC-1
(适配器)(一节型材杆)

产品部件名称

前网 中面 后网

操作面板

立地管

脚盘

【正面】 【侧面】

组装方式

● 使用时请依照下列顺序正确的组合。 ● 包装物品请妥为保管, 以便储藏时使用。

立式组立

● 取出立地管和脚盘, 将立地管插入脚盘中心孔, 顺时针方向拧紧立地管。
● 再将风扇头部连接座插入立地管, 顺时针方向旋转拧紧。

-1-

使用说明

开/待机键 在开机状态下, 按一下此键开启风扇, 再按一下关闭风扇。

预约/定时键 在开机状态下, 按此键预约, 再按“+”、“-”键可上下调节预约开机时间, 调节顺序如下:

开/待机键 在开机状态下, 按此键开启风扇, 再按一次则关闭风扇。

负离子键 在开机状态下, 按此键开启或关闭负离子功能。

遥控器配对方法 将适配器插头插入电源插座, 按住遥控器左右摆头键, 将适配器头插入机身内, 长按遥控器左右摆头键3秒进行配对, 听到哔声后即配对成功。

遥控器电池安装方法

1.先向右轻按电池盖卡槽, 然后整体向下拉动, 可取出电池盖。
2.将电池装入电池盒, 将电池盖送入原出口, 并完全扣合完全。(请注意电池正负极方向)

定时 在开机状态下, 按此键定时, 再按“+”、“-”键可上下调节定时关机时间, 调节顺序如下:

预约 在开机状态下, 按此键预约, 再按“+”、“-”键可上下调节预约开机时间, 调节顺序如下:

摆头键 整机上的摆头按→键, 第一次按下开启左右摆头, 第二次按下开启上下摆头, 第三次按下同时开启上下左右摆头, 第四次按下关闭所有摆头功能。

左右摆头键 在开机状态下, 按一下此键风扇开启左右摆头, 再按一下关闭摆头。

上下摆头键 在开机状态下, 按一下此键风扇开启上下摆头, 再按一下关闭摆头。

-2-

◆ 婴儿风键 在开机状态下, 按一下此键开启婴儿风, 再按一下关闭婴儿风。

◆ 幼儿风键 在开机状态下, 按一下此键开启幼儿风, 再按一下关闭幼儿风。

◆ 暴风键 在开机状态下, 按一下此键开启暴风, 再按一下关闭暴风。

◆ 负离子键 在开机状态下, 按此键开启或关闭负离子功能。

◆ 遥控器注意事项

● 遥控器必须正对着接收器
● 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内, 如果遥控器没有面向接收器, 其使用范围将缩小
● 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用, 则遥控器将失灵
● 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物
● 请妥善保管遥控器, 避免撞击和摔落
● 不用遥控器时请取出电池妥为保存

-3-

使用安全注意事项

使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	使用前需先检查适配器引线以及插头有否破损。请勿曲折、拉扯, 以免接触不良。
拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头, 有触电、触电的危险。	非专职人员或者未经授权修理人员, 不得自行修理或改造本机。
使用时禁止用手或尖物插入扇网, 以防意外发生。	勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
严禁未组立好使用。	切勿将衣物挂于扇网上。勿在有障碍物或不平稳处使用。
婴儿、病人、老人请勿长时间直接吹风。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虞。
风扇请勿直接用水冲洗。	勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地使用。
长时间不用时, 请将电源插头拔下。	保养清洁后, 一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒, 并放置于湿气较少的地方妥善保管。

保养与储藏

在做清洁保养前, 请先关闭电源并拔掉电源插头。

本体的污垢必须清除干净, 以免造成变色、破损。

忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。

保养清洁后, 一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒, 并放置于湿气较少的地方妥善保管。

-4-